

SUZUKI

PARTS CATALOGUE

● **SUZUKI**

PE400T

PREFACE

SUZUKI PE400T



Figures in the remarks column show the dimensions of parts as follows:

12 x 14 x 0.5
10 00 T or W, L

Serial frame number
 Numéro de serie du cadre
 Número de serie del cuadro } PE400-10000.1 ~

3. INDEX PARTS OF ASSEMBLY

Parts number that have a prefix "A" mark in front of the parts description on a text page are separate assembly parts in the assembly.

SUZUKI PE400T



Serial frame number
Nº de série du cadre
Nº de série del cuadro

PREFACE

When it becomes necessary to replace parts on SUZUKI MOTORCYCLES, always use SUZUKI GENUINE PARTS, which have passed a strict inspection which guarantees quality and performance.

This parts catalogue covers the list of all service parts for SUZUKI PE400T.

PE400T : F.No. PE400-100001~

A. INSTRUCTIONS FOR QUOTING THE CATALOGUE

1. DIMENSIONS

Dimensions of the parts in this catalogue are indicated in unit millimeters.

2. ABBREVIATIONS

Abbreviations used in this catalogue are as follows:

AR	: As required	NT	: Number of teeth
ASSY	: Assembly	OPT	: Optional
E.No.	: Engine Number	OS	: Over size
F.No.	: Frame Number	STD	: Standard
d	: Diameter of material	T	: Thickness
ID	: Inside diameter	US	: Under size
OD	: Outside diameter	W	: Width
L	: Length		
LH	: Left hand side		
RH	: Right hand side		

Figures in the remarks column show the dimensions of parts as follows:

$\frac{12}{\text{ID}} \times \frac{34}{\text{OD}} \times \frac{5.6}{\text{T (or W, L)}}$

3. INNER PARTS OF ASSEMBLY

Parts number that have a period (.) mark in front of the parts description on a text page are separately serviced parts of the assembly.

4. MODIFICATION NOTICE

A parts bulletin will be sent to you on all occasions when changes in parts occur, including interchangeable modifications between new parts and old ones.

5. NOTE

5-1. There are some different parts from those of production models among spare parts for the administrative reasons and common use of them with other models.

5-2. In respect of rubber hoses and vinyl tubes, please be sure to use them by cutting off according to the length mentioned on parts catalogue or what is actually required on the vehicle.

5-3. Note that the drawings on the illustration page are for ready reference of spare parts number, not to be used as an assembly manual.

When assembling, use "SUZUKI SERVICE MANUAL".

6. SPECIFICATION CODE

This catalogue contains the parts for the model designed for the following spec.;

spec. code: E1, E2, E24.

Quand il devient nécessaire de remplacer des pièces sur SUZUKI MOTOCYCLETTES toujours utiliser les PIÉCES D'ORIGINE SUZUKI qui ont été soumises à des contrôles de qualité sévères leur garantissant la qualité et les performances impeccables.

Ce catalogue de pièces détachées couvre la liste de toutes les pièces de rechange pour SUZUKI PE400T.

PE400T : F.No. PE400-100001~

A. INSTRUCTIONS POUR COTER LE CATALOGUE

1. DIMENSIONS

Les dimensions des pièces dans ce catalogue sont indiquées en unités de millimètres.

2. ABBREVIATIONS

Les abréviations utilisées dans ce catalogue sont les suivantes:

AR	: Comme requis	NT	: Nombre de dents
ASSY	: Assemblage	OPT	: Sur option
E.No.	: Numéro du moteur	OS	: Sur-dimensionné
F.No.	: Numéro du châssis	STD	: Standard
d	: Diamètre de la pièce	T	: Epaisseur
ID	: Diamètre intérieur	US	: Sous-dimensionné
OD	: Diamètre extérieur	W	: Largeur
L	: Longueur		
LH	: Côté gauche		
RH	: Côté droit		

Les chiffres dans la colonne remarques montrent les dimensions des pièces comme il suit:

12	x	34	x	5.6
ID		OD		T (ou W, L)

3. PIÉCES INTERNES DE L'ASSEMBLAGE

Les numéros de pièces qui comportent un point (.) avant la désignation de pièce détachée indique la pièce interne se rapportant à l'assemblage.

4. NOTICIA DE MODIFICACION

Remitiremos un boletín de pieza en ocasiones de modificación de piezas, incluyendo modificaciones de intercambiabilidad entre las nuevas y viejas piezas.

5. NOTA

5.1. Hay ciertas piezas diferentes de aquellas de modelos de producción entre las piezas de repuesto por razones administrativas y uso común de ellas con los otros modelos.

5.2. En cuanto a las manqueras de goma y tubos de vinilo, sirvase usarlas cortando según la longitud mencionada en el catálogo de piezas o según la longitud realmente requerida por el vehículo.

5.3. Debe observarse que los dibujos dados en la página de ilustración son para la rápida referencia del número de pieza de repuesto, y no para usarse como un manual de armado. En el armado, use el "MANUAL DE SERVICIO DE SUZUKI".

6. CODIGO DE ESPECIFICACION

Este catálogo contiene las piezas para el modelo diseñado para las siguientes especificación;

Código de especificación: E1, E2, E24.

MILLIMETER—INCH CONVERSION CHART

TABLEAU DE CONVERSION DE MILLIMETRES—POUCES

CUADRO DE CONVERSION A UNIDAD DE MILIMETRO—PULGADA

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00	.000	.039	.079	.118	.157	.197	.236	.276	.315	.354
10	.394	.433	.472	.512	.551	.591	.630	.669	.709	.748
20	.787	.827	.866	.906	.945	.984	1.024	1.063	1.102	1.142
30	1.181	1.220	1.260	1.299	1.339	1.378	1.417	1.457	1.496	1.535
40	1.575	1.614	1.654	1.693	1.732	1.772	1.811	1.850	1.890	1.929
50	1.969	2.008	2.047	2.087	2.126	2.165	2.205	2.244	2.283	2.323
60	2.362	2.402	2.441	2.480	2.520	2.559	2.598	2.638	2.677	2.717
70	2.756	2.795	2.835	2.874	2.913	2.953	2.992	3.031	3.071	3.110
80	3.150	3.189	3.228	3.268	3.307	3.346	3.386	3.425	3.465	3.504
90	3.543	3.583	3.622	3.661	3.701	3.740	3.780	3.819	3.858	3.898

How to read

Mode de lecture

Modo de leer

	0	1	2	3	4
00	---	---	---	---	---
10	---	---	---	---	---
20	---	---	---	0.906	---
30	---	---	---	---	---

23 millimeters equal 0.906 inch

23 millimètres égalent 0,906 pouce





23 milímetros = 0,906 pulgada



Contents are subject to change without notice or obligation.

Les matières traitées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de notre part.

El contenido está sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Cuadro de colores

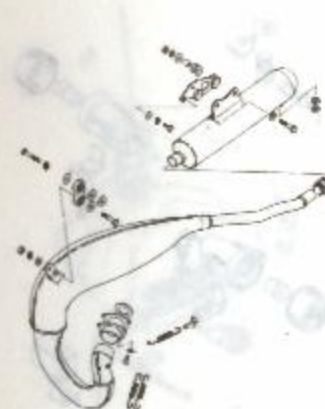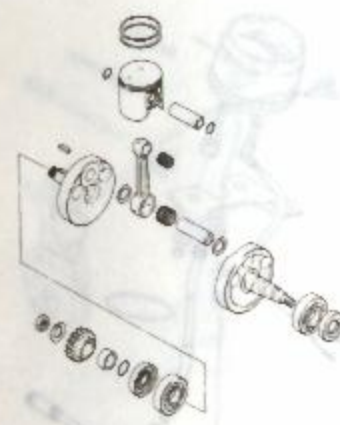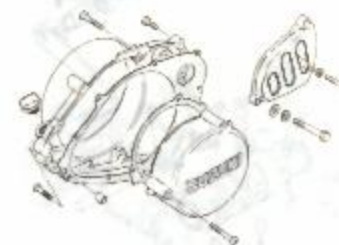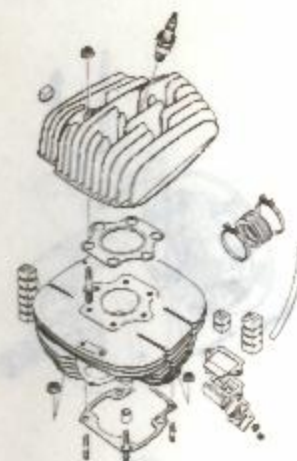PE400T

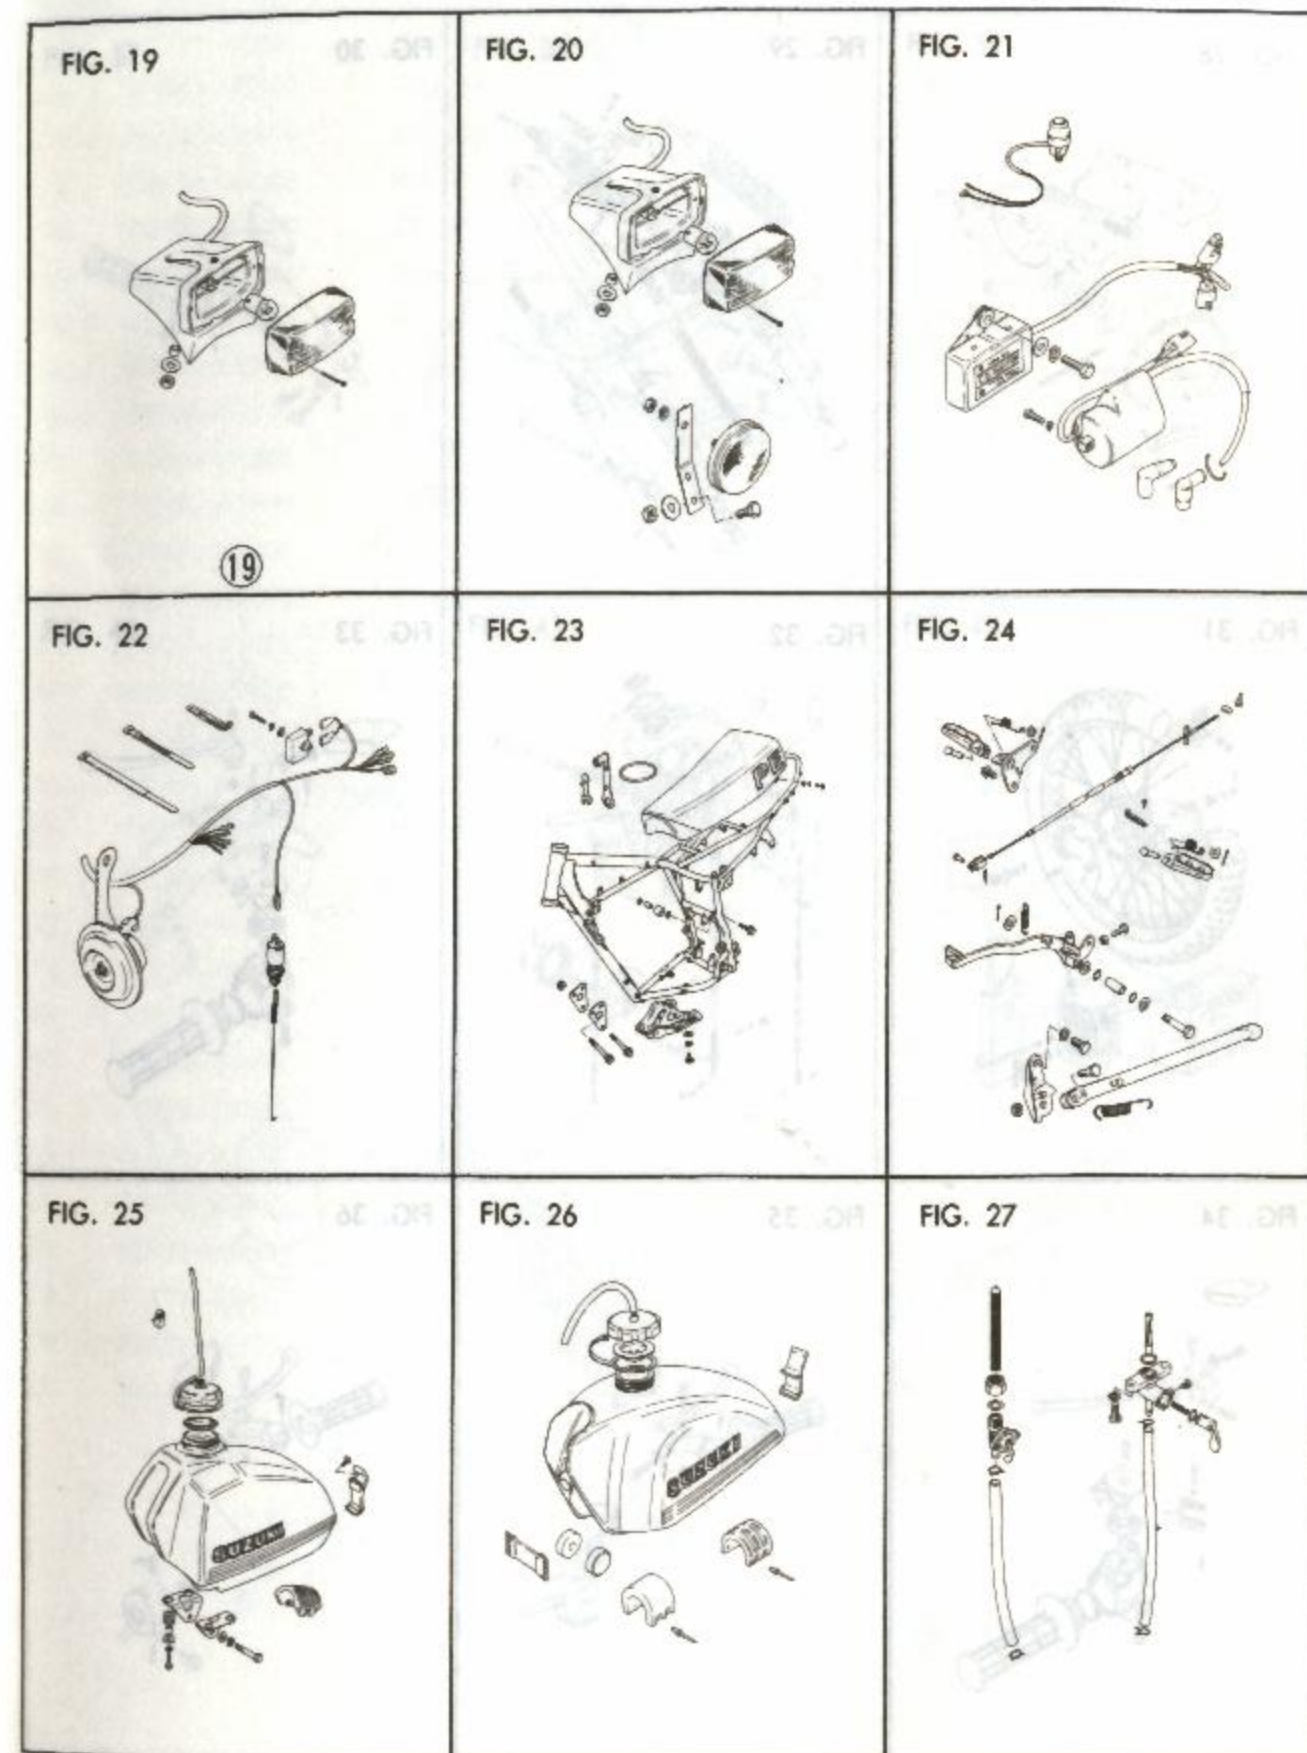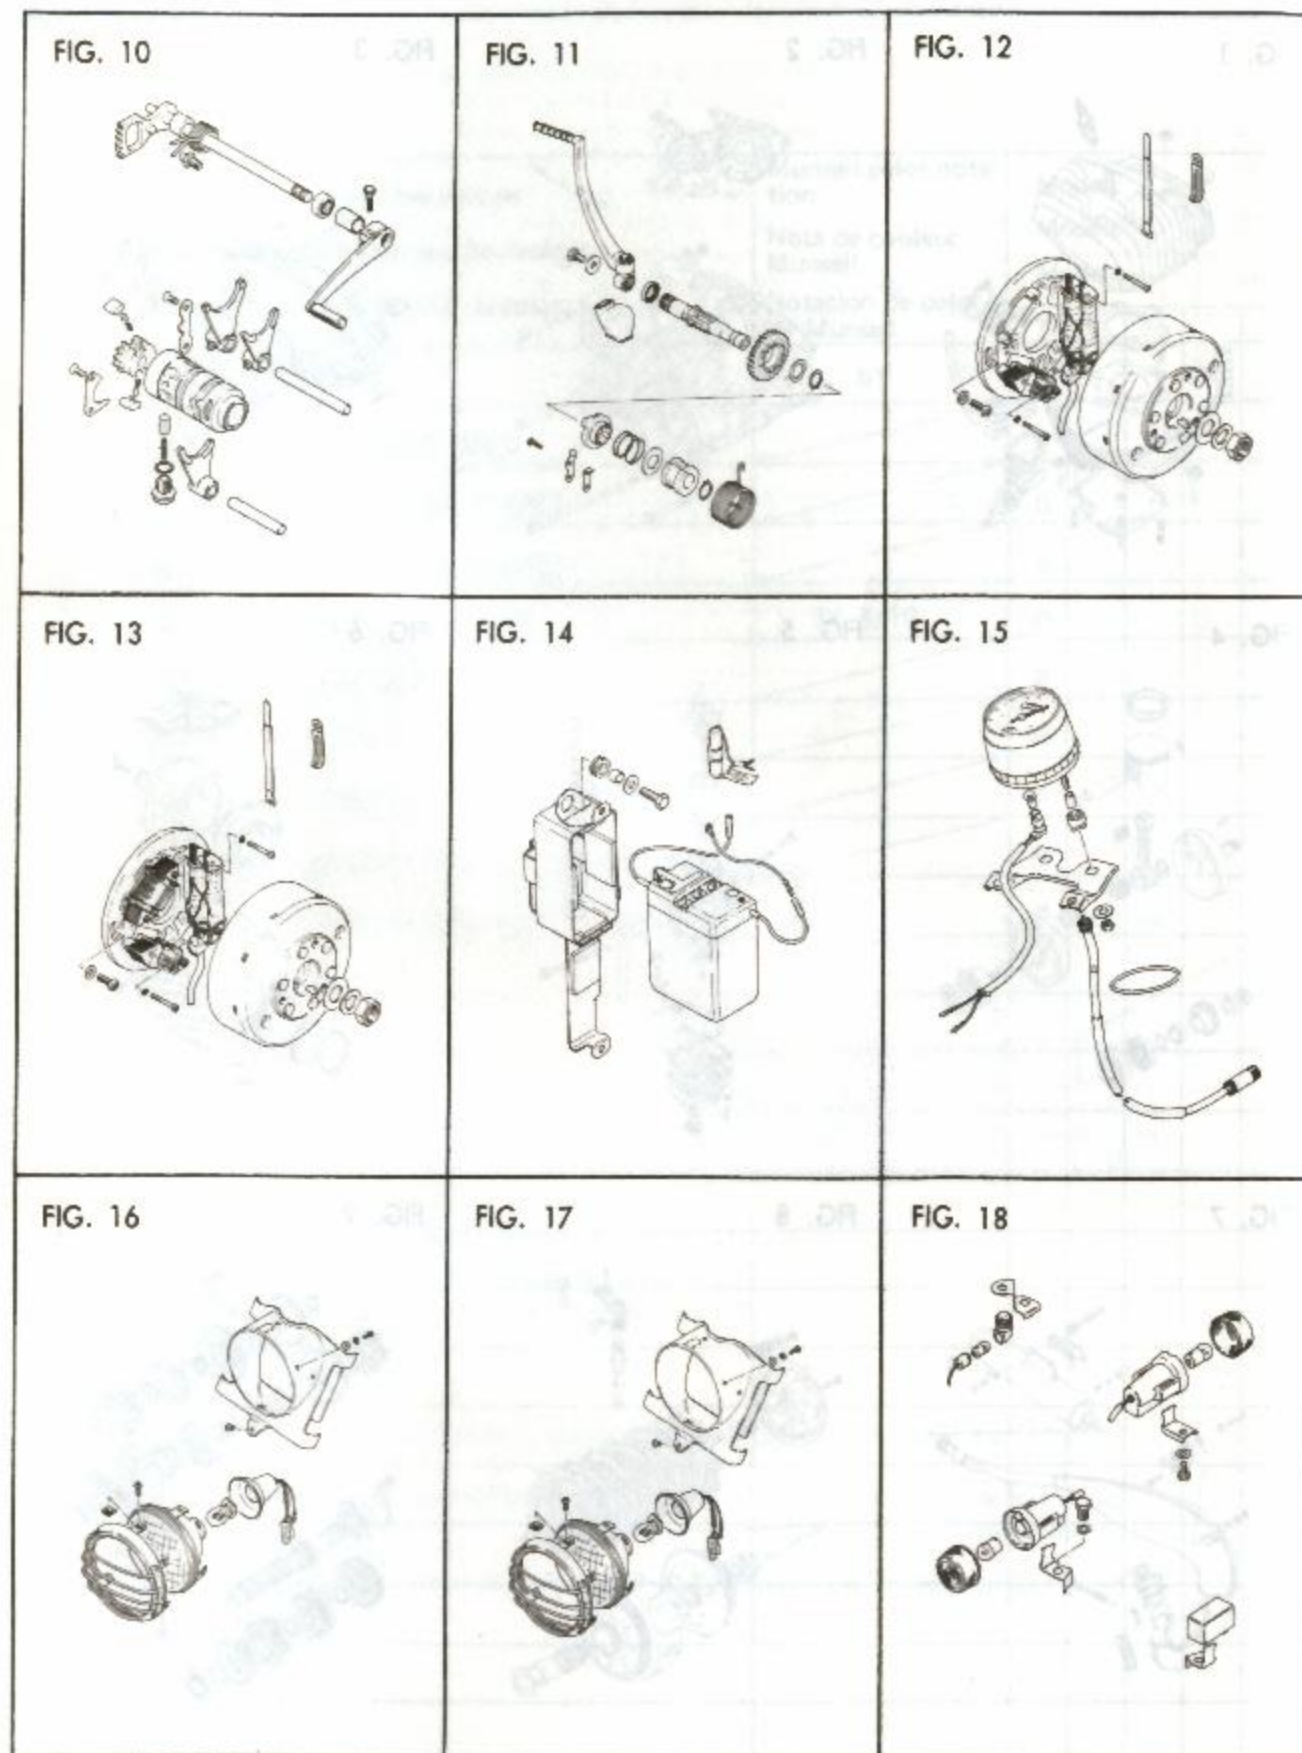



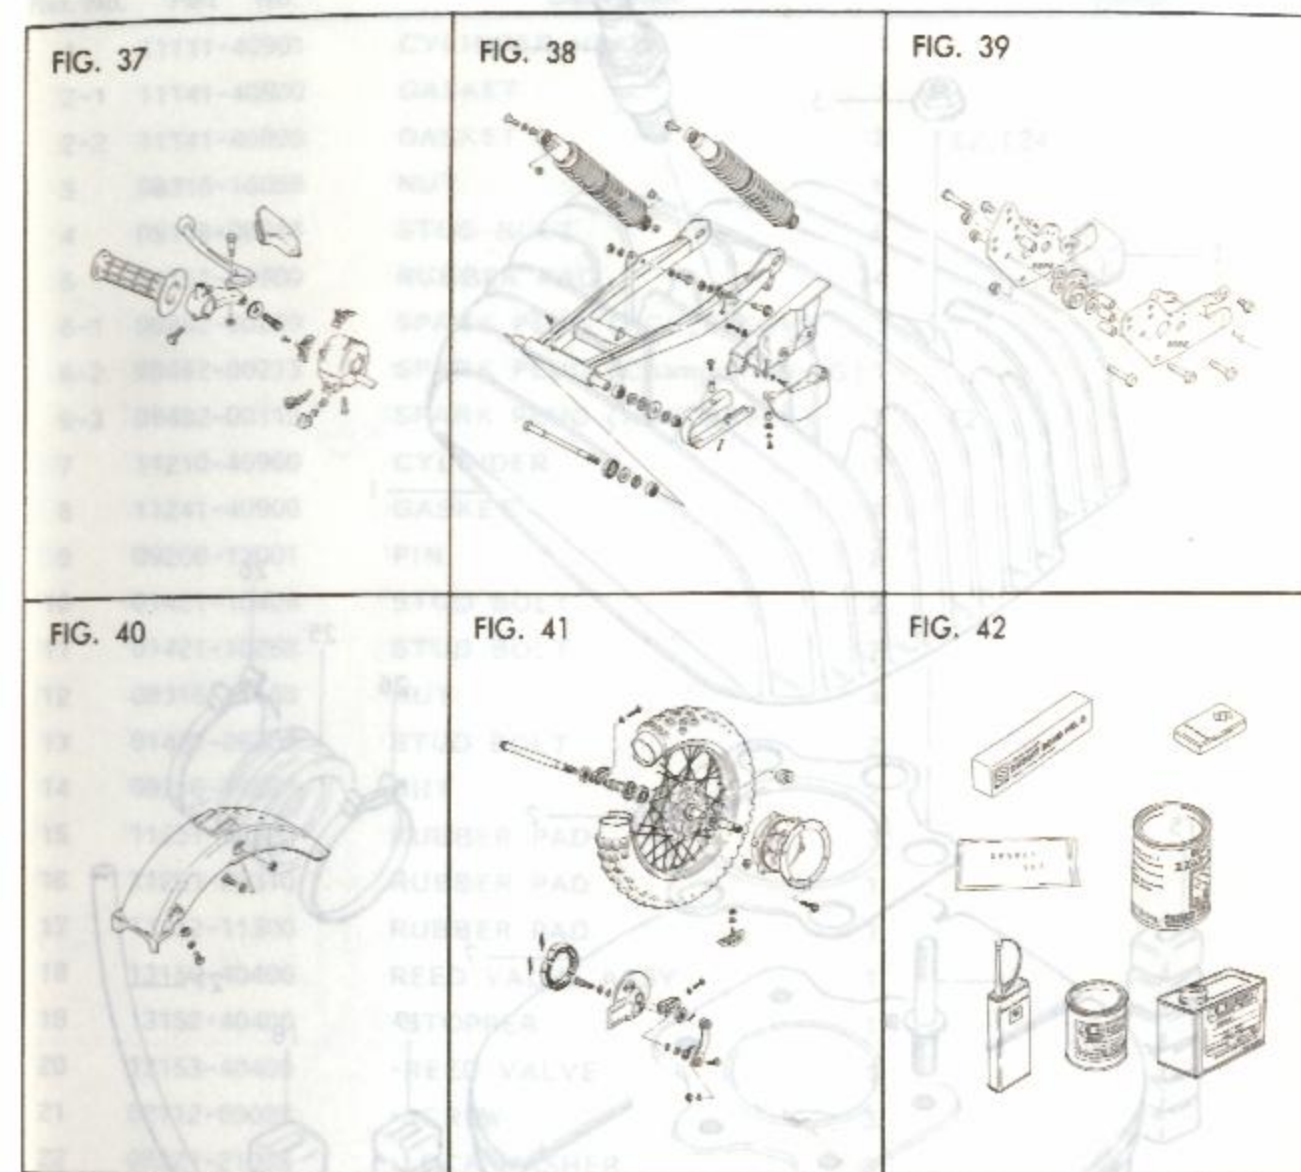


FIG.1

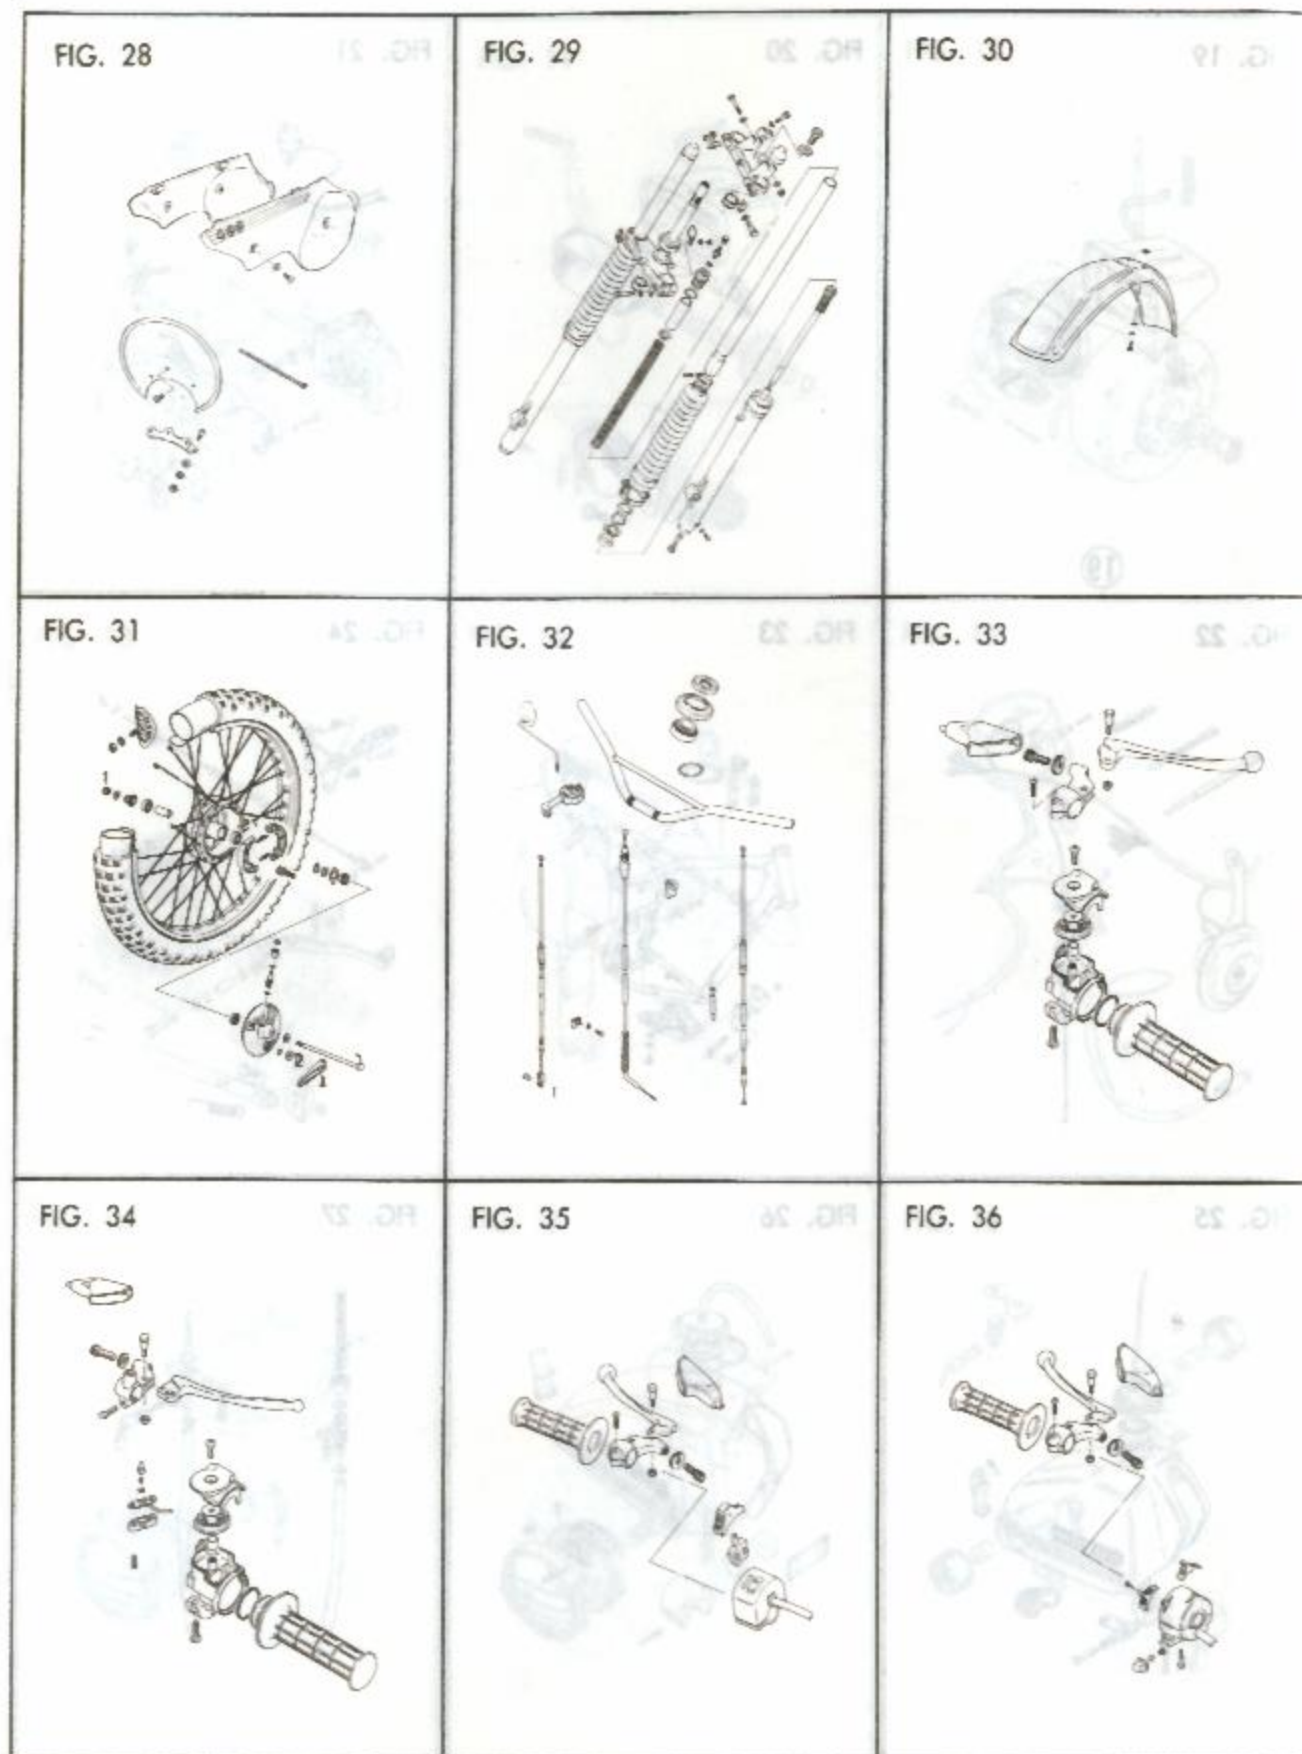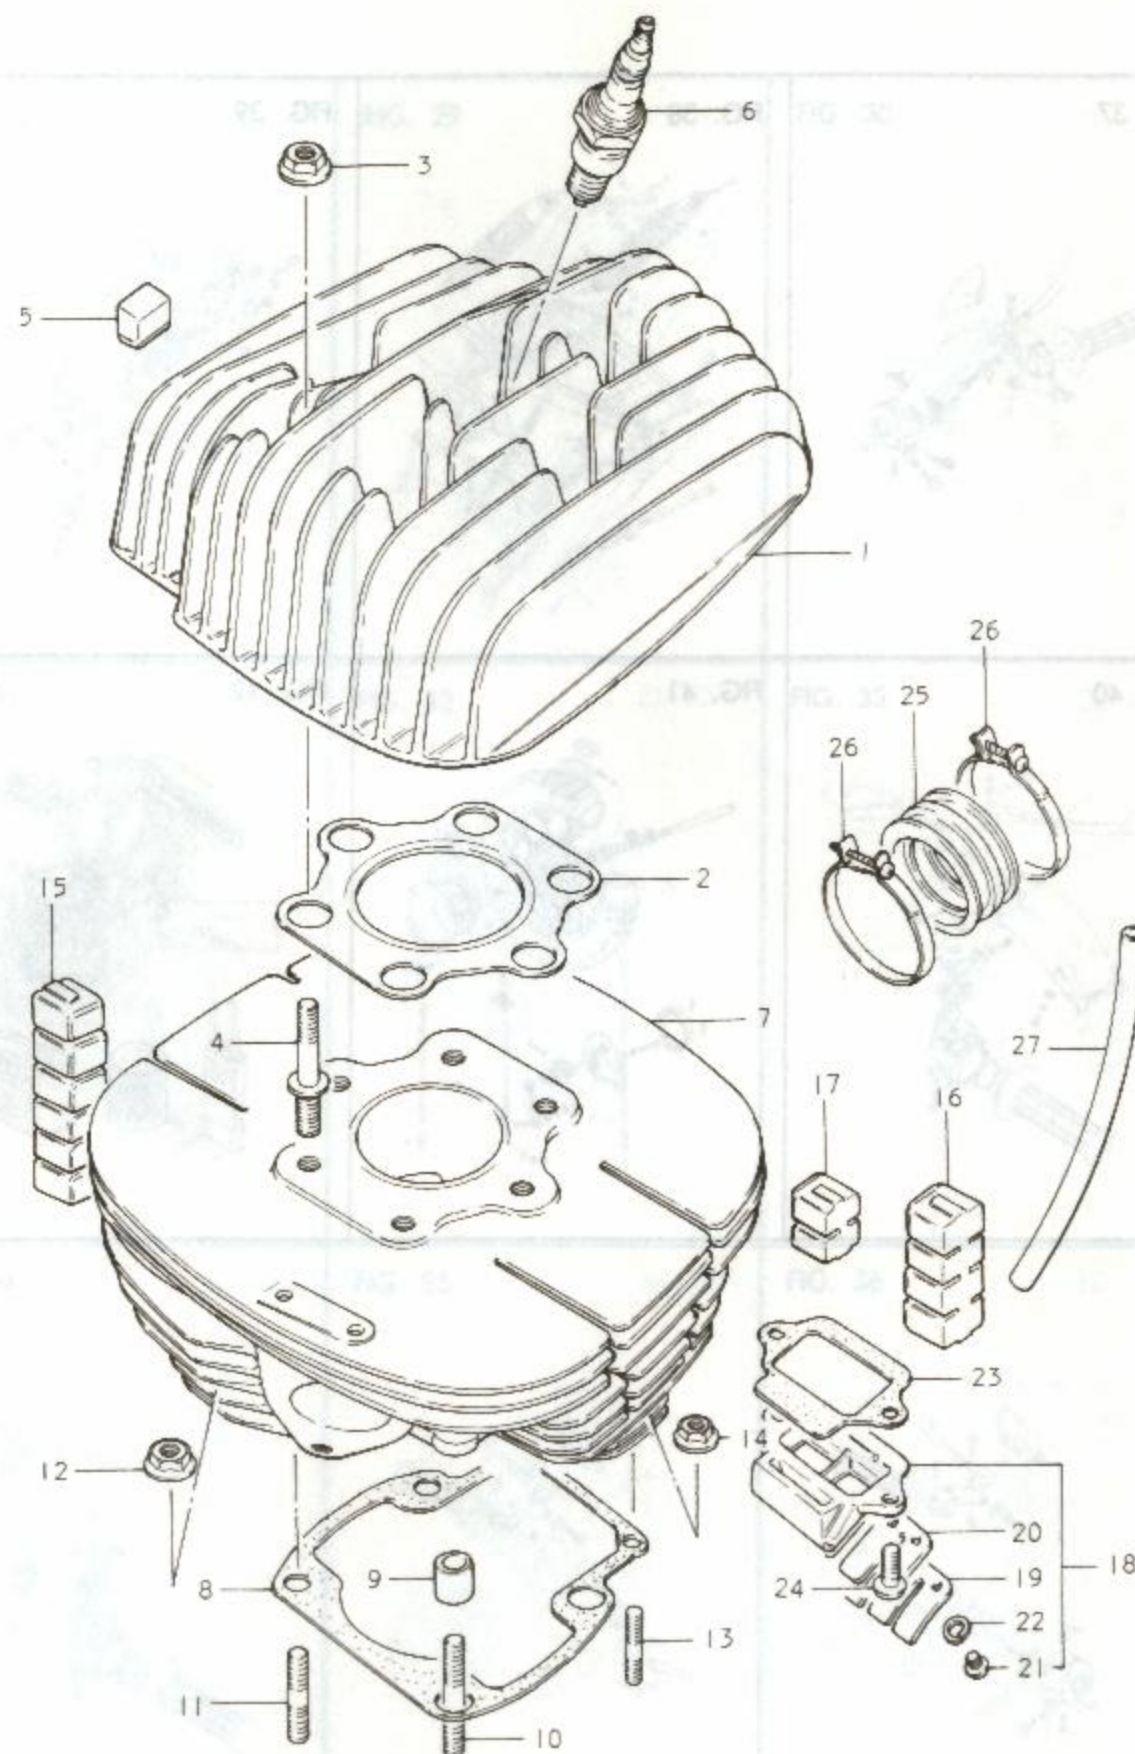

PE400T


FIG.1 CYLINDER

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	11111-40901	CYLINDER HEAD	1	
2-1	11141-40900	GASKET	1	
2-2	11141-40900	GASKET	2	E2, E24
3	08316-16088	NUT	6	
4	09108-08018	STUD BOLT	6	
5	11151-40900	RUBBER PAD	14	
6-1	09482-00209	SPARK PLUG (NGK, B9EGV)	1	
6-2	09482-00213	SPARK PLUG (Champion, N-2G)	1	
6-3	09482-00115	SPARK PLUG (NGK, BR9EV)	1	E2
7	11210-40900	CYLINDER	1	
8	11241-40900	GASKET	1	
9	09206-13001	PIN	2	
10	01421-10408	STUD BOLT	2	
11	01421-10258	STUD BOLT	2	
12	08316-16108	NUT	4	
13	01421-06208	STUD BOLT	2	
14	08316-16068	NUT	2	
15	11251-40900	RUBBER PAD	3	
16	11251-29310	RUBBER PAD	1	
17	11252-11300	RUBBER PAD	1	
18	13150-40400	REED VALVE ASSY	1	
19	13152-40400	•STOPPER	1	
20	13153-40400	•REED VALVE	1	
21	02112-03088	•SCREW	3	
22	08321-21038	•LOCK WASHER	3	
23	13156-40400	GASKET	1	
24	02112-06168	SCREW	2	
25	13111-40401	PIPE, intake	1	
26	09402-56306	CLAMP	2	
27	09343-04010	HOSE, breather	1	

* ENGINE GASKET SET : SEE FIG.42 (G-8).

PE400T

FIG.2

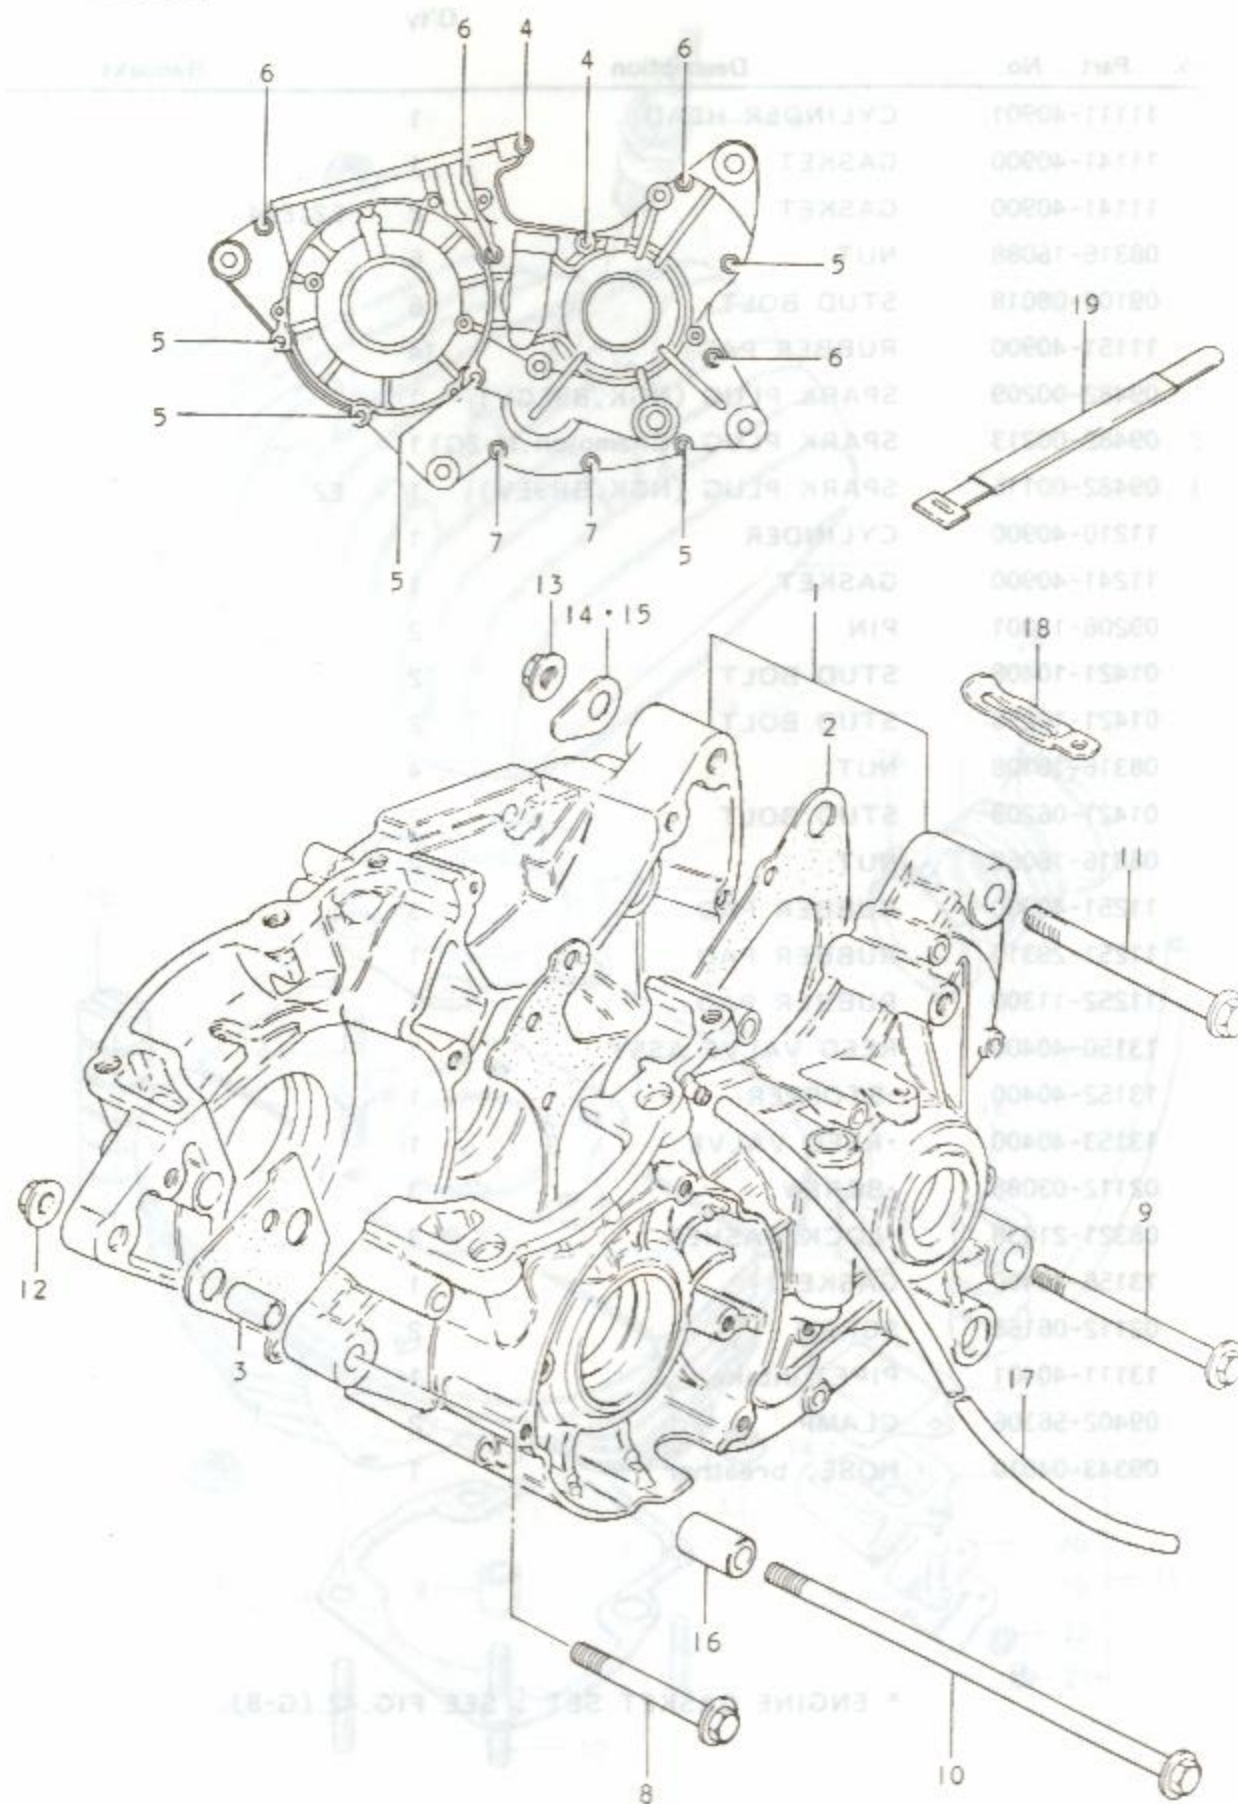


PE400T

FIG.2 CRANKCASE

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	11300-40850	CRANKCASE SET	1	
2	11481-40900	•GASKET	1	
3	09206-13001	•PIN	2	
4	02112-06758	•SCREW (6x75)	2	
5	02112-06608	•SCREW (6x60)	5	
6	02112-06557	•SCREW (6x55)	4	
7	02112-06358	•SCREW (6x35)	2	
8	09103-08037	BOLT (8x67)	1	
9	09103-08009	BOLT (8x100)	1	
10	09103-08045	BOLT (8x205)	1	
11	09103-10016	BOLT (10x100)	1	
12	08319-31088	NUT	3	
13	08319-31108	NUT	1	
14	09169-10011	WASHER	AR(0~2)	
15	09169-10012	WASHER	AR(0~2)	
16	09180-08080	SPACER	2	
17	09343-05037	HOSE, breather	1	
18	09404-06412	CLAMP	1	
19	09407-11302	CLAMP	1	

PE400T

FIG.3

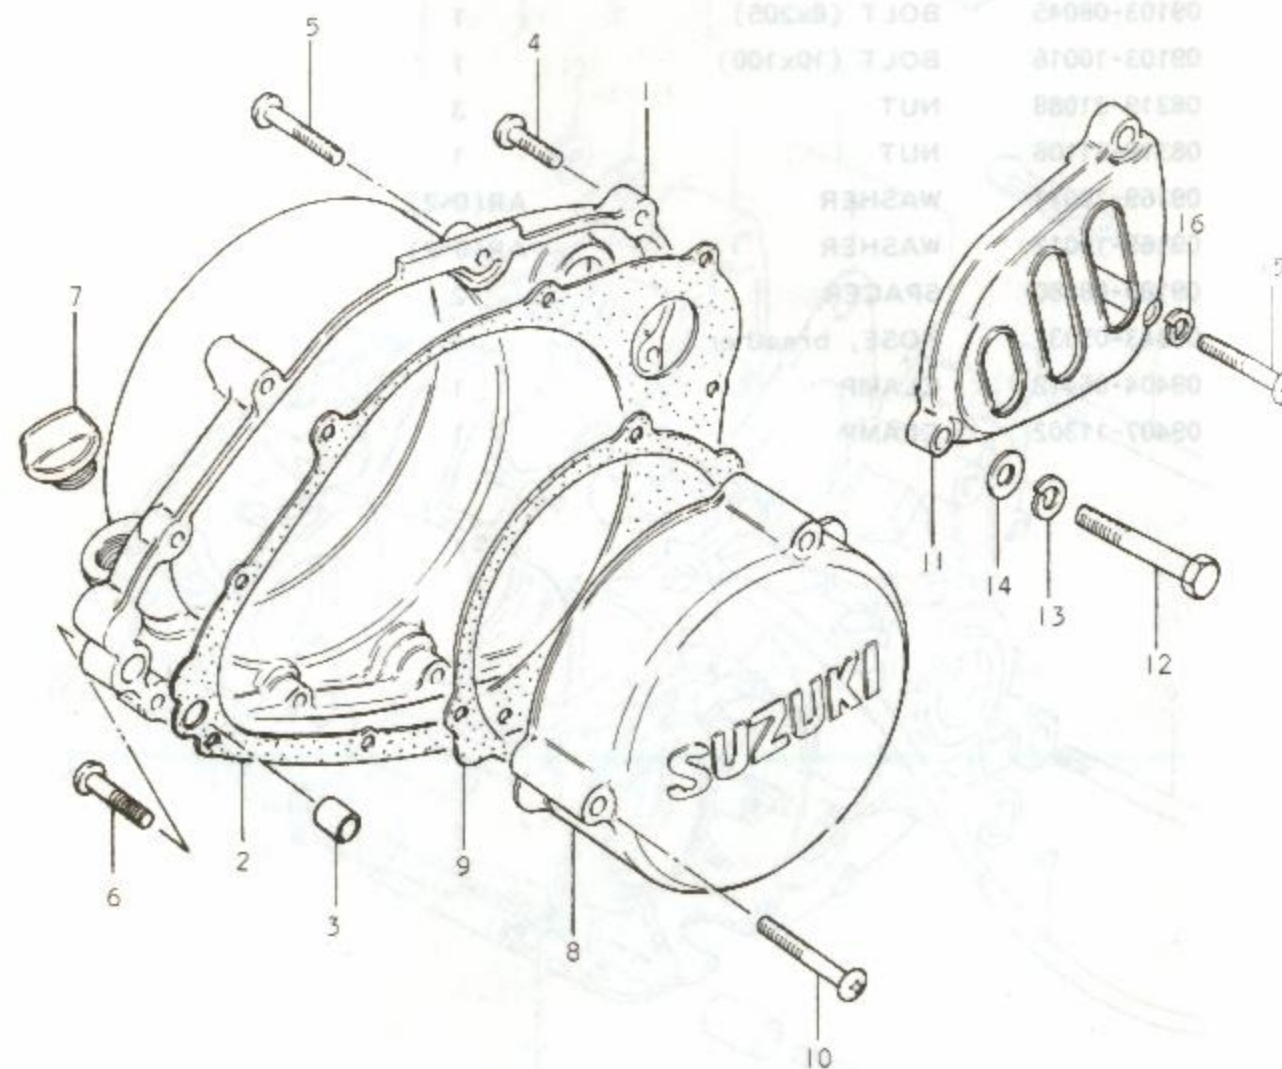


PE400T

FIG.3 CRANKCASE COVER

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	11341-40900	COVER, clutch	1	
2	11482-40901	GASKET	1	
3	09206-13001	PIN	2	
4	02112-06258	SCREW (6x25)	8	
5	02112-06308	SCREW (6x30)	1	
6	02112-06458	SCREW (6x45)	1	
7	09259-20003	PLUG, oil filler	1	
8	11351-40900	COVER, magneto	1	
9	11483-40900	GASKET	1	
10	02112-06508	SCREW (6x50)	3	
11	11360-40401	COVER, engine sprocket	1	
12	01107-08558	BOLT (8x55)	2	
13	08321-21088	LOCK WASHER	2	
14	08322-11088	WASHER	2	
15	02112-06508	SCREW (6x50)	1	
16	08321-21068	LOCK WASHER	1	

PE400T

FIG.4

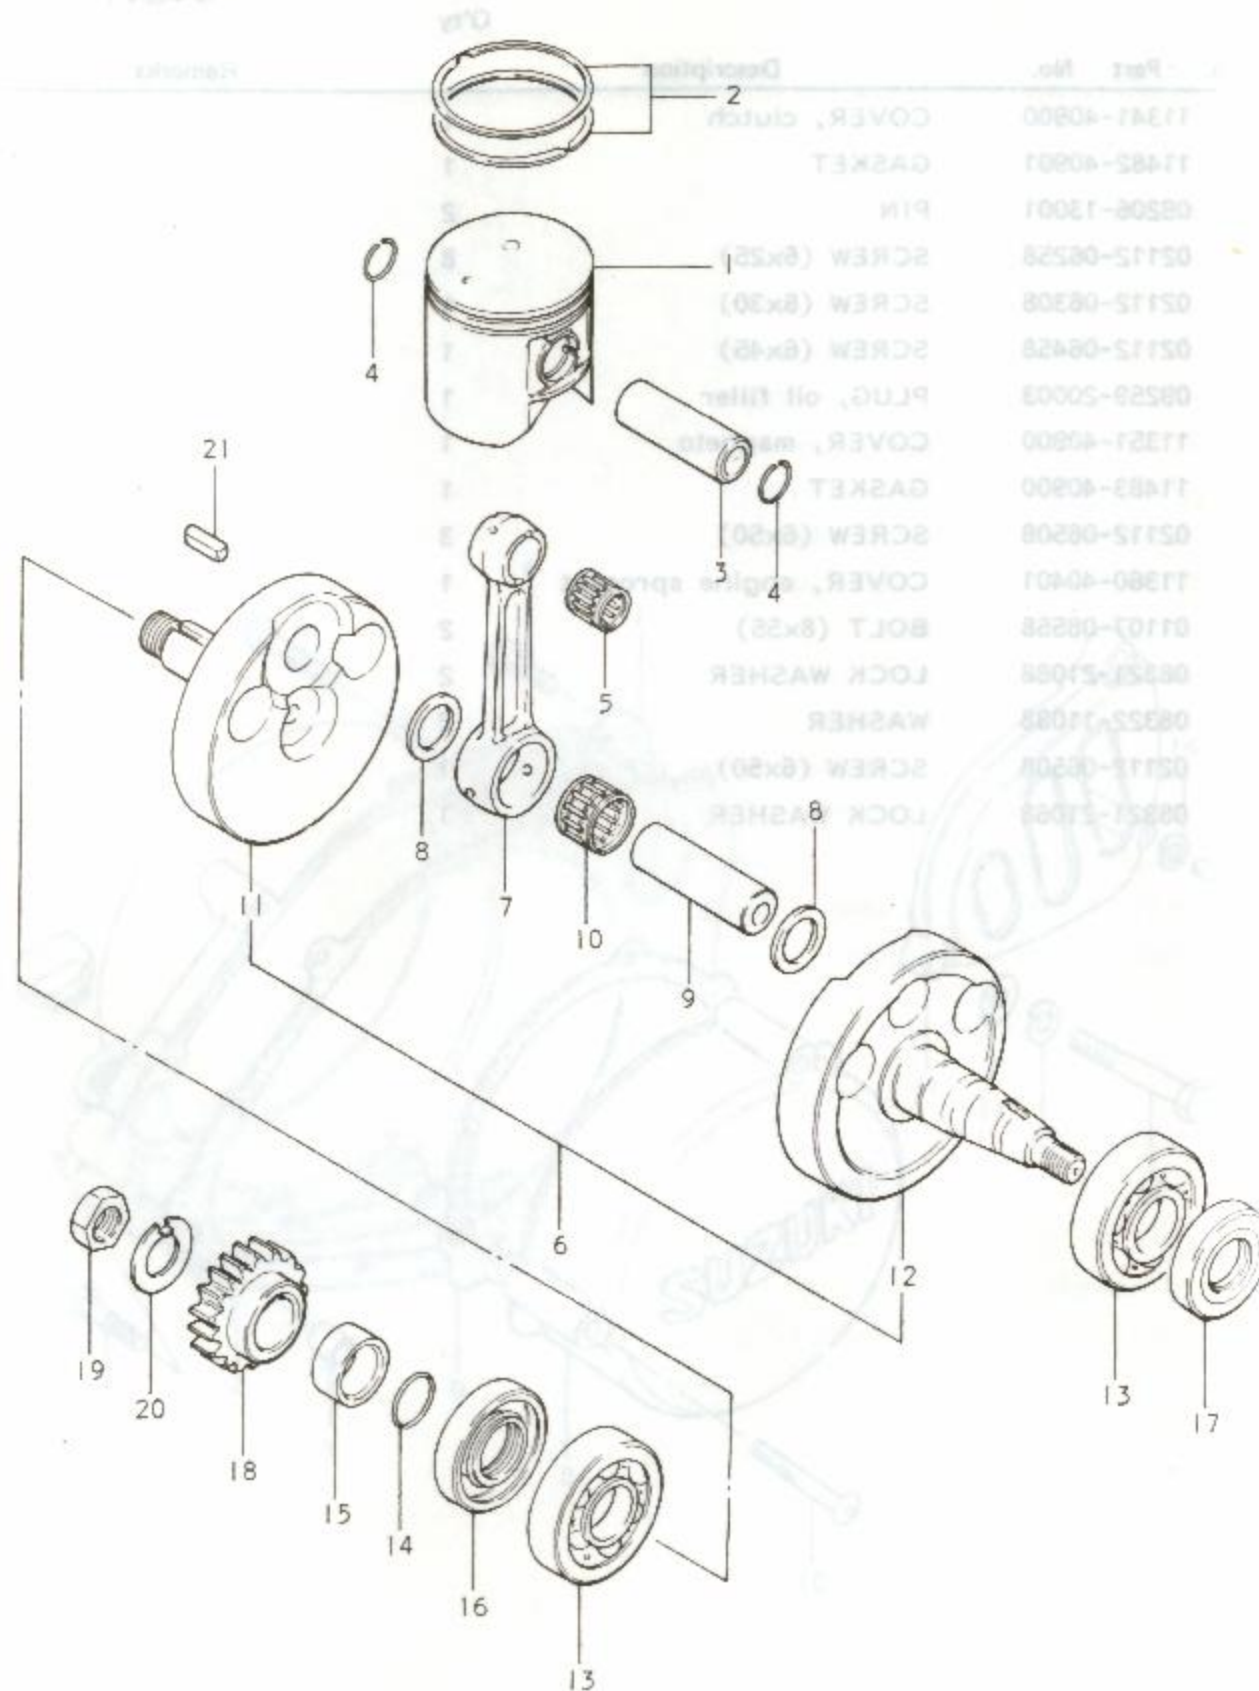

PE400T


FIG.4 CRANKSHAFT

Q'ty

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1-1	12110-40901	PISTON (STD)	1	
1-2	12110-40901-025	PISTON (OS:0.25)	1	
1-3	12110-40901-050	PISTON (OS:0.50)	1	
2-1	12140-40910	RING, piston (STD)	1	
2-2	12140-40910-025	RING, piston (OS:0.25)	1	
2-3	12140-40910-050	RING, piston (OS:0.50)	1	
3	12151-40900	PIN, piston	1	
4	09381-20001	CIRCLIP	2	
5	09263-20032	BEARING	1	
6	12200-40900	CRANKSHAFT ASSY	1	
7	12161-40900	•ROD, connecting	1	
8	09160-24014	•WASHER	2	
9	12211-40900	•PIN, crank	1	
10	09263-24014	•BEARING	1	
11	12221-40900	•CRANKSHAFT, RH	1	
12	12261-40900	•CRANKSHAFT, LH	1	
13	08113-63060	BEARING	2	
14	09280-22001	O RING	1	
15	09180-22017	SPACER	1	
16	09289-37001	OIL SEAL, RH	1	
17	09283-24001	OIL SEAL, LH	1	
18	21111-40901	GEAR, primary drive (NT:25)	1	
19	09140-14017	NUT	1	
20	09166-14010	WASHER	1	
21	09421-07001	KEY	1	

PE400T

FIG.5

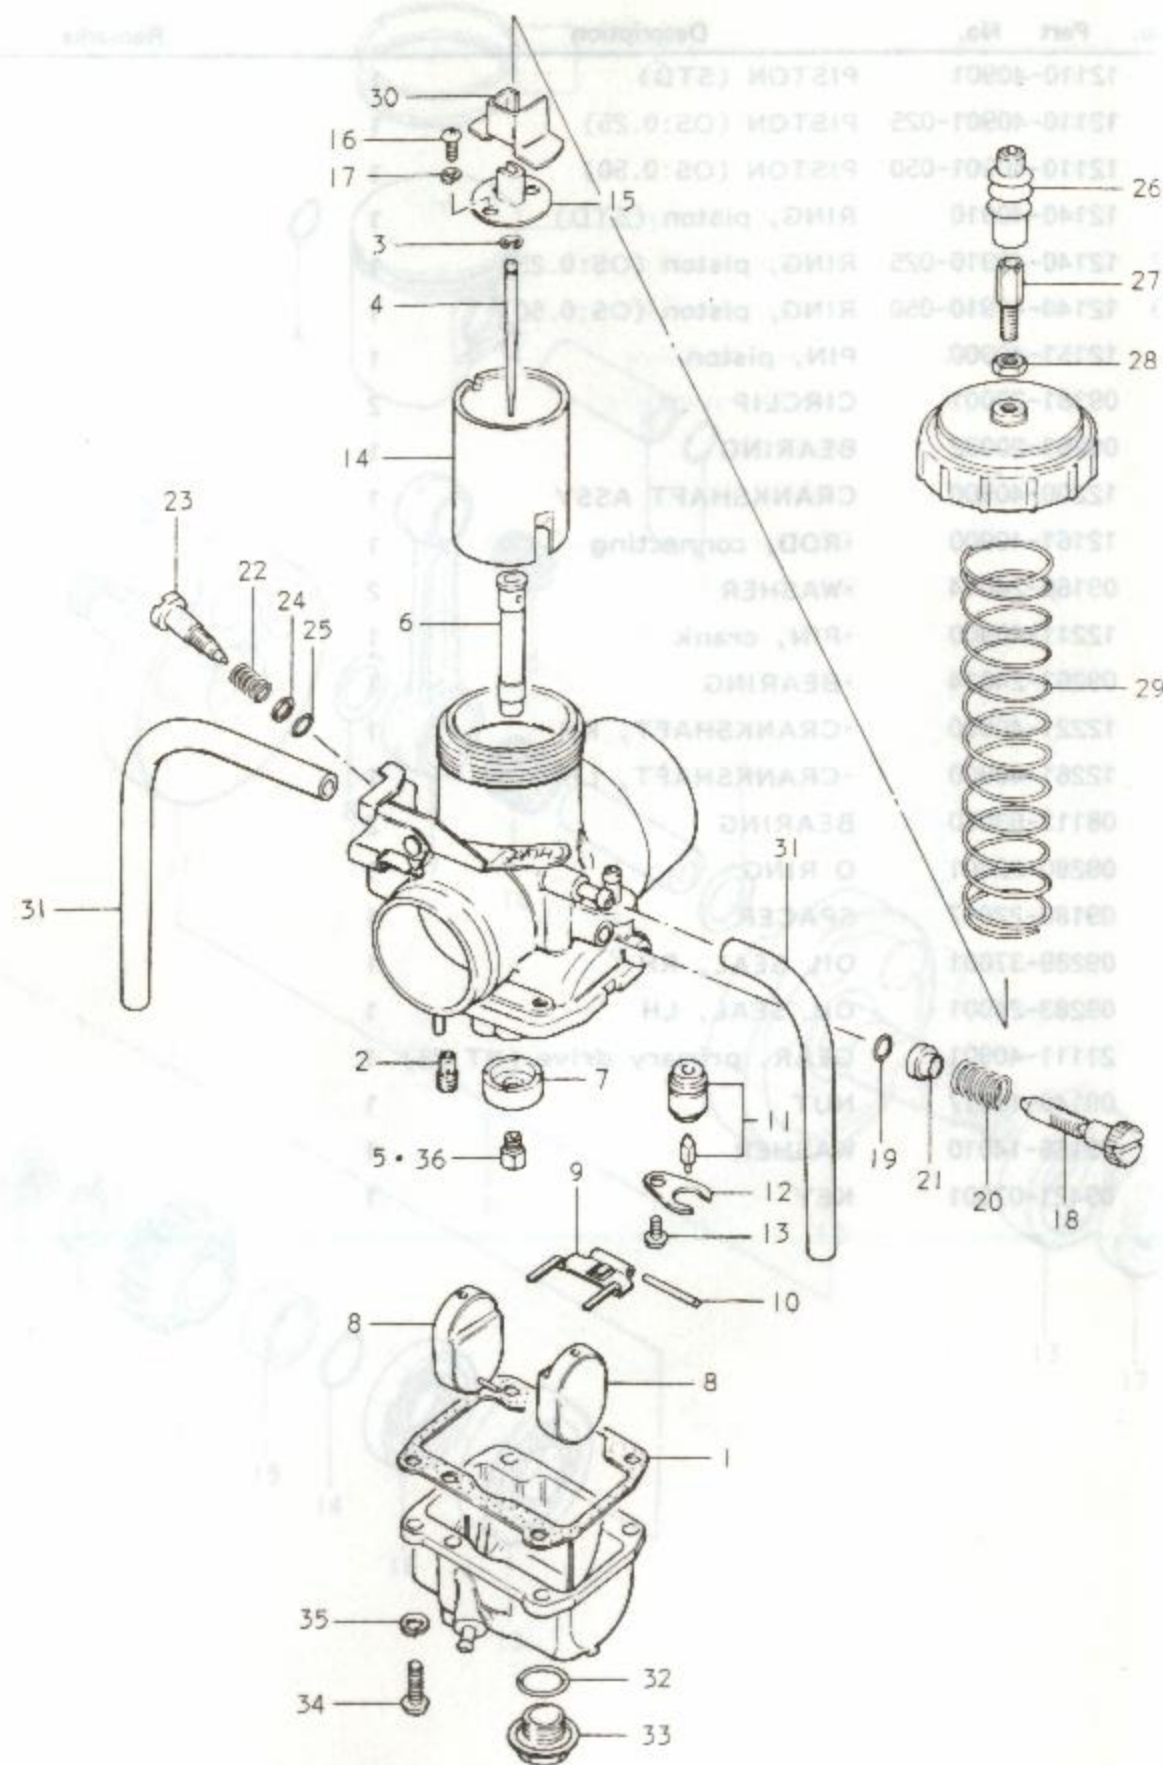


PE400T

FIG.5 CARBURETOR

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
	13200-40900	CARBURETOR ASSY	1	
1	13251-40230	•GASKET	1	
2	09492-45002	•JET, pilot (45)	1	
3	13394-10010	•CLIP, jet	1	
4	13383-40600	•NEEDLE, jet (6DH20-2)	1	
5	09491-60003	•JET, main (300)	1	
6	09494-00286	•JET, needle (P-9)	1	
7	13331-40600	•RING	1	
8	13252-16600	•FLOAT	2	
9	13253-40200	•ARM	1	
10	13254-01010	•PIN	1	
11	13372-40600	•VALVE, needle	1	
12	13373-39110	•PLATE	1	
13	02111-04067	•SCREW	1	
14	13551-40900	•VALVE, throttle	1	
15	13581-40200	•HOLDER	1	
16	02112-03088	•SCREW	2	
17	08321-21038	•LOCK WASHER	2	
18	13267-41640	•SCREW, throttle stop	1	
19	13294-30010	•O RING	1	
20	13268-31011	•SPRING	1	
21	13291-34010	•COVER	1	
22	13271-96110	•SPRING	1	
23	13269-41640	•SCREW, pilot air	1	
24	13291-41640	•WASHER	1	
25	13278-45010	•O RING	1	
26	13681-41510	•BOOT	1	
27	13577-41612	•ADJUSTER, cable	1	
28	13661-16600	•NUT	1	
29	13573-41610	•SPRING	1	
30	13629-40200	•COVER	1	
31	13683-32410	•HOSE, air vent	2	
32	13294-40110	•GASKET	1	
33	13247-40600	•PLUG, drain	1	
34	02112-05168	•SCREW	4	
35	08321-21058	•LOCK WASHER	4	

PE400T

FIG.6

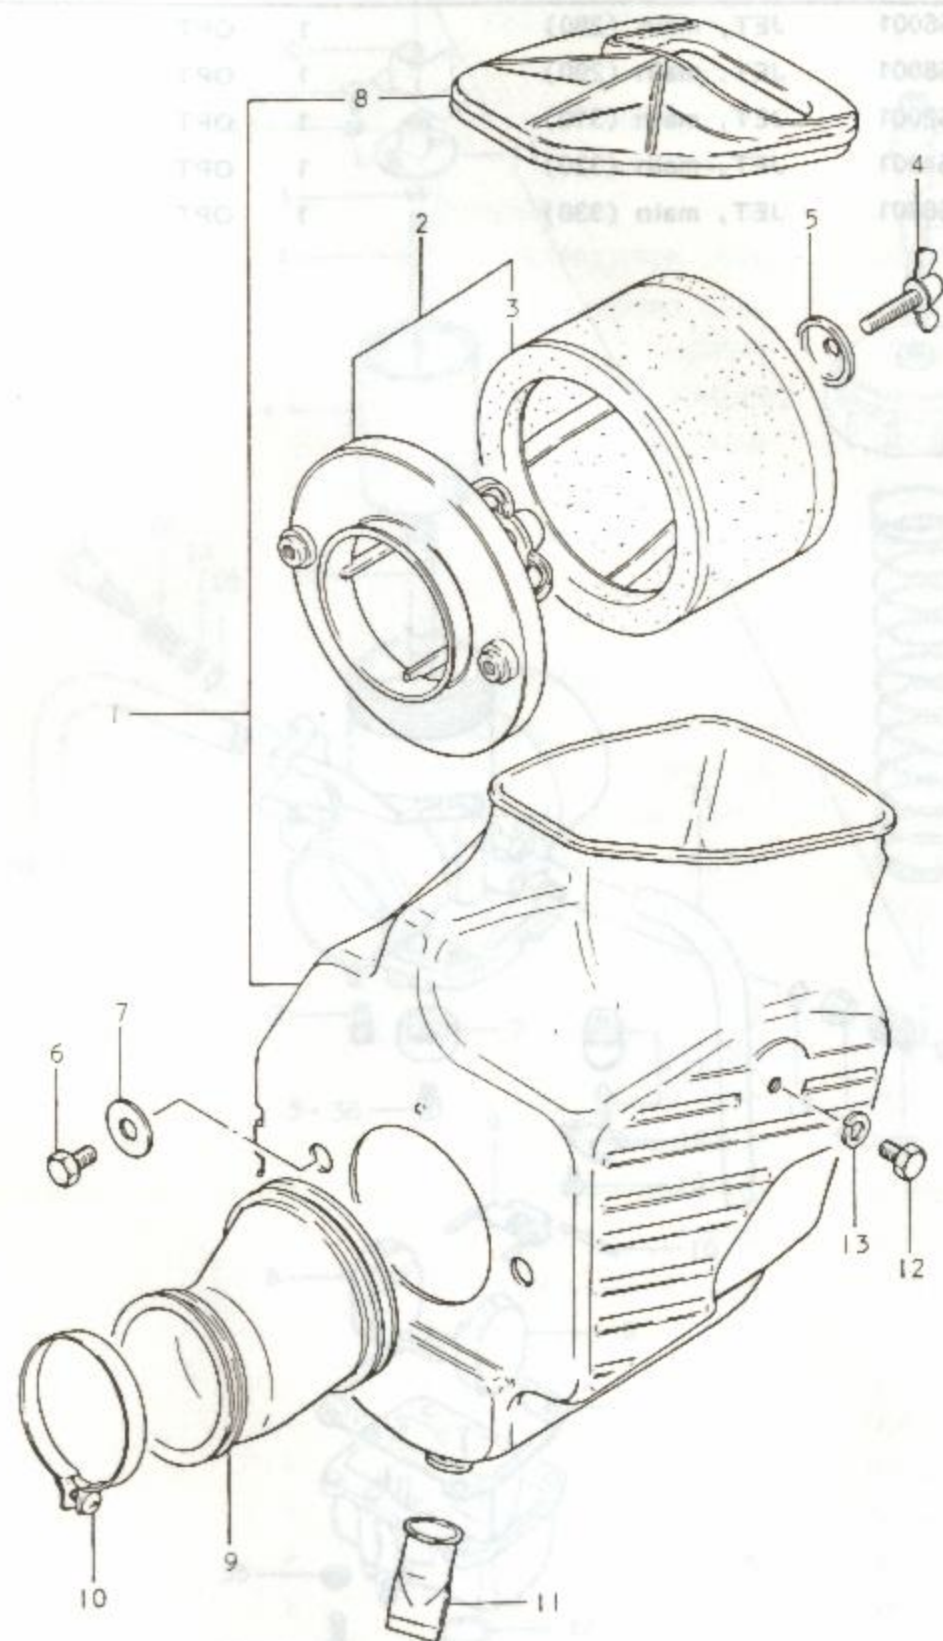


PE400T

FIG.6 AIR CLEANER

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	13700-40900	CLEANER ASSY, air	1	
2	13780-40600	•FILTER ASSY	1	
3	13781-40600	••FILTER	1	
4	13911-40410	••WING BOLT	1	
5	13792-40400	••WASHER	1	
6	01107-06128	•BOLT	2	
7	13912-40410	•WASHER	2	
8	13748-40410	•CAP	1	
9	13881-40900	•HOSE, air outlet	1	
10	09402-68206	•CLAMP	1	
11	13875-00020	•HOSE, drain	1	
12	01107-06128	BOLT	3	
13	08322-21068	WASHER	3	

PE400T

FIG.7

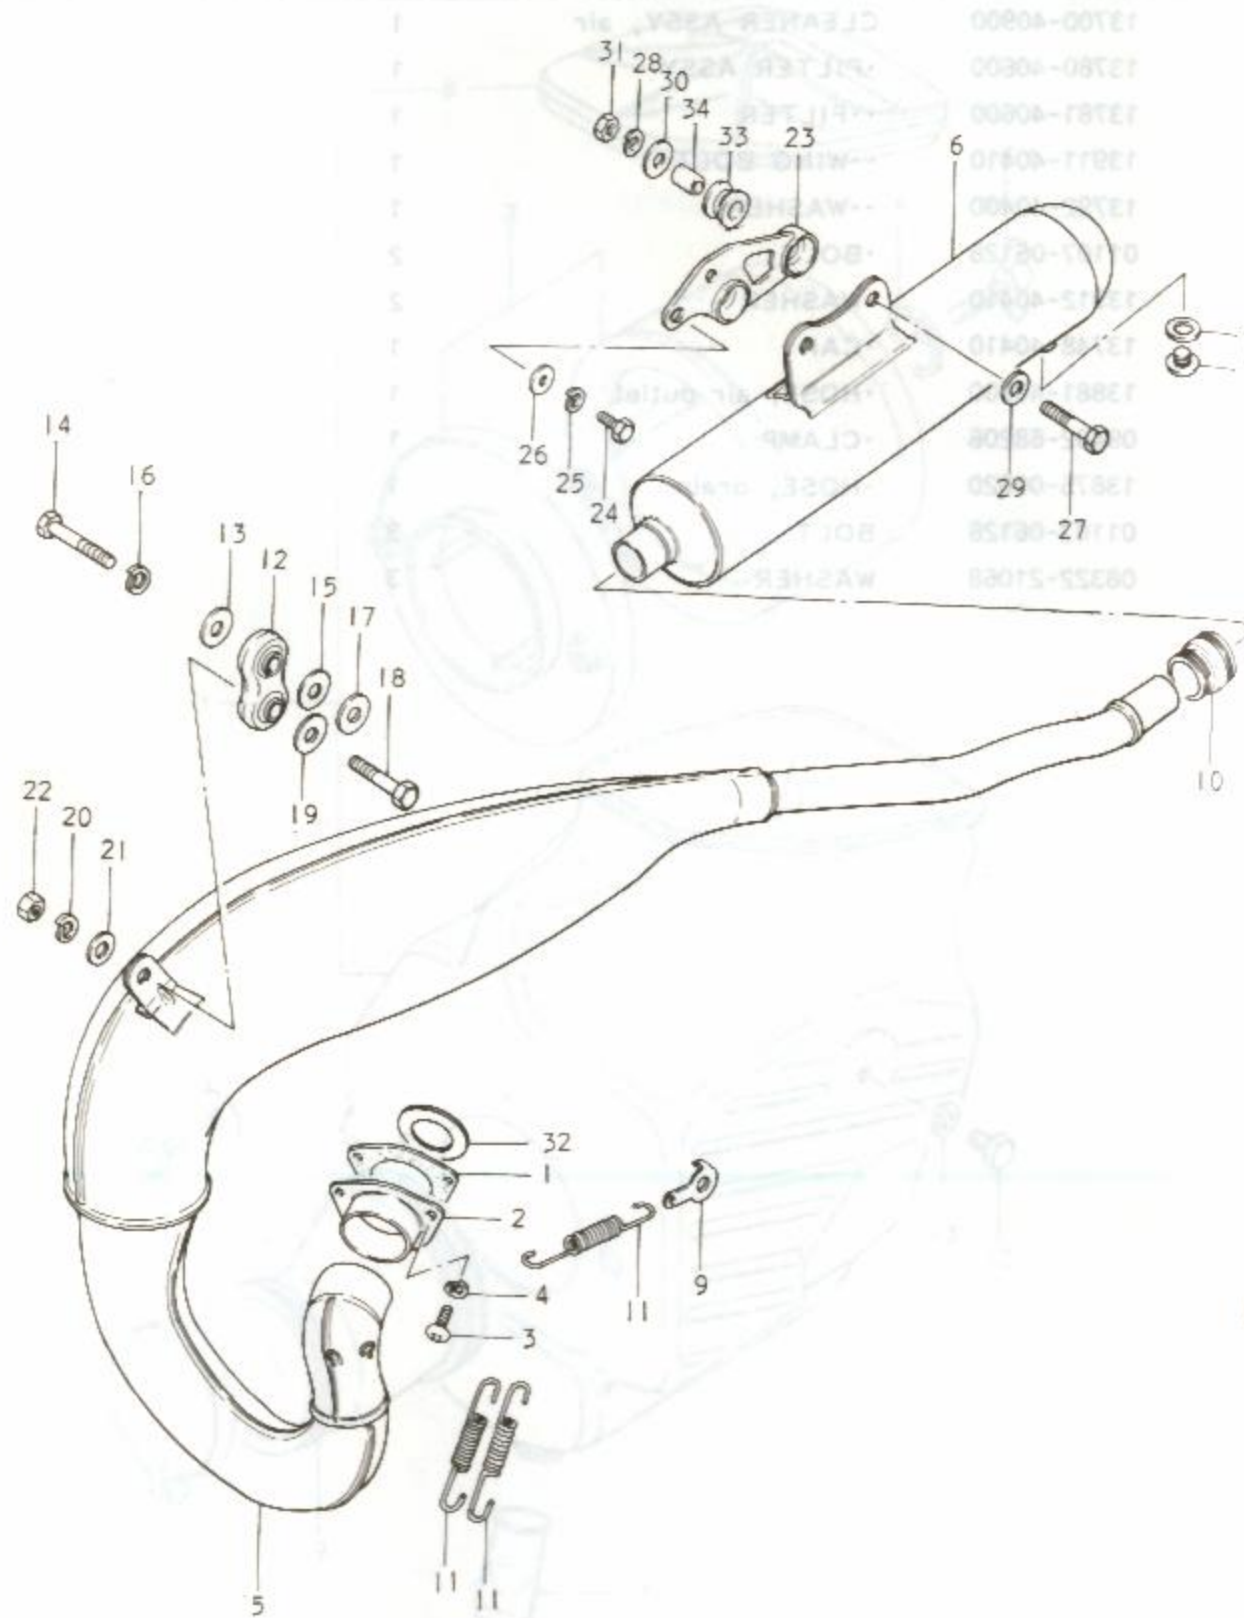


PE400T

FIG.7 MUFFLER

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	14181-16300	GASKET, exhaust pipe	1	
2	14170-16300	FLANGE, exhaust pipe	1	
3	02112-06208	SCREW	3	
4	08321-21068	LOCK WASHER	3	
5	14310-40900	MUFFLER, 1st	1	
6-1	14303-40900	MUFFLER, 2nd	1	
6-2	14303-40910	MUFFLER, 2nd	1	E2, E24
7	09247-12103	PLUG	1	
8	09168-12003	GASKET	1	
9	14411-40300	HOO, spring	1	
10	14771-30901	CONNECTOR	1	
11	09443-11002	SPRING	3	
12	14770-40000	DAMPER, muffler	1	
13	09160-08035	WASHER	3	
14	01107-08458	BOLT	1	
15	09160-08035	WASHER	1	
16	08321-21088	LOCK WASHER	1	
17	09180-08033	SPACER	1	
18	01107-08358	BOLT	1	
19	09160-08035	WASHER	1	
20	08321-21088	LOCK WASHER	1	
21	08322-11088	WASHER	1	
22	08310-12088	NUT	1	
23	14770-40500	DAMPER, rear	1	
24	01107-08168	BOLT	1	
25	08321-21088	LOCK WASHER	1	
26	08322-11088	WASHER	1	
27	01107-08358	BOLT	2	
28	08321-21088	LOCK WASHER	2	
29	08322-11088	WASHER	2	
30	09160-08002	WASHER	2	
31	08310-12088	NUT	2	
32	14159-41500	PLATE, exhaust pipe	1	E2, E24
33	09320-12026	CUSHION	2	
34	09180-08032	SPACER	2	

PE400T

FIG. 8

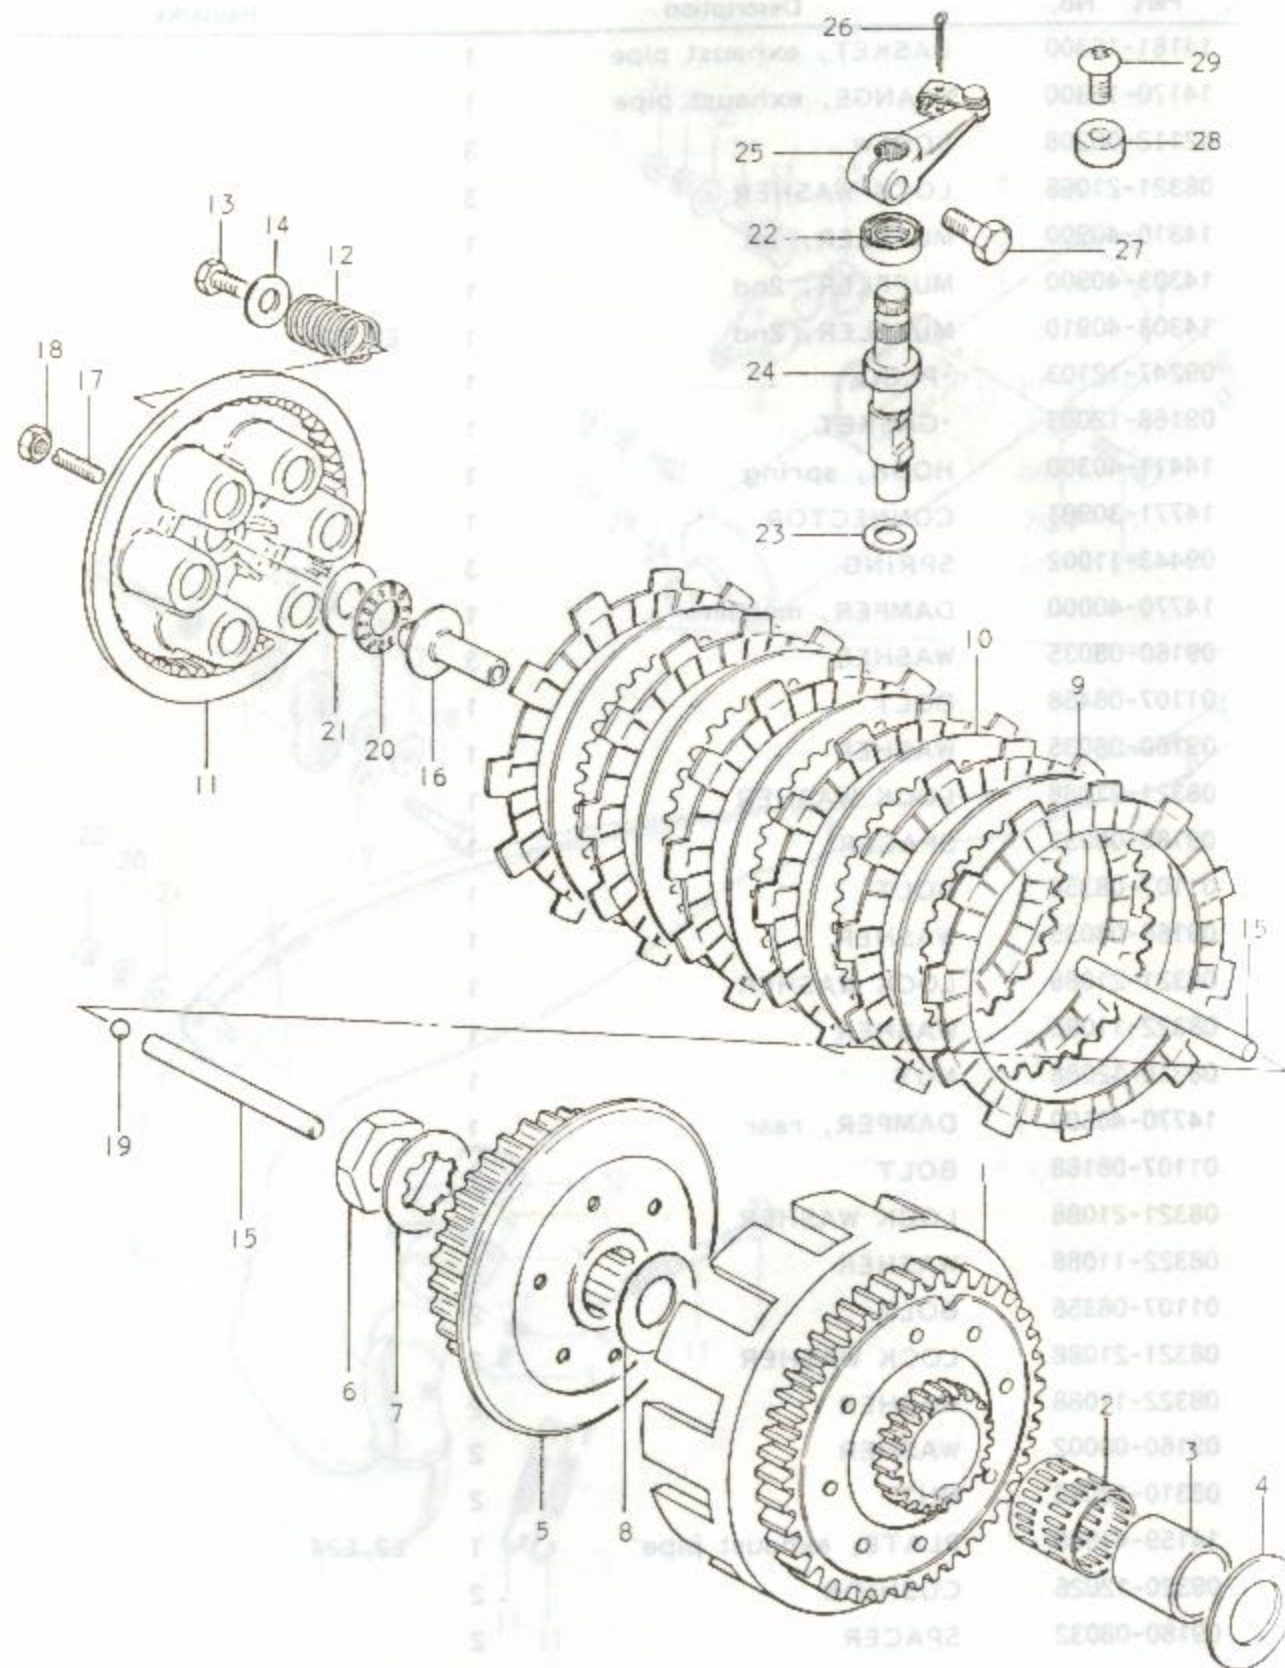

PE400T

FIG. 8 CLUTCH

Q'ty

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	21200-40901	GEAR, primary driven	1	NT:57/18
2	09263-25004	BEARING	1	
3	09180-20025	SPACER	1	
4	09160-20028	WASHER	1	
5	21411-40901	HUB, sleeve	1	
6	09140-20002	NUT	1	
7	09167-20006	WASHER	1	
8	09160-20028	WASHER	1	
9	21441-40402	PLATE, drive	6	
10-1	21451-45000	PLATE, driven (IRON)	5	
10-2	21451-40001	PLATE, driven (ALUMINUM)	5	OPT
11	21462-16500	PLATE, pressure	1	
12	09440-19003	SPRING	6	
13	01107-06168	BOLT	6	
14	09160-06020	WASHER	6	
15	23111-28000	ROD, push	2	
16	23121-40300	PIECE, push	1	
17	09134-06001	SCREW, adjuster	1	
18	08310-22068	NUT	1	
19	06111-07004	STEEL BALL	1	
20	09263-15003	BEARING	1	
21	09160-15015	WASHER	1	
22	09285-12002	OIL SEAL	1	
23	09160-14003	WASHER	1	
24	23122-40900	SHAFT, cam	1	
25	23270-40300	ARM, release	1	
26	04111-20158	COTTER PIN	1	
27	01107-06208	BOLT	1	
28	23281-40300	STOPPER	1	
29	02152-06168	SCREW	1	

PE400T

FIG. 9


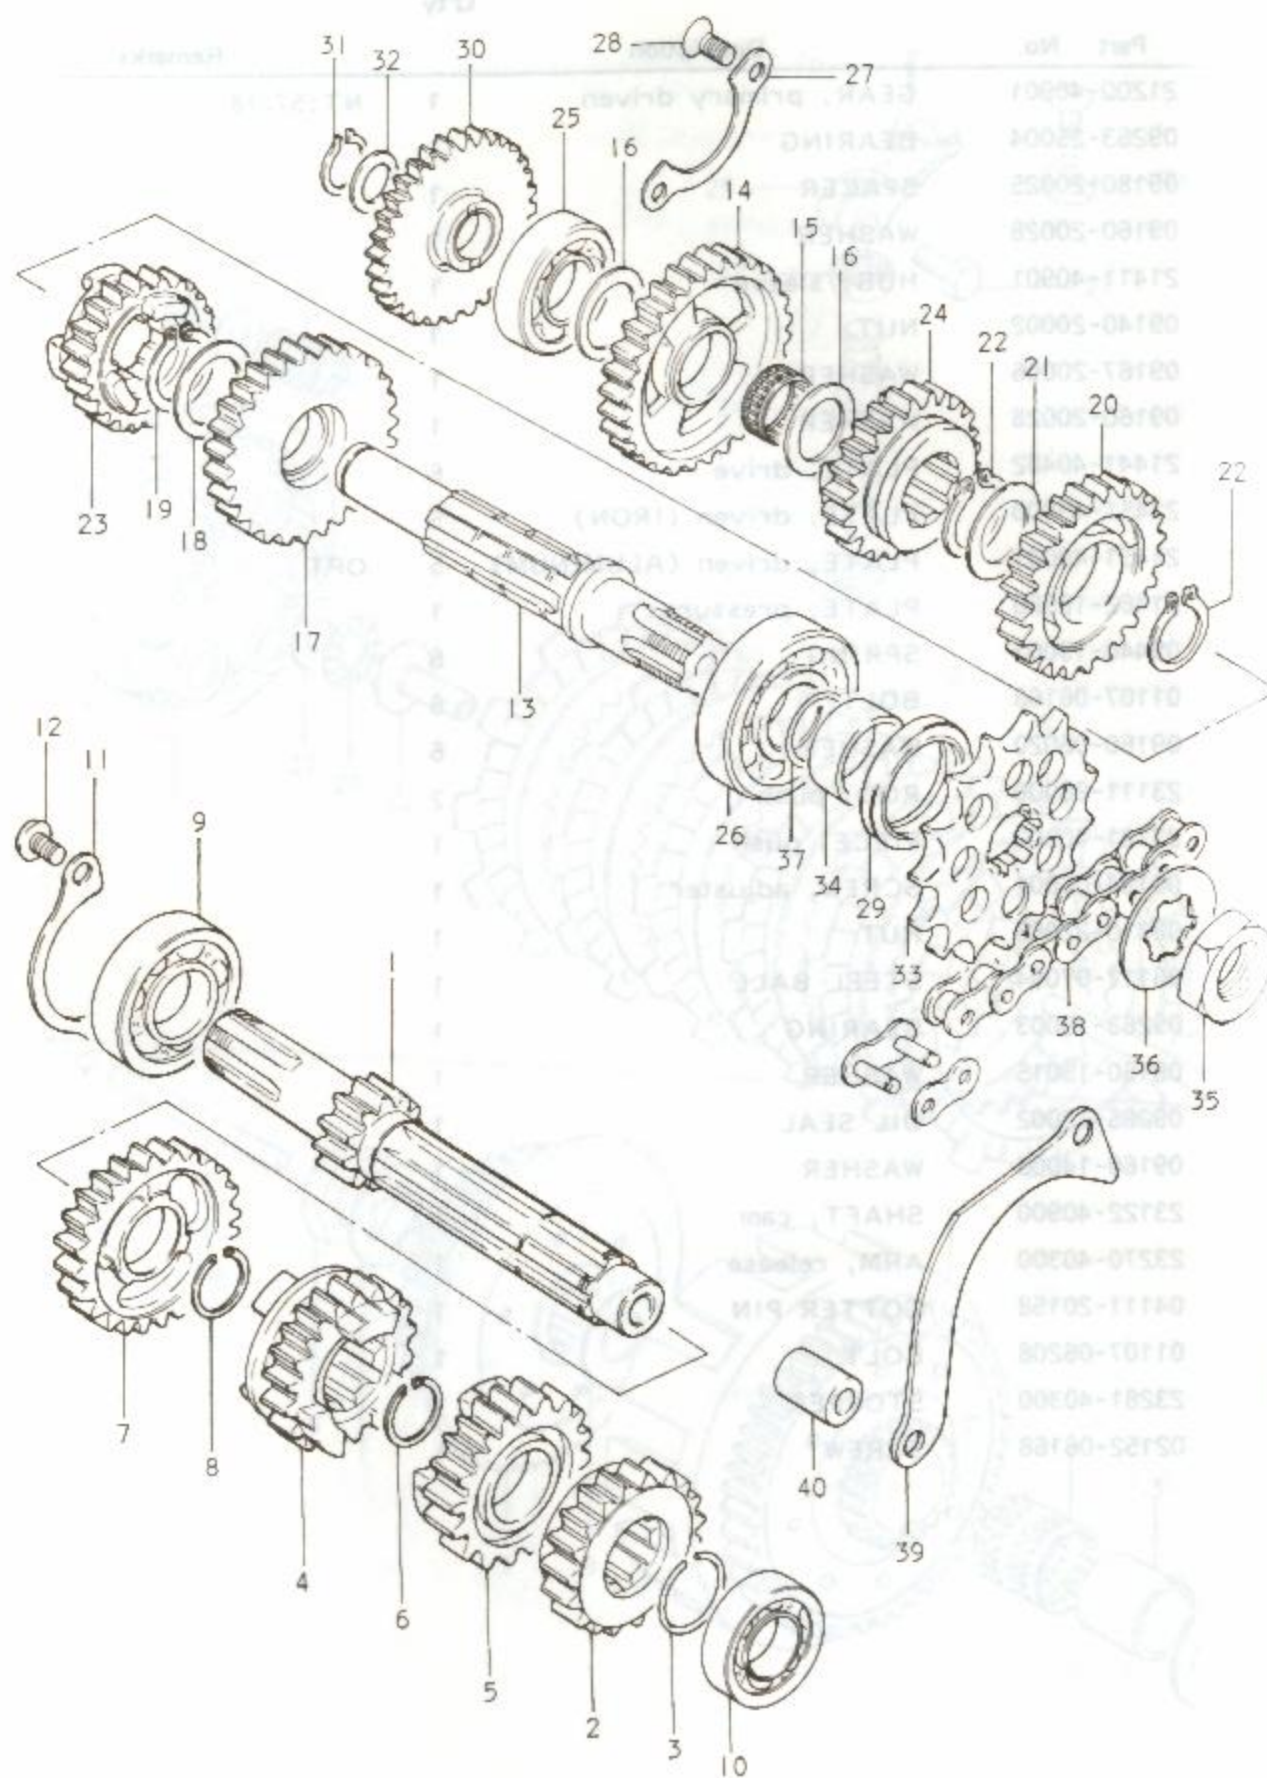


FIG.9 TRANSMISSION

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	24121-40901	COUNTERSHAFT (NT:11)	1	
2	24221-40901	GEAR, 2nd drive (NT:13)	1	
3	09380-22007	RING	1	
4	24231-40901	GEAR, 3rd drive (NT:16)	1	
5	24241-40900	GEAR, 4th drive (NT:18)	1	
6	09380-22006	CIRCLIP	1	
7	24250-40901	GEAR, 5th drive (NT:20)	1	
8	09380-22006	CIRCLIP	1	
9	09262-20009	BEARING, RH	1	
10	09262-17008	BEARING, LH	1	
11	24741-40300	HOLDER, bearing	1	
12	02112-06128	SCREW	2	
13	24131-40902	DRIVESHAFT	1	
14	24311-40901	GEAR, 1st driven (NT:29)	1	
15	09263-17004	BEARING	1	
16	08211-17281	WASHER	2	
17	24320-40901	GEAR, 2nd driven (NT:26)	1	
18	08211-22281	WASHER	1	
19	08331-11229	CIRCLIP	1	
20	24331-40901	GEAR, 3rd driven (NT:25)	1	
21	08211-22321	WASHER	1	
22	08331-11229	CIRCLIP	1	
23	24341-40901	GEAR, 4th driven (NT:22)	1	
24	24351-40902	GEAR, 5th driven (NT:20)	1	
25	09262-17008	BEARING, RH	1	
26	09262-22014	BEARING, LH	1	
27	24751-40300	HOLDER, bearing	1	
28	02122-06128	SCREW	2	
29	09283-32003	OIL SEAL	1	
30	26260-40901	GEAR, kick starter (NT:26)	1	
31	09380-17001	CIRCLIP	1	
32	08211-17241	WASHER	1	

FIG.10

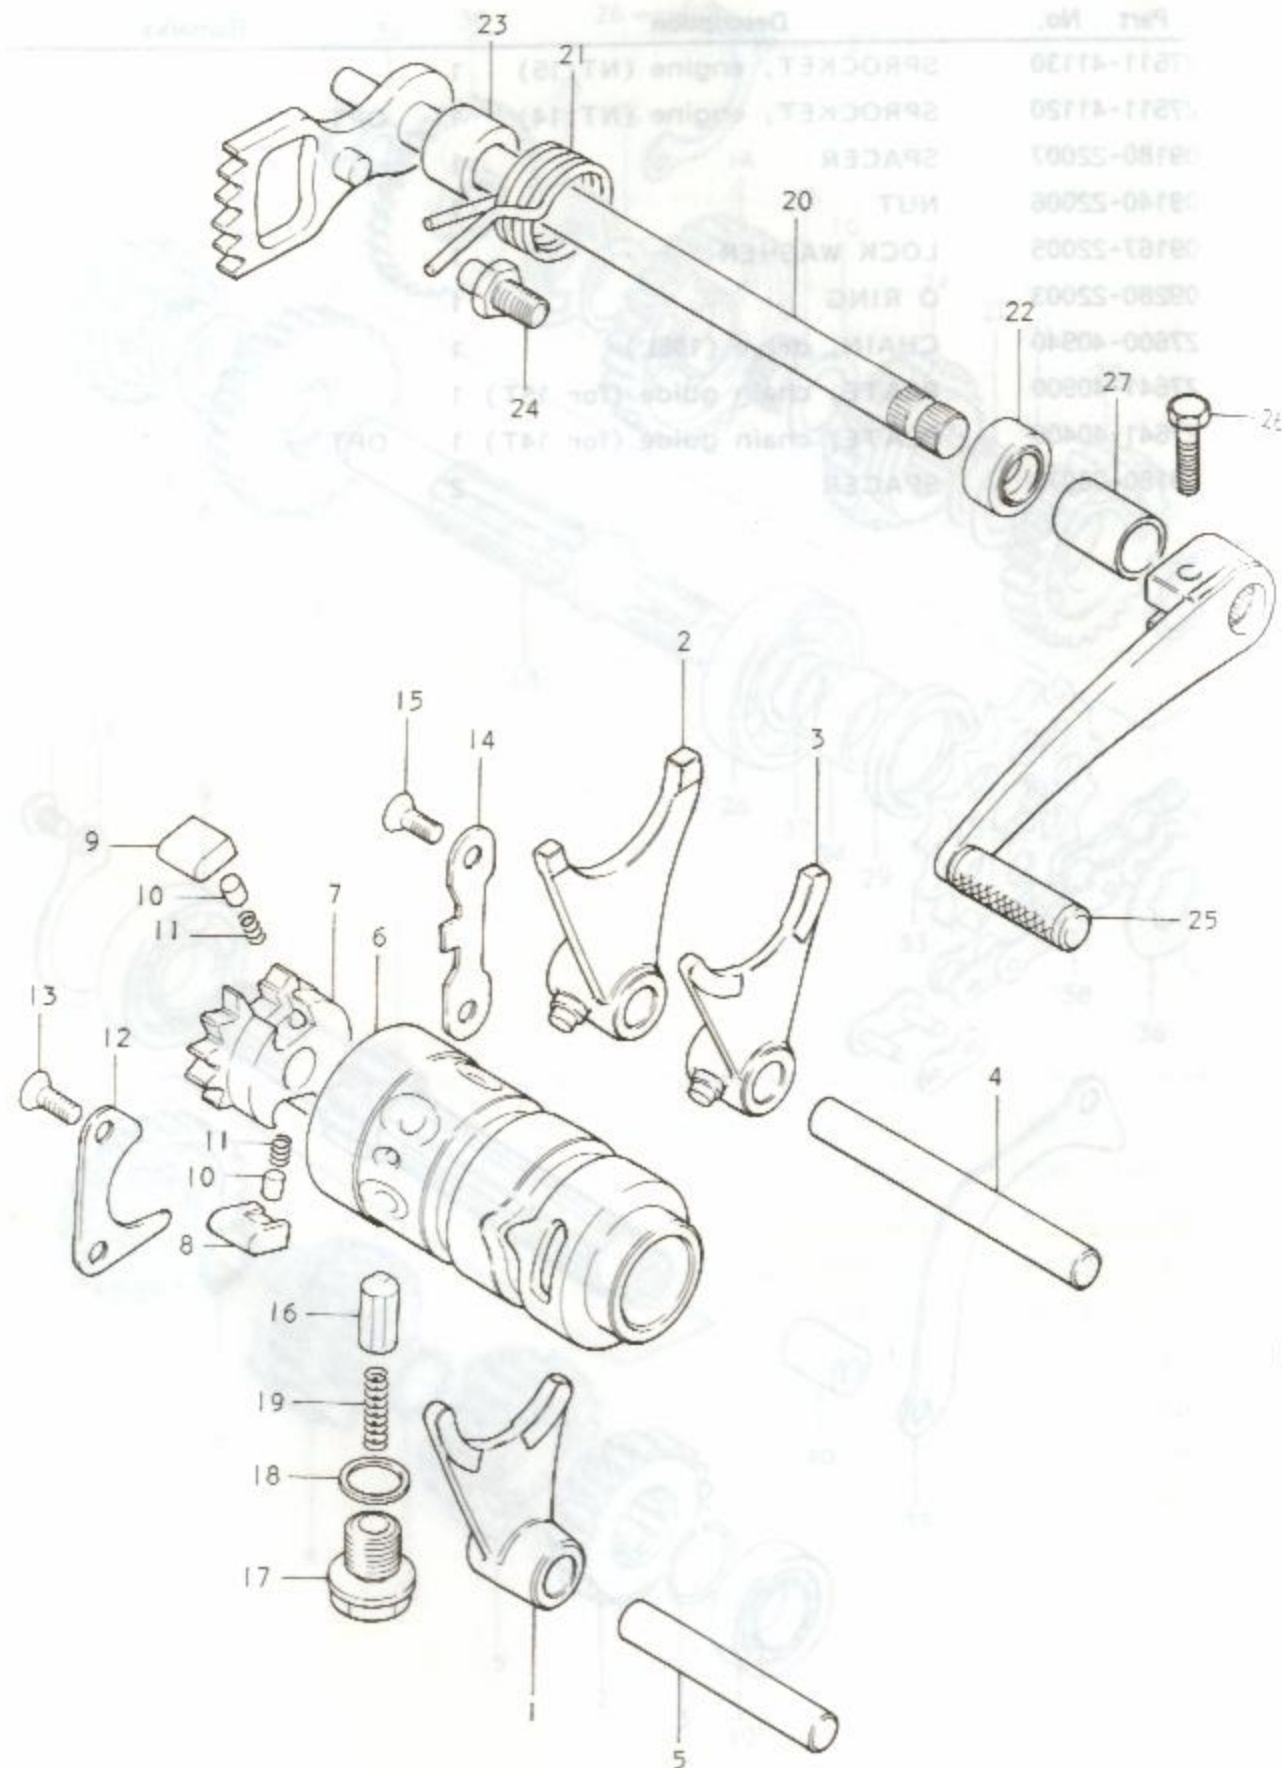


PE400T

FIG.10 GEAR SHIFTING

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	25211-40300	FORK, gear shifting No.1	1	
2	25221-40900	FORK, gear shifting No.2	1	
3	25231-40301	FORK, gear shifting No.3	1	
4	25411-40900	SHAFT, gear shifting No.1	1	
5	25411-16400	SHAFT, gear shifting No.2	1	
6	25310-40901	CAM, gear shifting	1	
7	25322-11000	GEAR, cam driven	1	
8	25323-11000	PAWL, No.1	1	
9	25324-11000	PAWL, No.2	1	
10	09261-05003	PIN	2	
11	09440-04003	SPRING	2	
12	25331-16500	LIFTER, pawl	1	
13	02122-06128	SCREW	2	
14	25341-40400	GUIDE, cam	1	
15	02122-06128	SCREW	2	
16	25351-11000	STOPPER, cam	1	
17	25352-11000	HOUSING, cam stopper	1	
18	09168-14004	GASKET	1	
19	09440-05007	SPRING	1	
20	25510-40900	SHAFT, gear shifting	1	
21	09444-26013	SPRING	1	
22	09285-12002	OIL SEAL	1	
23	09180-12083	SPACER	1	
24	25671-01000	STOPPER, arm	1	
25	25610-40302	LEVER, gear shifting	1	
26	09100-06091	BOLT	1	
27	09320-13004	CUSHION	1	

PE400T

FIG. 11

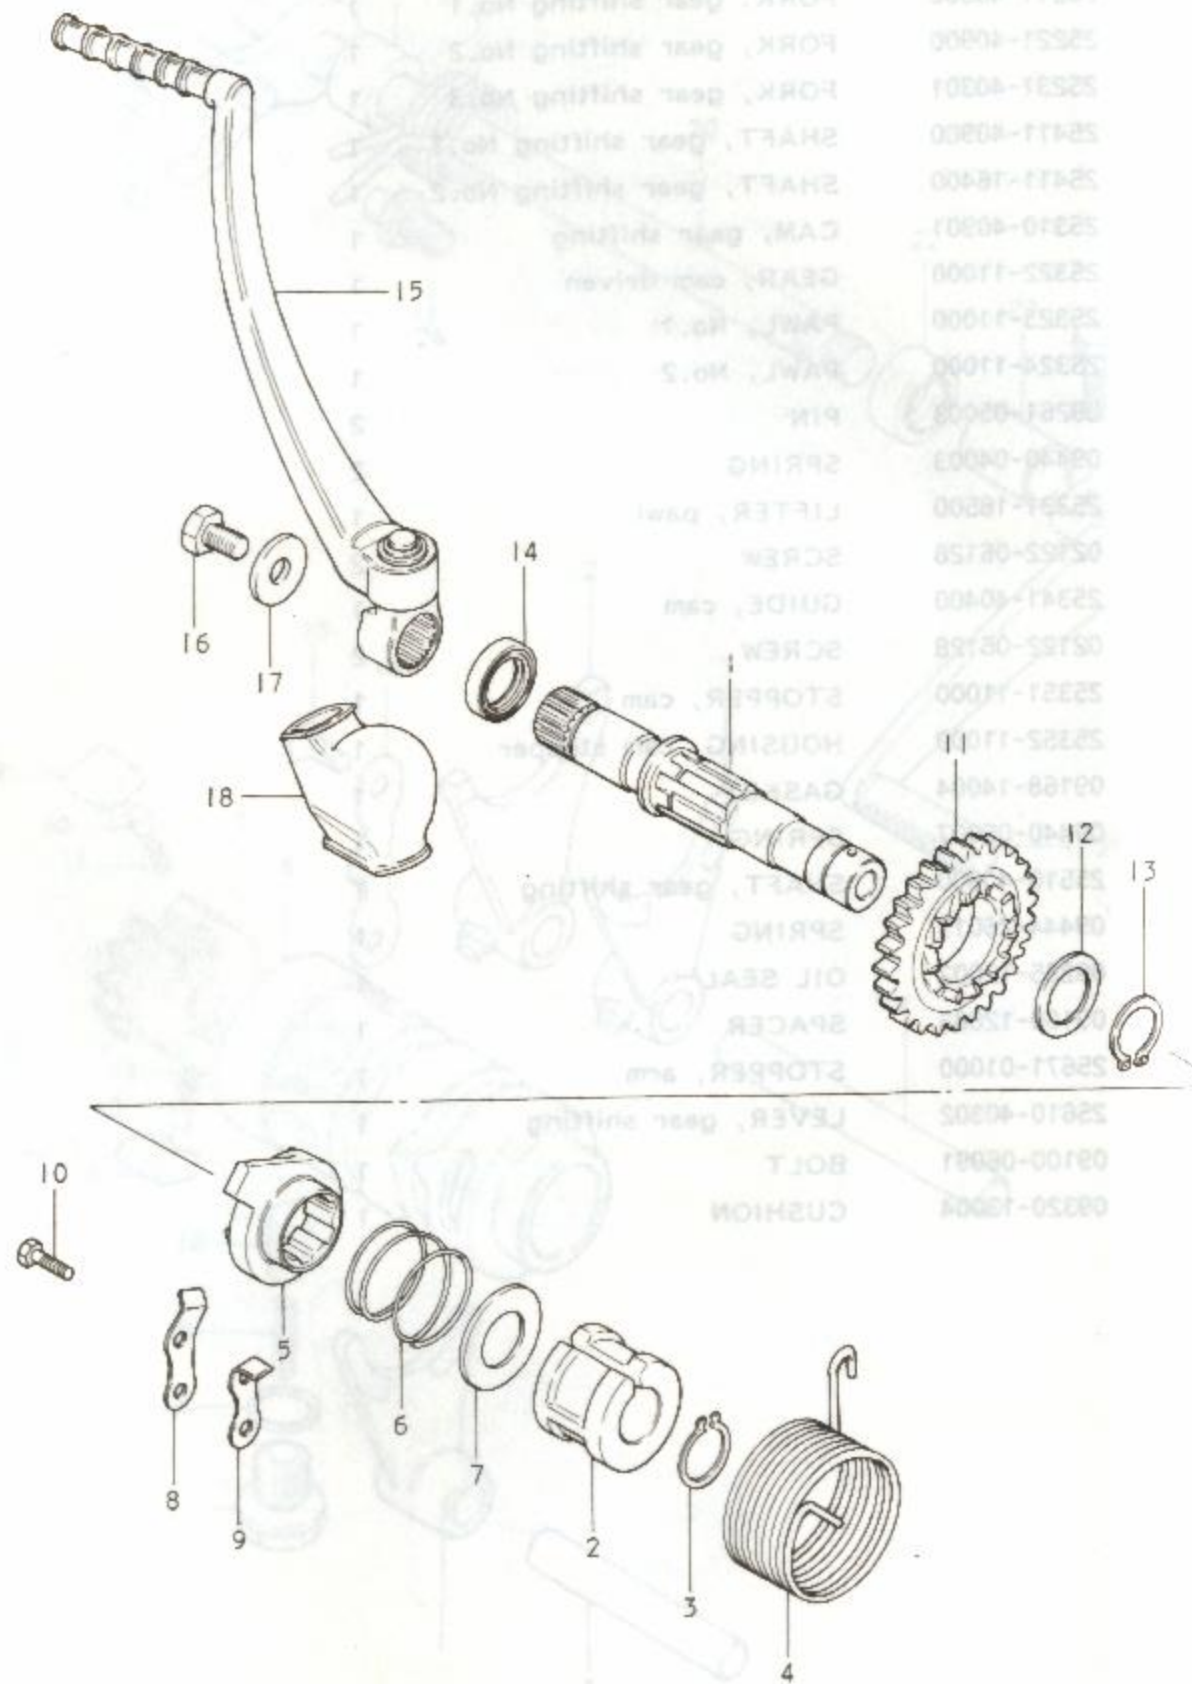


PE400T

FIG. 11 KICK STARTER

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	26211-40900	SHAFT, kick starter	1	
2	26221-41100	GUIDE, spring	1	
3	09380-17001	CIRCLIP	1	
4	09448-45008	SPRING	1	
5	26231-30002	STARTER, kick	1	
6	09440-32002	SPRING	1	
7	08211-17342	WASHER	1	
8	26232-40900	GUIDE, kick starter	1	
9	26233-40900	STOPPER, kick starter	1	
10	09100-08166	BOLT	2	
11	26240-40901	GEAR, kick drive (NT:27)	1	
12	08211-22281	WASHER	1	
13	09380-22006	CIRCLIP	1	
14	09283-20031	OIL SEAL	1	
15	26300-40400	LEVER, kick starter	1	
16	01107-08168	BOLT	1	
17	09160-08048	WASHER	1	
18	26341-41100	COVER	1	

PE400T

FIG. 12

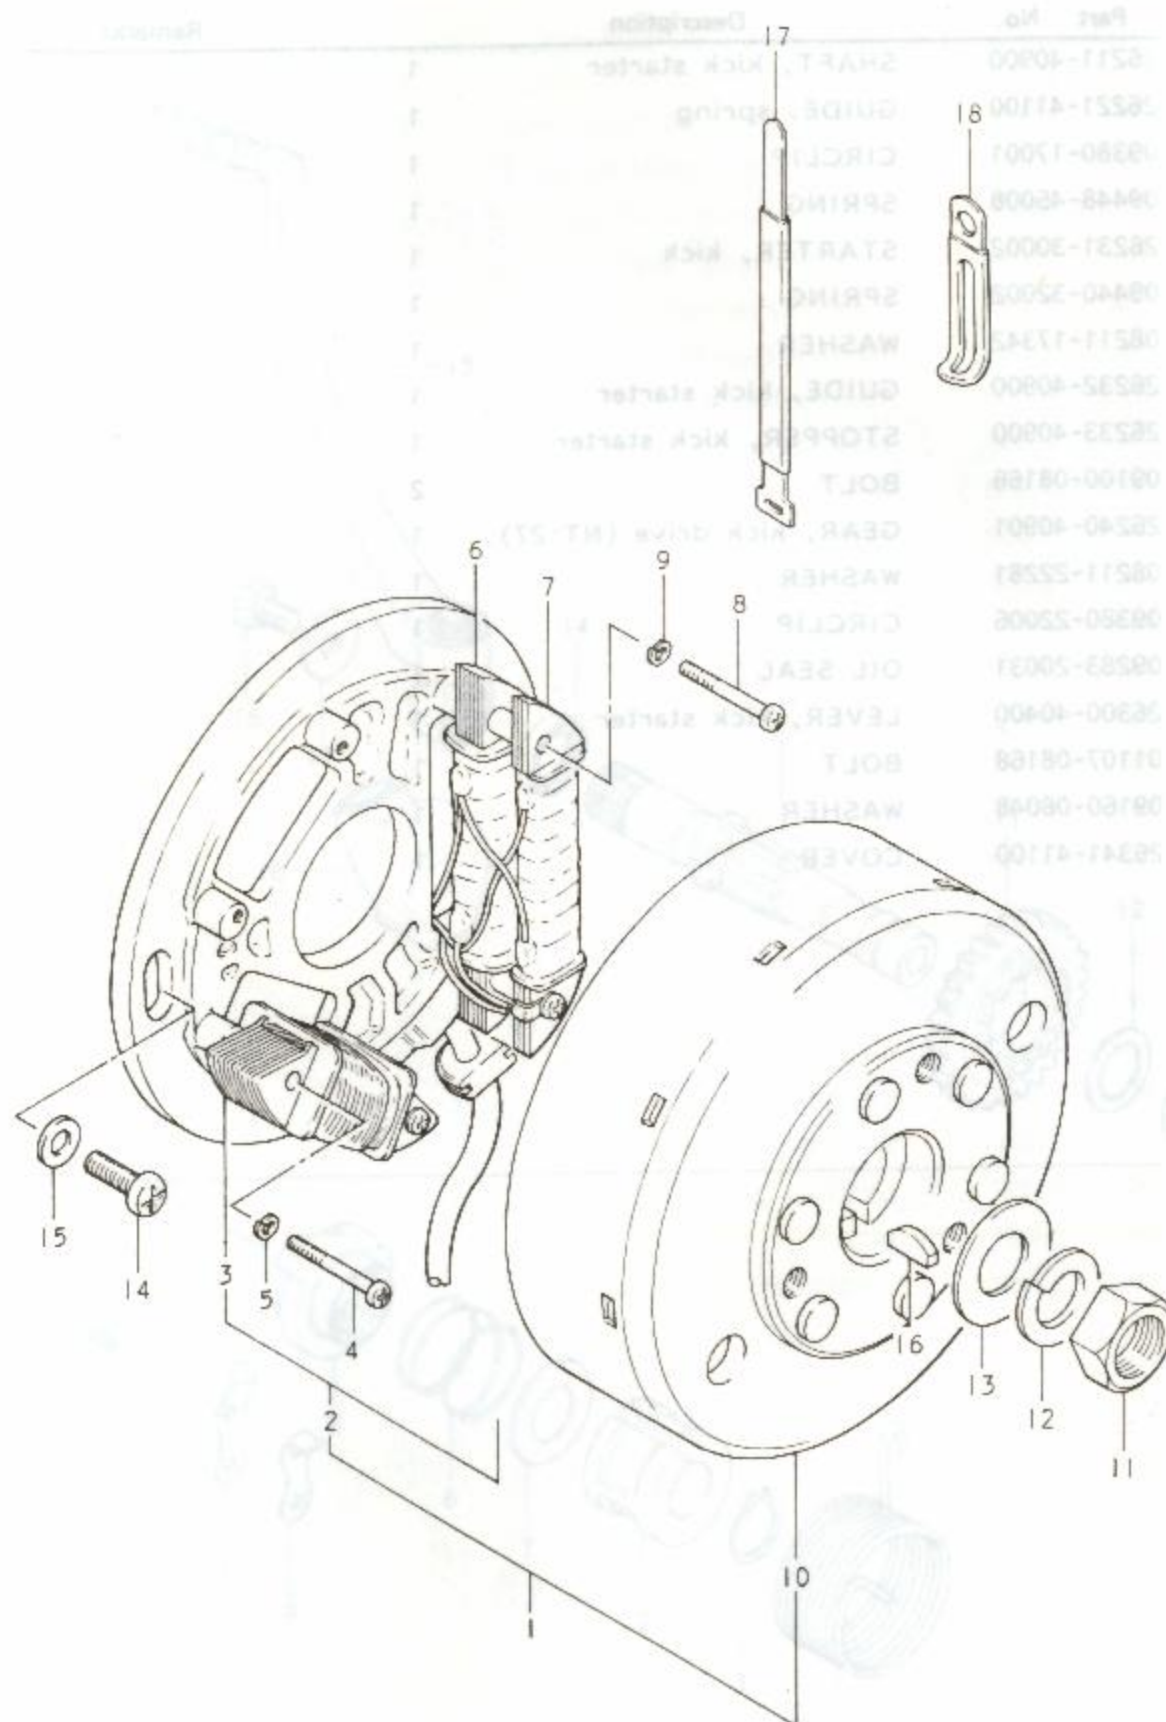

PE400T

FIG. 12 MAGNETO (E2, E24)


Q'ty

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	32100-40920	MAGNETO ASSY	1	
2	32101-40920	•STATOR ASSY	1	
3	32120-40620	••COIL, lighting	1	
4	02112-04308	••SCREW	2	
5	08321-21048	••WASHER	2	
6	32140-40620	••COIL, primary	1	
7	32150-40620	••COIL, pulser	1	
8	02112-04358	••SCREW	2	
9	08321-21048	••LOCK WASHER	2	
10	32102-40920	•ROTOR	1	
11	09140-10003	NUT	1	
12	08321-21108	LOCK WASHER	1	
13	08322-21108	WASHER	1	
14	02112-06168	SCREW	2	
15	08322-21068	WASHER	2	
16	08341-31049	KEY	1	
17	09407-11302	CLAMP	2	
18	09404-06412	CLAMP	1	

FIG. 13 (D-3) : E2, E24

PE400T

FIG. 13

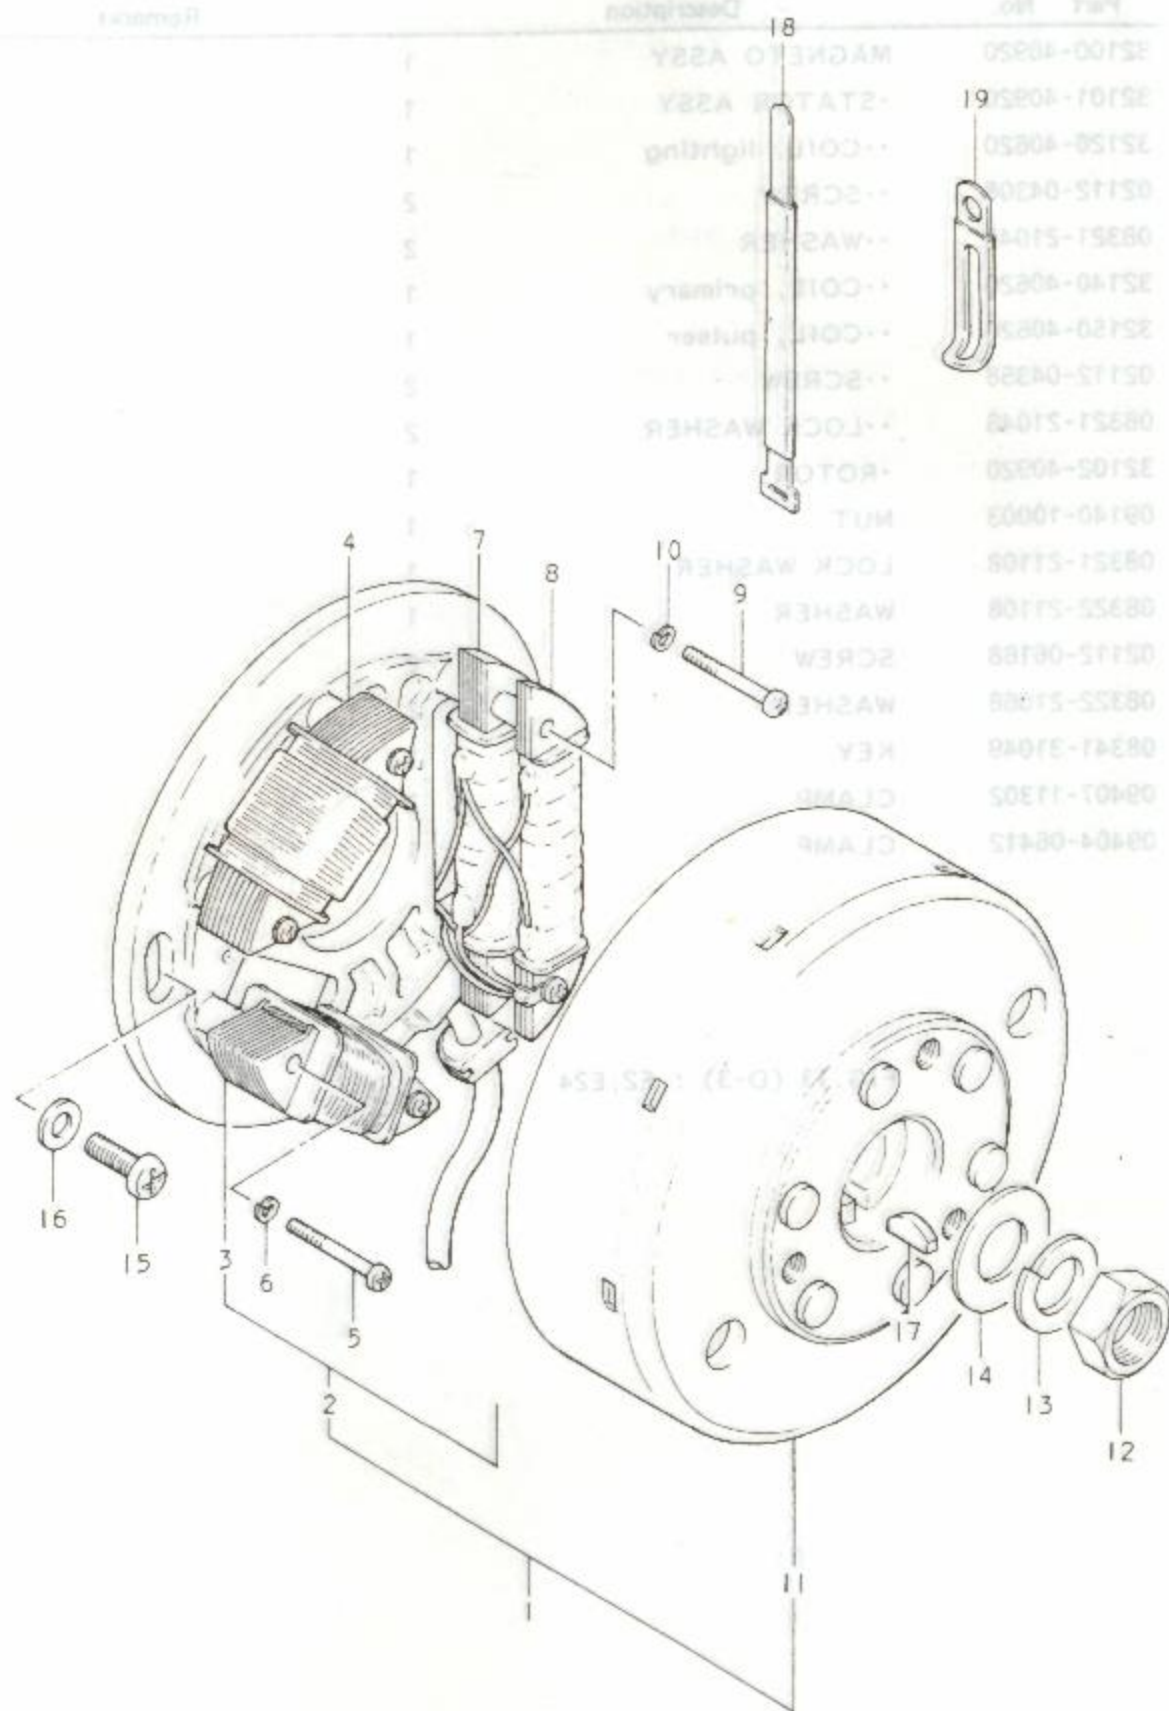

PE400T


FIG. 13 MAGNETO (E2,E24)

Q'ty

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
(E2,E24)			
1	32100-40930	MAGNETO ASSY	1
2	32101-40930	•STATOR ASSY	1
3	32120-40630	••COIL, lighting (A)	1
4	32125-40630	••COIL, lighting (B)	1
5	02112-04308	••SCREW	4
6	08321-21048	••WASHER	4
7	32140-40620	••COIL, primary	1
8	32150-40620	••COIL, pulser	1
9	02112-04358	••SCREW	2
10	08321-21048	••LOCK WASHER	2
11	32102-40930	•ROTOR	1
12	09140-10003	NUT	1
13	08321-21108	LOCK WASHER	1
14	08322-21108	WASHER	1
15	02112-06168	SCREW	2
16	08322-21068	WASHER	2
17	08341-31049	KEY	1
18	09407-11302	CLAMP	2
19	09404-06412	CLAMP	1

PE400T

FIG. 14

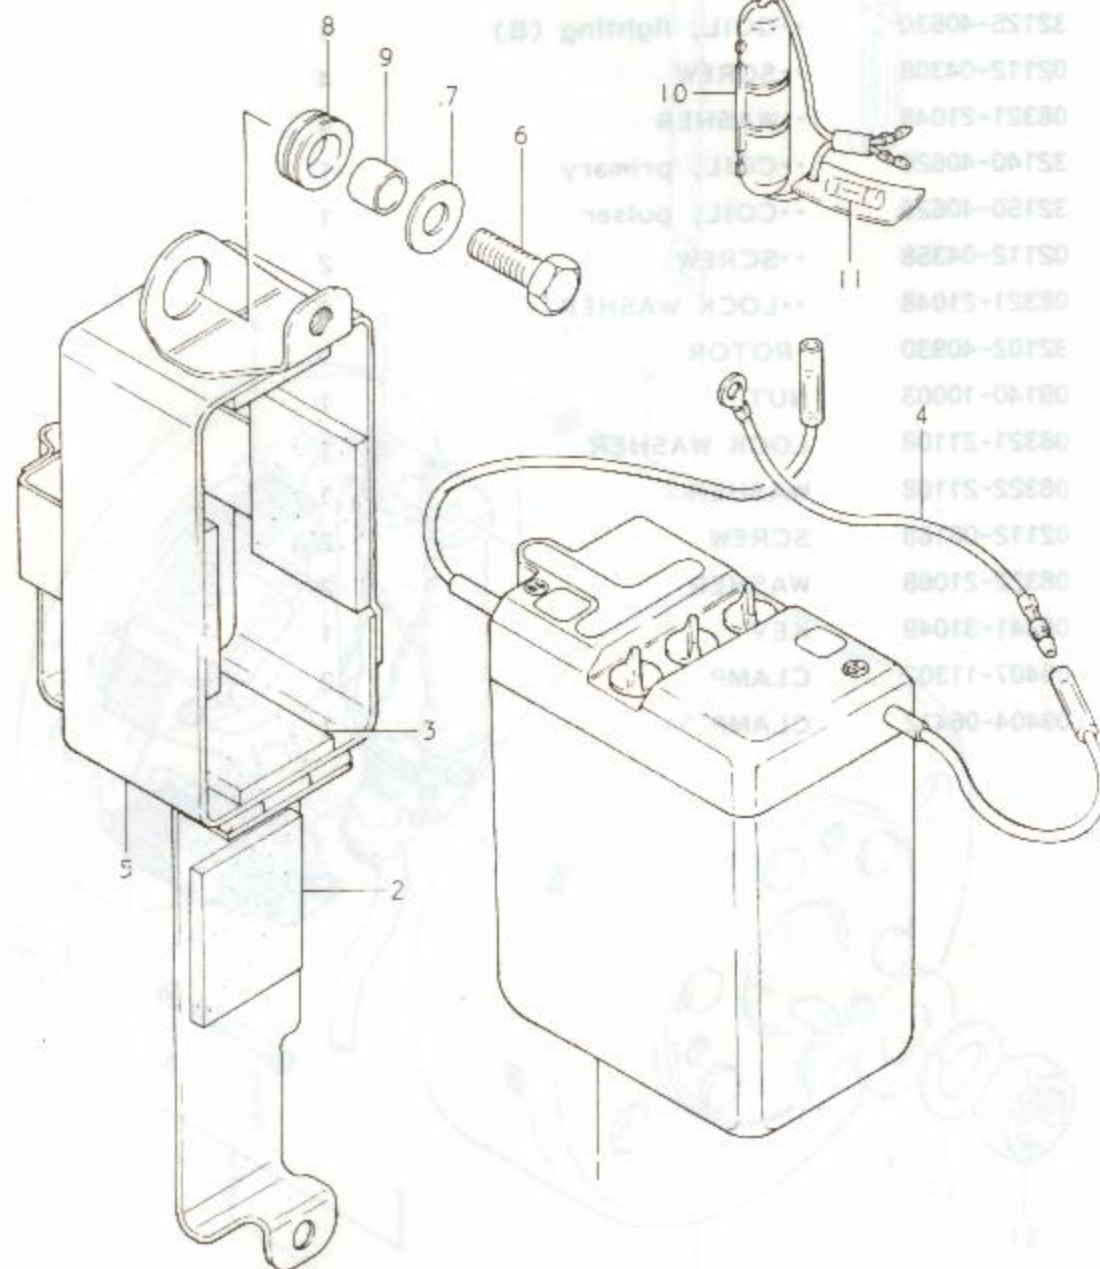


PE400T

FIG. 14 BATTERY (E24)

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	33610-04011	BATTERY (6V, 2Ah)	1	
2	33652-36100	PROTECTOR (A)	2	
3	33652-36200	PROTECTOR (B)	4	
4	36862-27690	LEAD WIRE, battery (-)	1	
5	41540-40600	HOLDER, battery	1	
6	01107-06208	BOLT	2	
7	09160-06027	WASHER	2	
8	09320-08007	CUSHION	2	
9	09180-07005	SPACER	2	
10	36740-41400	FUSE CASE ASSY	1	
11	09481-03001	FUSE	1	

PE400T

FIG. 15

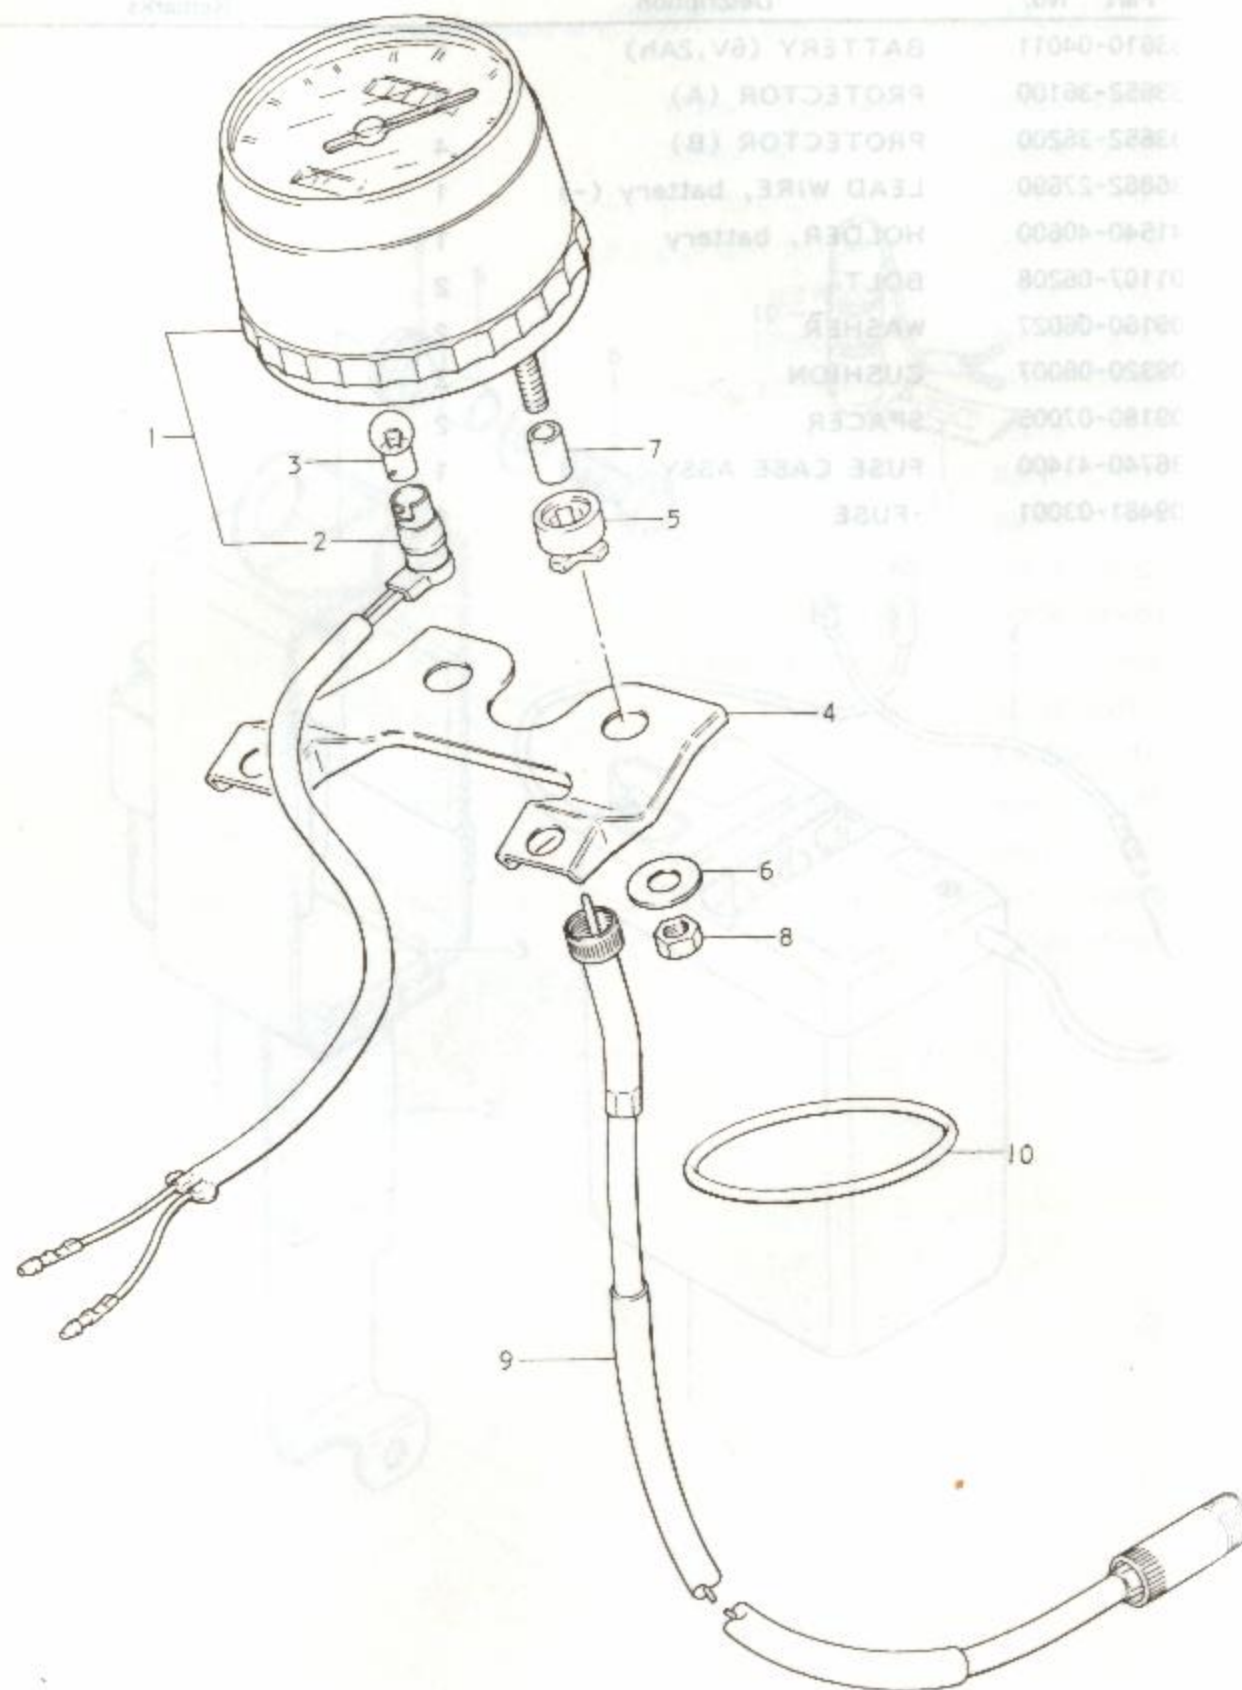

PE400T

FIG. 15 SPEEDOMETER

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1-1	34101-41402	SPEEDOMETER ASSY	1	Kilo scale
1-2	34101-41431	SPEEDOMETER ASSY	1	Kilo & Mile scale
2	34170-41420	•SOCKET	1	
3	09471-06001	•BULB (6V, 1.7W)	1	
4	34950-40600	BRACKET	1	
5	34189-41400	CUSHION	2	
6	34973-18620	WASHER	2	
7	34972-25721	SPACER	2	
8	08310-11068	NUT	2	
9	34910-40610	CABLE, speedometer	1	
10	58642-41300	O RING	1	



PE400T



Q'ty

FIG.17 (D-7) : E2

FIG. 17

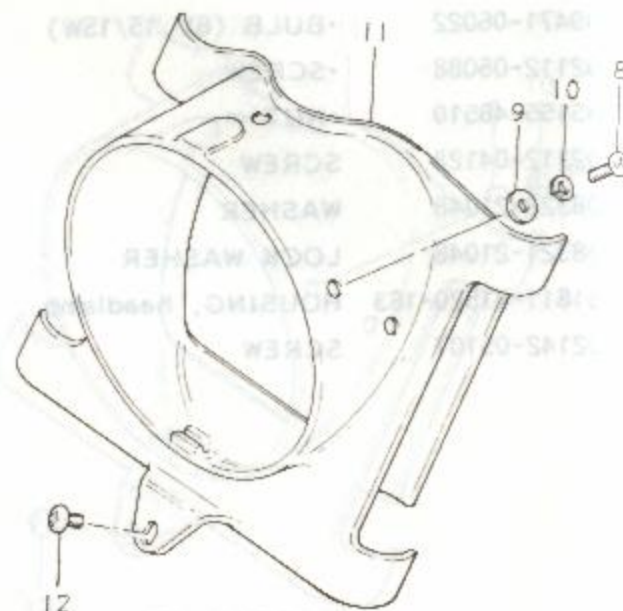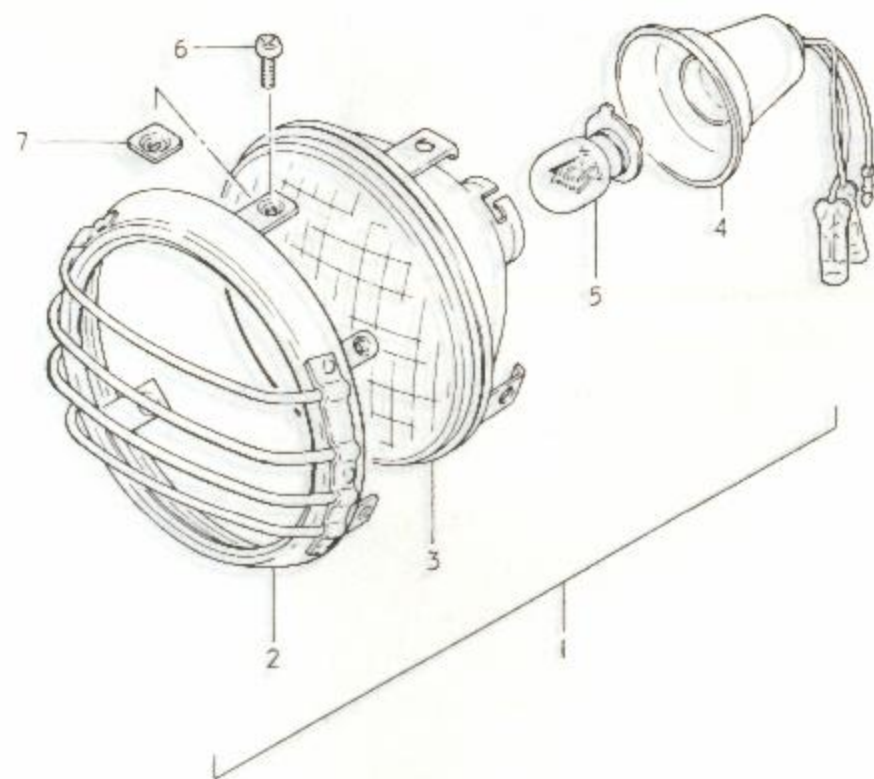

Q'ty	Description	Part No.
1	HEADLAMP ASSY	35100-41521
1	RIM	35111-41501
1	UNIT	35121-41500
1	SOCKET	35171-41501
1	BULB (7V, 18/18W)	09471-06028
3	SCREW	02112-05088
3	NUT	35155-48510
2	SCREW	02112-04128
2	WASHER	08322-21048
2	LOCK WASHER	08321-21048
1	HOUSING, headlamp	51811-41520-163
1	SCREW	02142-05107

FIG. 17 HEADLAMP (E2)

Q'ty

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
	(E2)			
1	35100-41521	HEADLAMP ASSY	1	
2	35111-41501	•RIM	1	
3	35121-41500	•UNIT	1	
4	35171-41501	•SOCKET	1	
5	09471-06028	•BULB (7V, 18/18W)	1	
6	02112-05088	•SCREW	3	
7	35155-48510	•NUT	3	
8	02112-04128	SCREW	2	
9	08322-21048	WASHER	2	
10	08321-21048	LOCK WASHER	2	
11	51811-41520-163	HOUSING, headlamp	1	
12	02142-05107	SCREW	1	

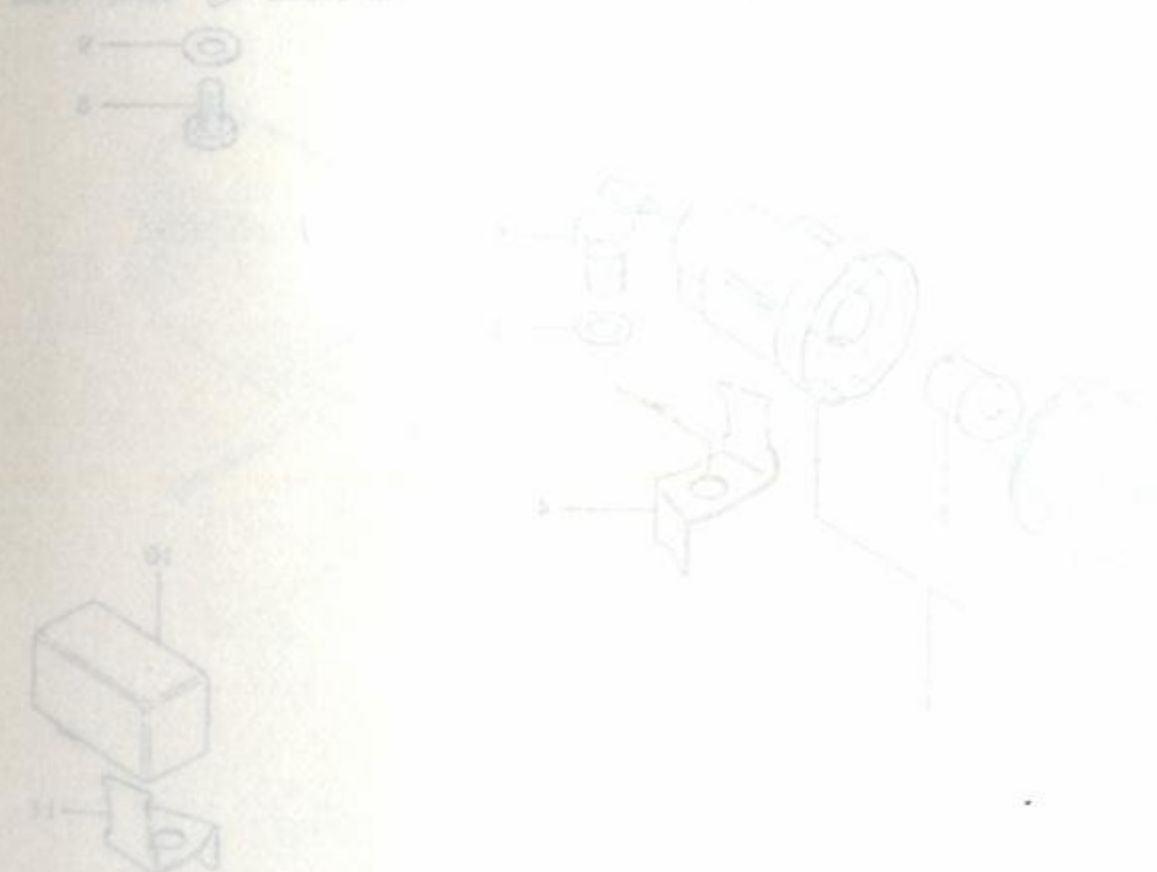


FIG. 18

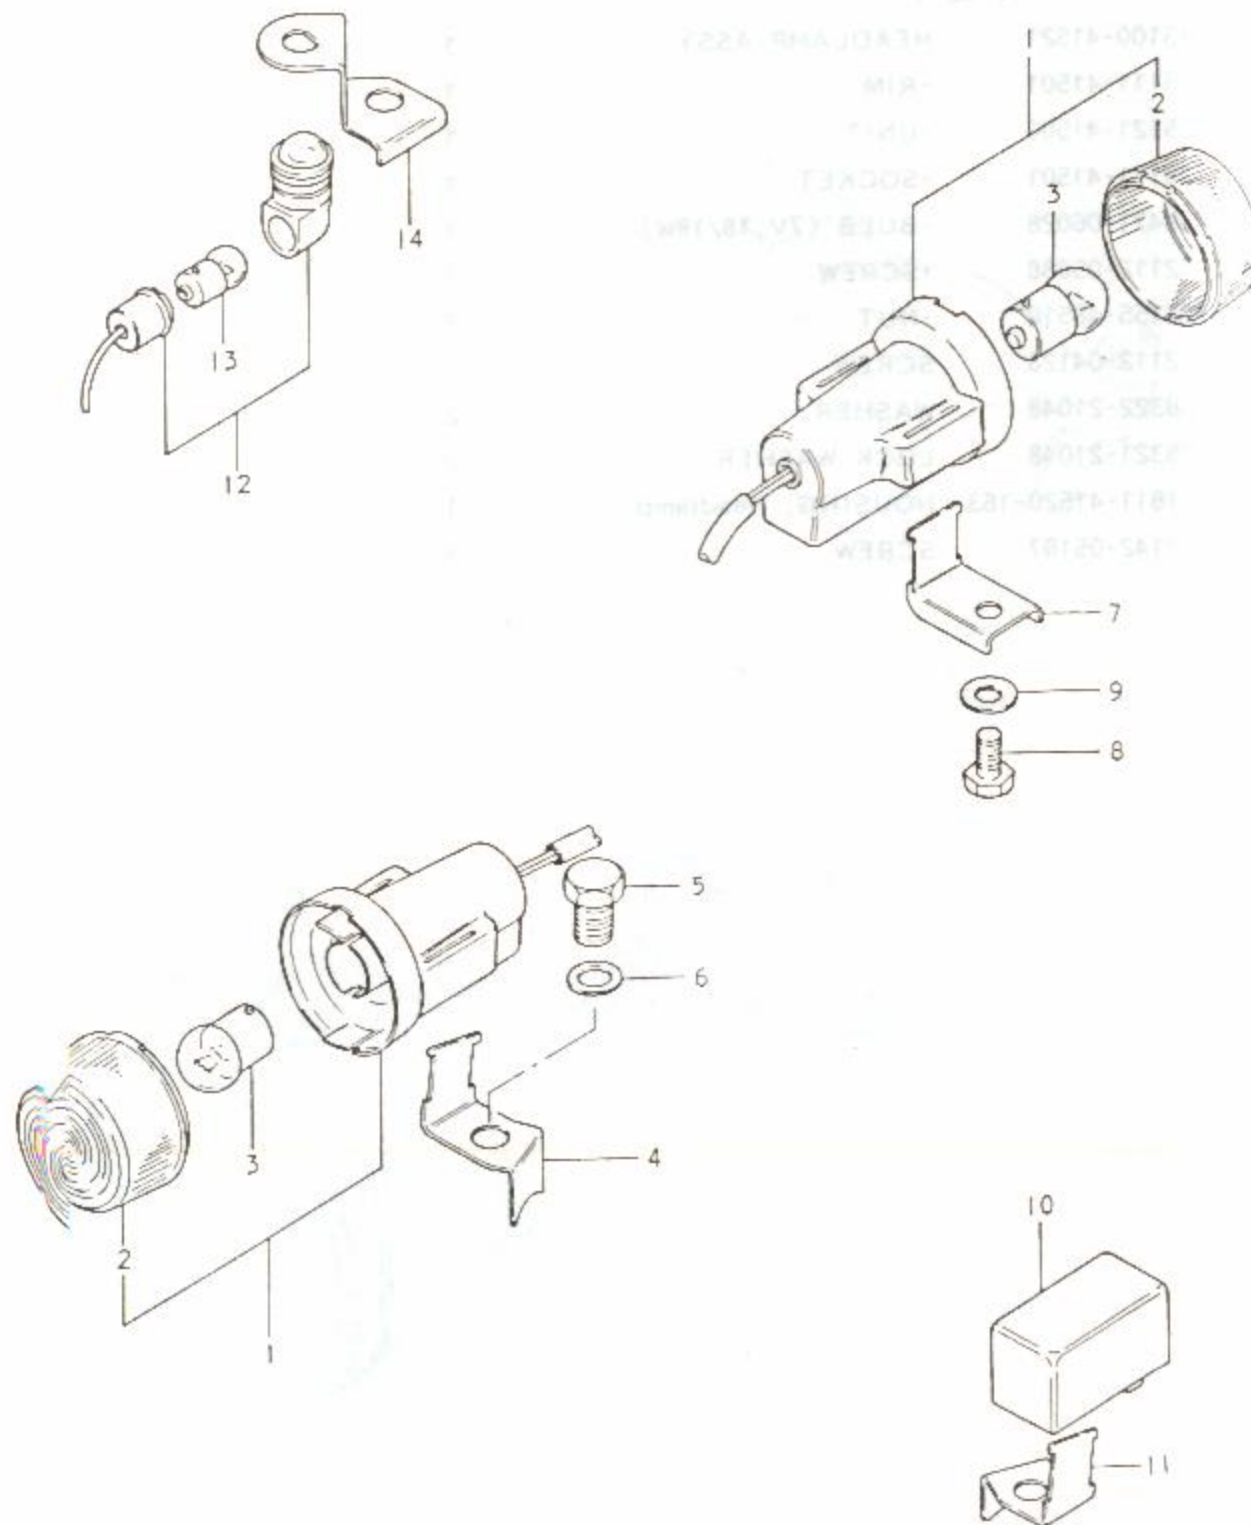


FIG. 18 TURN SIGNAL LAMP (E24)

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	35601-41401	LAMP ASSY, turn signal	4	
2	35612-02300	•LENS	4	
3	09471-06021	•BULB (6V,8W)	4	
4-1	35621-41400	BRACKET, front RH	1	
4-2	35641-41400	BRACKET, front LH	1	
5	01107-10168	BOLT	2	
6	08322-11108	WASHER	2	
7	35621-41410	BRACKET, rear	2	
8	01107-06128	BOLT	2	
9	08322-21068	WASHER	2	
10	38610-39110	RELAY ASSY, turn signal	1	
11	38621-41400	BRACKET	1	
12	36349-41400	LAMP, turn signal pilot	1	
13	09471-06002	•BULB (6V,3W)	1	
14	36347-41400	BRACKET	1	

FIG.19

FIG.19 TURN SIGNAL LAMP (E24)

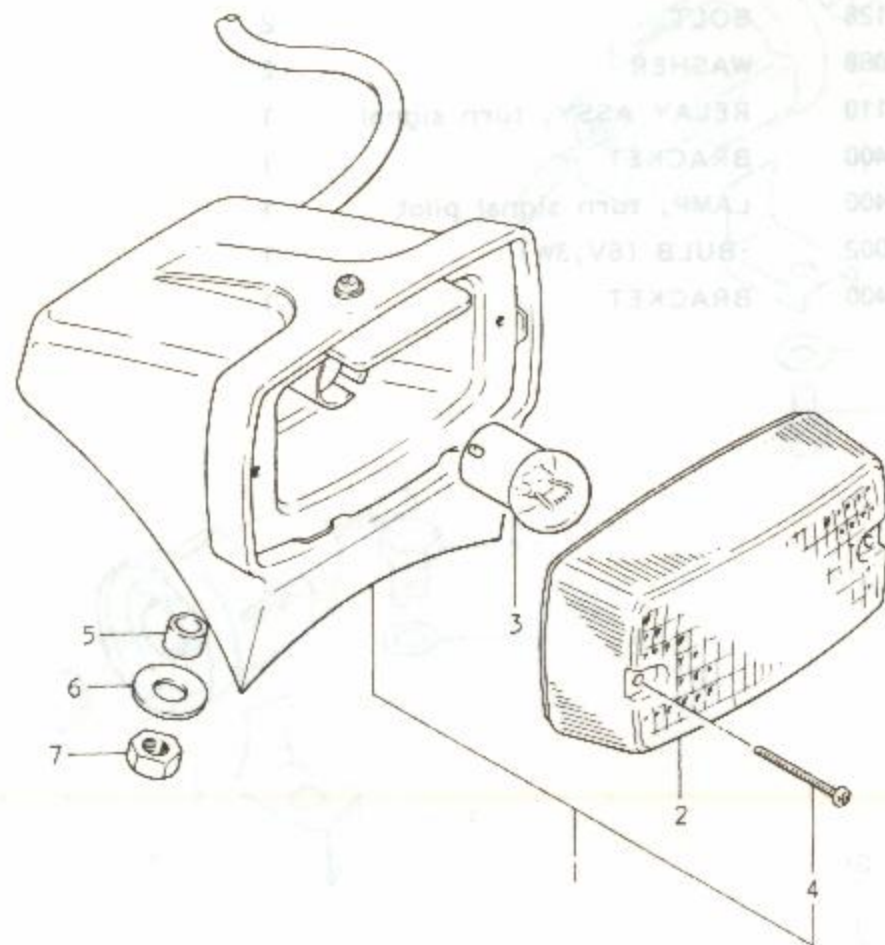



FIG.19 TAIL LAMP (E2, E24)

FIG.20

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	35710-40530	LAMP ASSY, tail	1	
2	35712-30410	LENS	1	
3	09471-06049	BULB (6V, 5W)	1	
4	35723-40610	SCREW	2	
5	09180-06011	SPACER	2	
6	09160-06007	WASHER	2	
7	08310-11068	NUT	2	
8	08310-11068	NUT	2	
9	08310-11068	REFLECTOR	2	
10	08310-11068	LOCK WASH	2	
11	08310-11068	NUT	2	
12	08310-11068	BOLT	2	
13	08310-11068	WASHER	2	
14	08310-11068	NUT	2	

FIG.20 (D-10) : E2, E24

FIG. 20

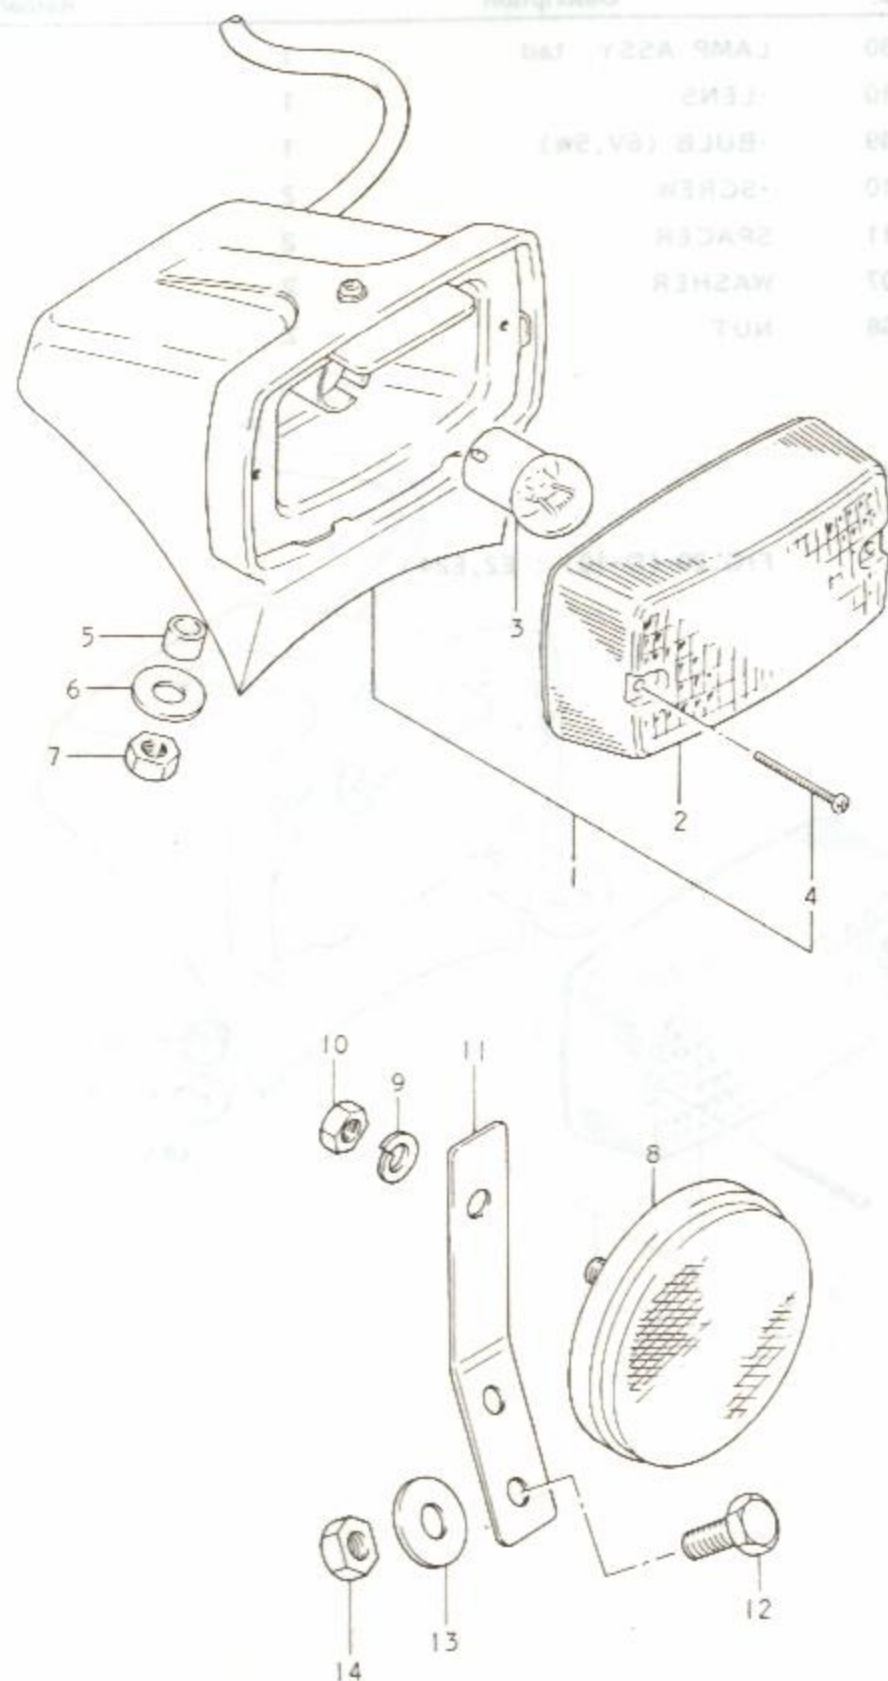

Ref. No.	Description	Part No.
1	LAMP ASSY, tail	35710-40510
2	LENS	35712-30410
3	BULB (6V, 17/5.2W)	09471-06009
4	SCREW	35723-40610
5	SPACER	09180-06011
6	WASHER	09160-06007
7	NUT	08310-11068

FIG. 20 TAIL LAMP (E2, E24)

Q'ty

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
	(E2, E24)			
1	35710-40510	LAMP ASSY, tail	1	
2	35712-30410	LENS	1	
3	09471-06009	BULB (6V, 17/5.2W)	1	
4	35723-40610	SCREW	2	
5	09180-06011	SPACER	2	
6	09160-06007	WASHER	2	
7	08310-11068	NUT	2	
8	35970-30910	REFLEX REFLECTOR, rear	1	
9	08321-21058	LOCK WASHER	1	
10	08310-11058	NUT	1	E2
11	35974-40620	BRACKET	1	
12	01107-06128	BOLT	2	
13	08322-21068	WASHER	4	
14	08310-11068	NUT	2	


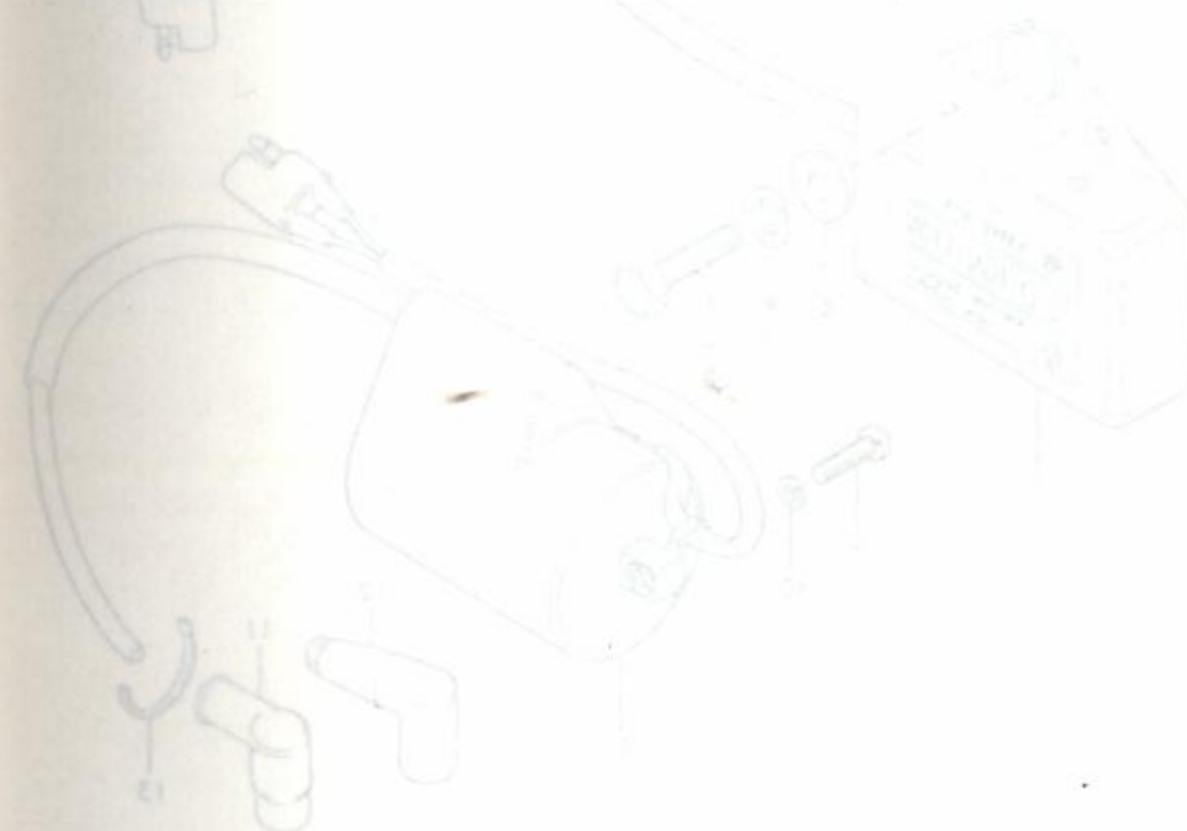


FIG. 21

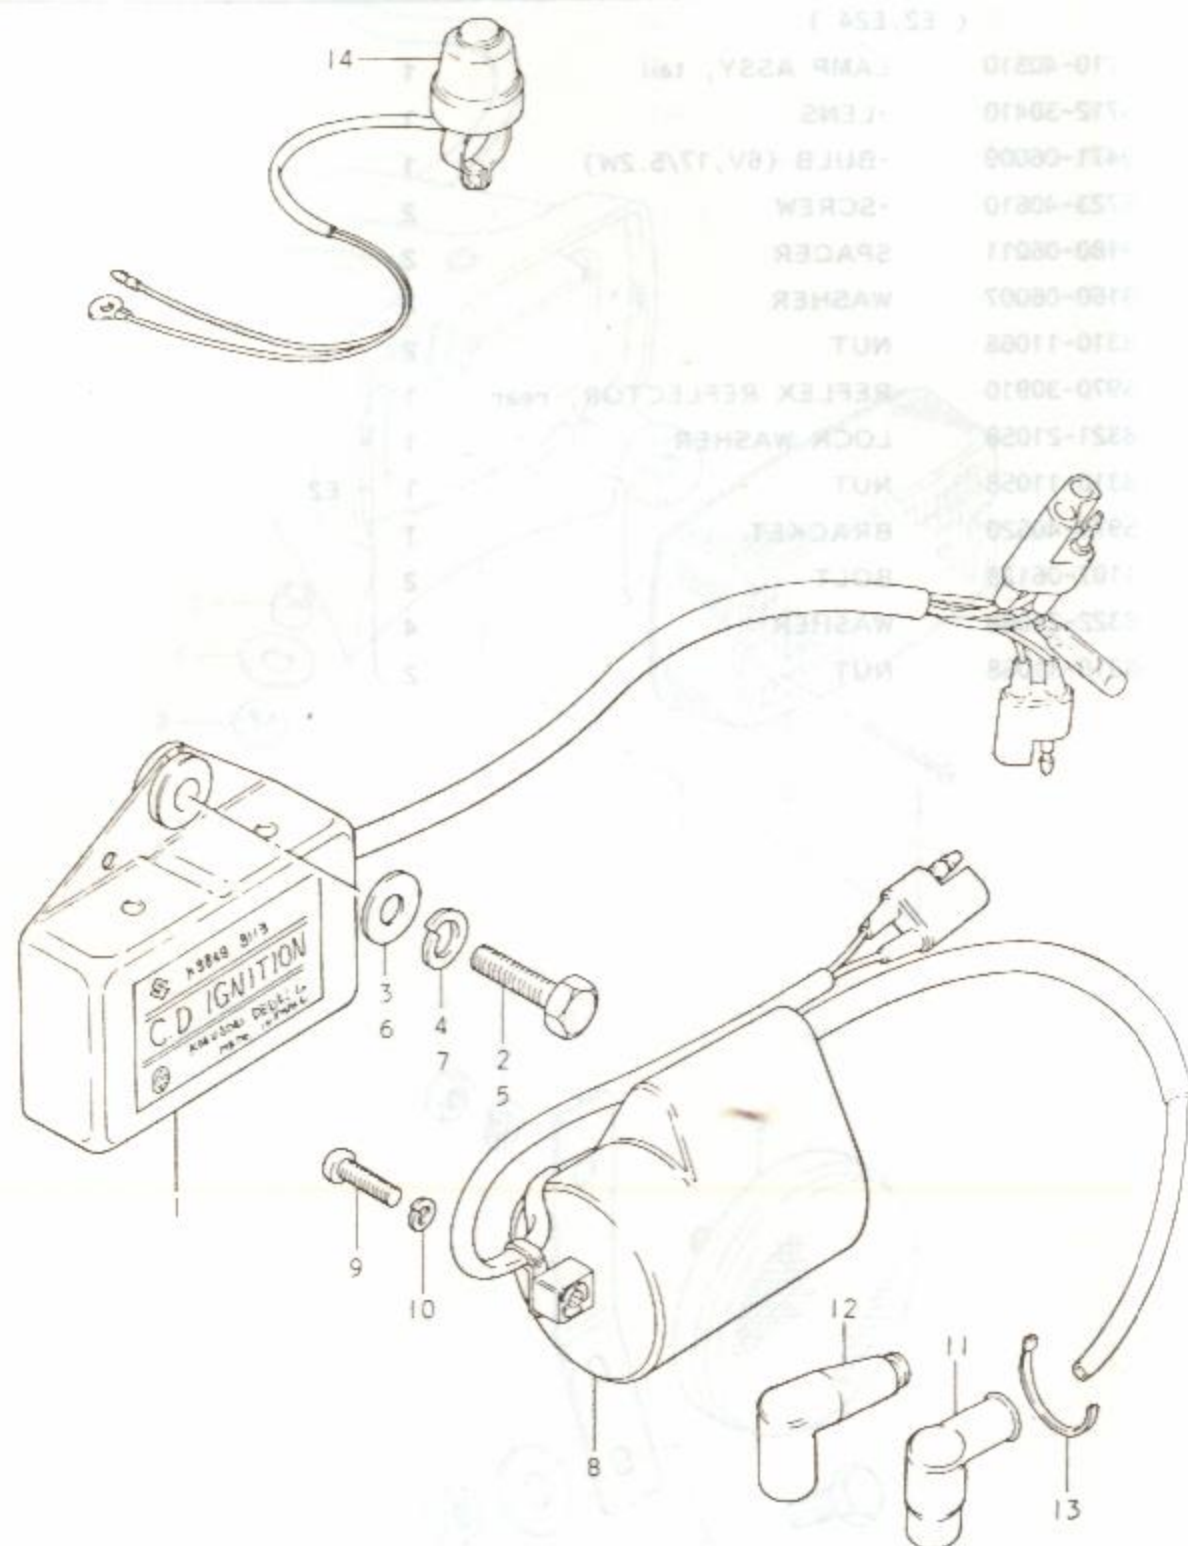


PE400T

FIG. 21 ELECTRICAL

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	32900-40920	C.D.I. UNIT ASSY	1	
2	01107-06208	BOLT	2	
3	09160-06019	WASHER	2	
4	08321-21068	LOCK WASHER	2	
5	09100-06039	BOLT (6x22)	2	E2, E24
6	09160-06007	WASHER	2	
7	08321-21068	LOCK WASHER	2	
8	33410-41320	COIL ASSY, ignition	1	
9	02112-05208	SCREW	2	
10	08321-21058	LOCK WASHER	2	
11	33510-41111	CAP, spark plug	1	
12	33510-04410	CAP, spark plug	1	E2
13	09407-09402	BELT	1	
14	37820-41400	SWITCH ASSY, engine stop	1	

PE400T

FIG. 22

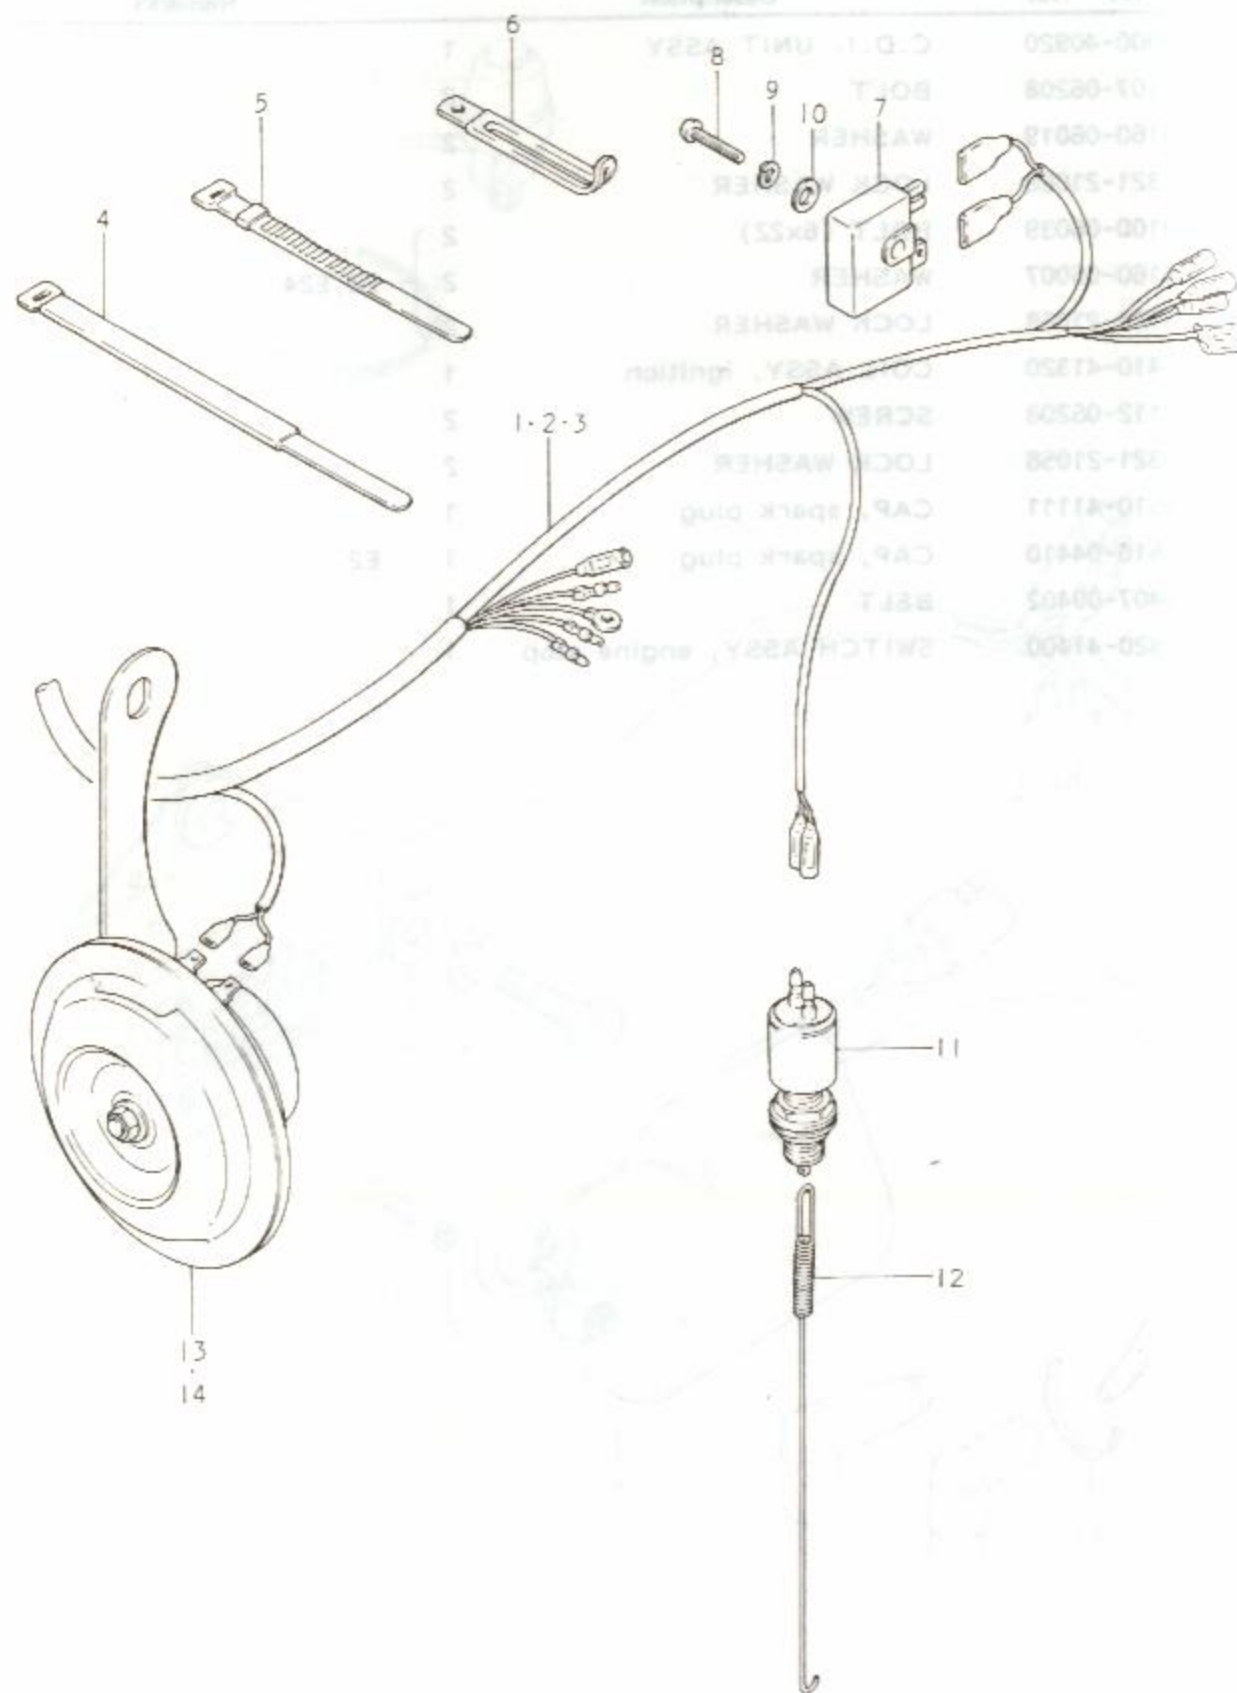


PE400T

FIG. 22 WIRING HARNESS

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	36610-40500	WIRING HARNESS	1	
2	36610-41430	WIRING HARNESS	1	E2
3	36610-41413	WIRING HARNESS	1	E24
4-1	09407-11302	CLAMP	2	
4-2	09407-18301	CLAMP	2	
5	09407-12402	CLAMP	3	
6	09404-06415	CLAMP	1	
7	32800-19063	RECTIFIER ASSY	1	
8	02112-05208	SCREW	1	E24
9	08321-21058	LOCK WASHER	1	
10	08322-21058	WASHER	1	
11	37610-53011	SWITCH ASSY, brake lamp	1	E2, E24
12	09443-06027	SPRING	1	
13	38500-40670	HORN	1	E2
14	38500-40611	HORN	1	E24

PE400T

FIG. 23

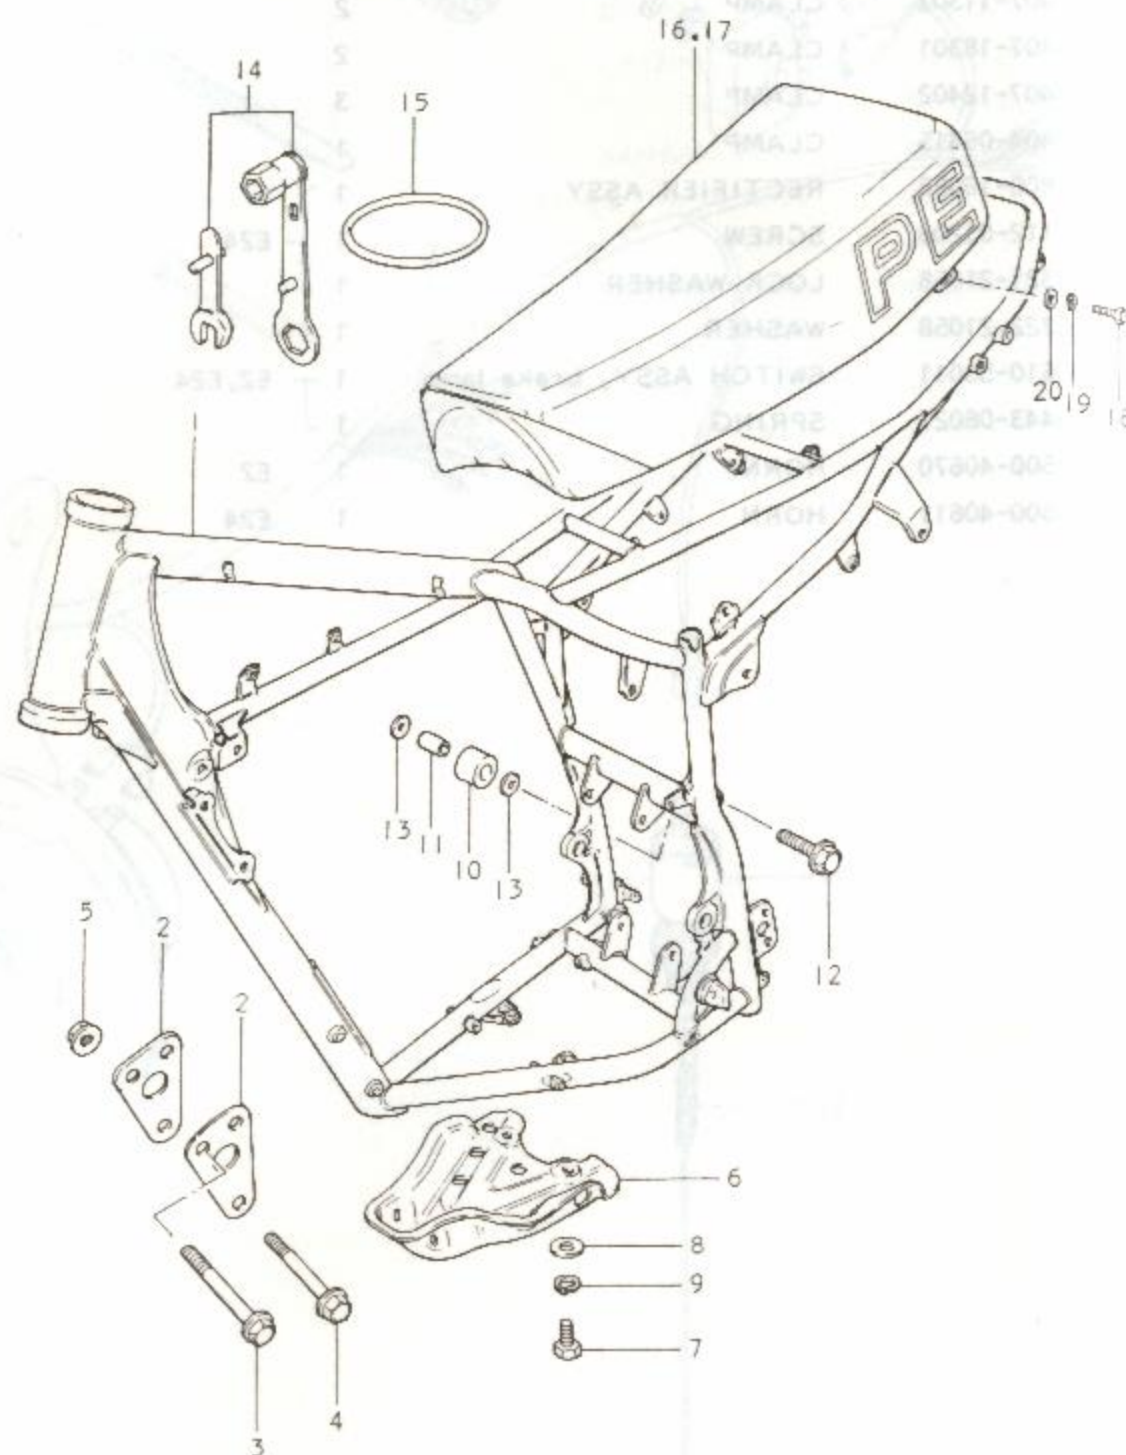


PE400T

FIG. 23 FRAME - SEAT

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1-1	41100-40600-019	FRAME	1	
1-2	41100-40620-019	FRAME	1	E2
1-3	41100-40610-019	FRAME	1	E24
2	41991-40300	PLATE, engine mounting	2	
3	09103-08037	BOLT, upper	1	
4	09103-08017	BOLT, lower	1	
5	08319-31088	NUT	2	
6	42511-40600	PROTECTOR, engine	1	
7	01107-08168	BOLT	2	
8	09160-08010	WASHER	2	
9	08321-21088	LOCK WASHER	2	
10	43911-40410	ROLLER, chain controle	2	
11	43913-40400	SPACER, chain roller	2	
12	09103-08043	BOLT	2	
13	09160-08035	WASHER	4	
14	96510-40500	TOOL SET	1	
15	96431-40500	O BAND	1	
16	45100-40600-865	SEAT ASSY	1	
17	45100-40610-865	SEAT ASSY	1	E2
18	01107-08208	BOLT	2	
19	08321-21088	LOCK WASHER	2	
20	09160-08010	WASHER	2	

PE400T

FIG. 24

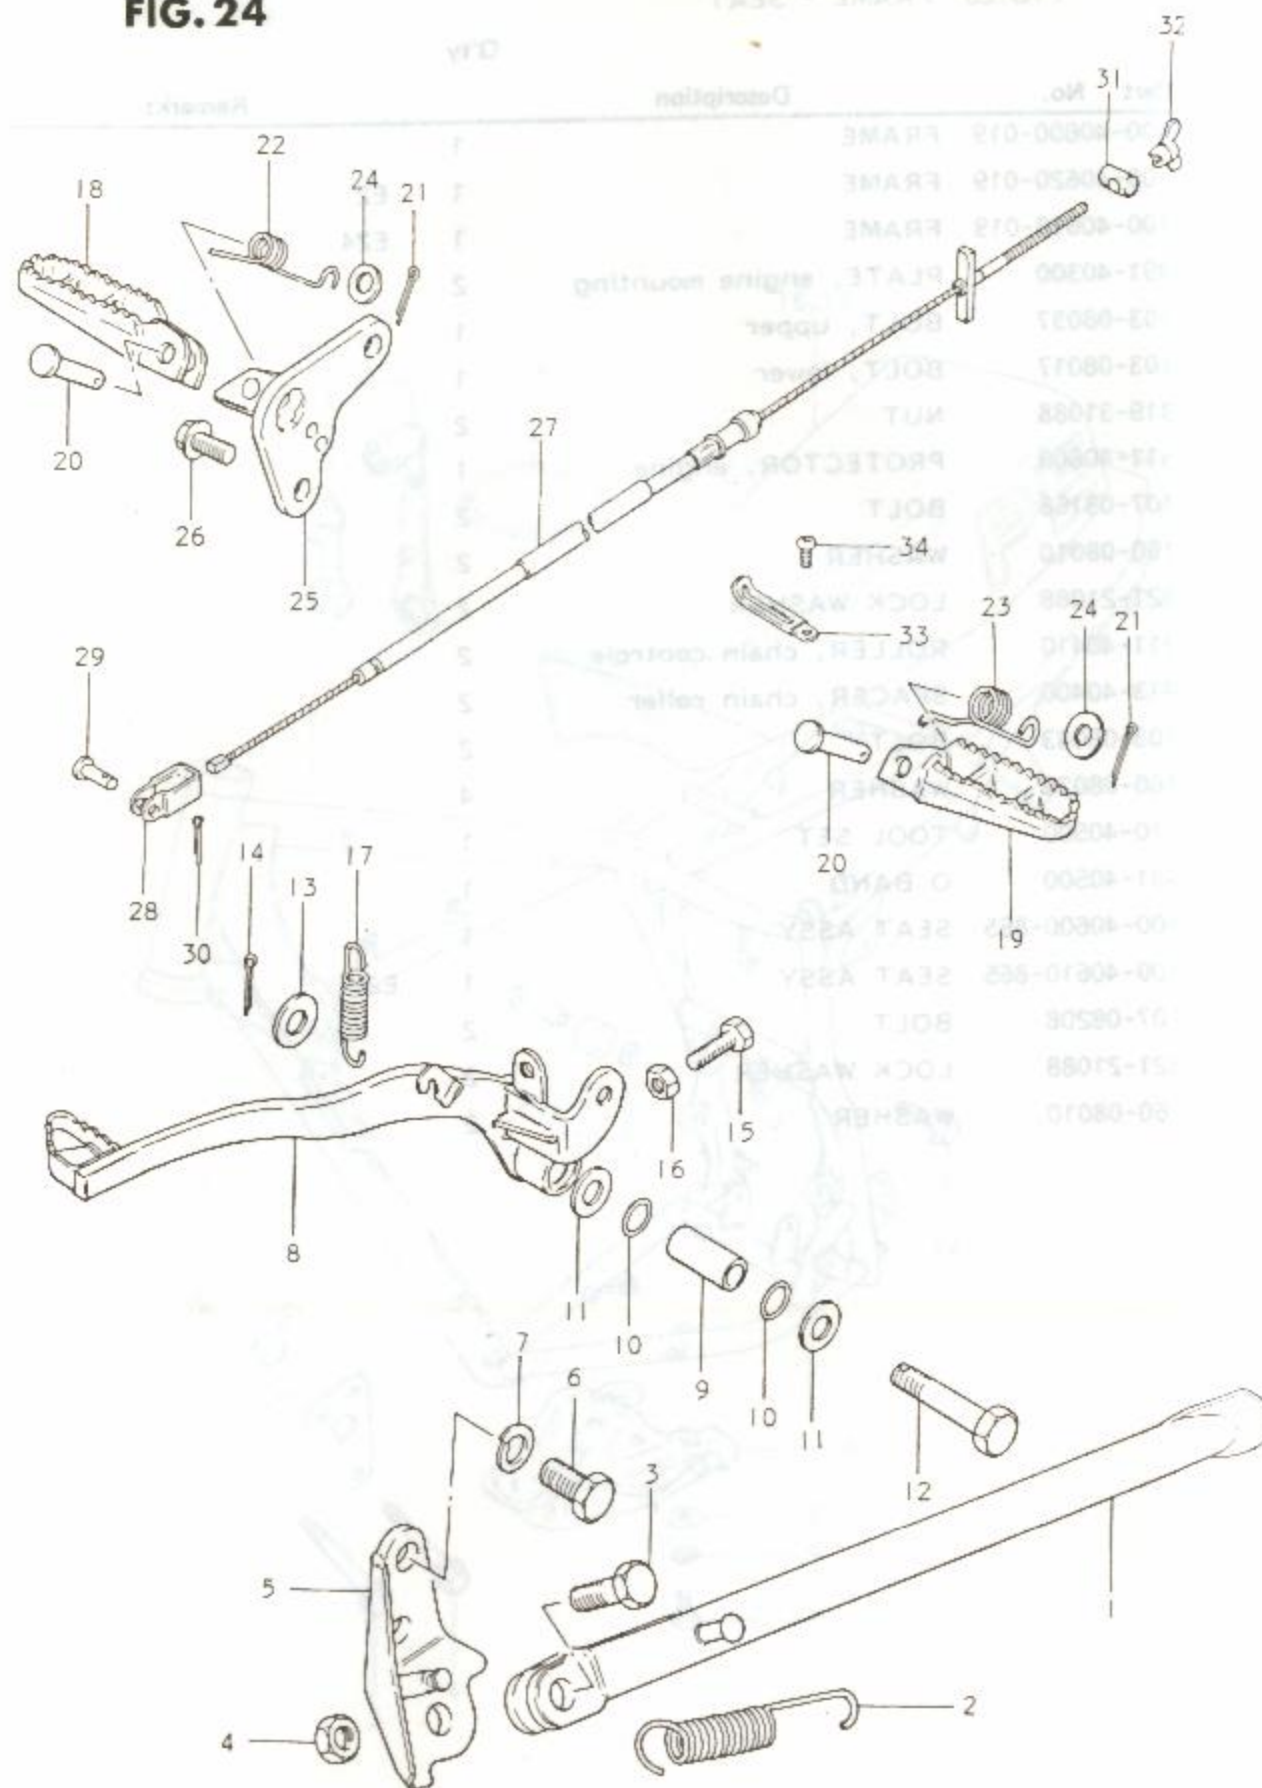


PE400T

FIG. 24 STAND - FOOTREST

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	42310-40600	STAND, prop	1	
2	09443-17007	SPRING	1	
3	09100-10067	BOLT (10x30)	1	
4	08310-22108	NUT	1	
5	42330-40400	BRACKET, prop stand	1	
6	09100-10118	BOLT	2	
7	08321-21108	LOCK WASHER	2	
8	43110-40600	PEDAL, brake	1	
9	09180-08079	SPACER	1	
10	09280-10002	O RING	2	
11	08211-08181	THRUST WASHER	2	
12	09101-08012	BOLT	1	
13	08322-21088	WASHER	1	
14	04111-20208	COTTER PIN	1	
15	09100-06089	BOLT	1	
16	08310-11068	NUT	1	
17	09443-11006	SPRING	1	
18	43551-40400	FOOTREST, RH	1	
19	43561-40400	FOOTREST, RH	1	
20	09200-08035	PIN	2	
21	04111-30208	COTTER PIN	2	
22	09448-14014	SPRING	1	
23	09448-14015	SPRING	1	
24	08322-21088	WASHER	2	
25	43510-40600	HOLDER, footrest RH	1	
26	09103-10100	BOLT	2	
27	58510-40600	CABLE ASSY, rear brake	1	
28	58645-41500	HOOK	1	
29	09200-06004	PIN	1	
30	04111-20158	COTTER PIN	1	
31	09209-13003	PIN	1	
32	09144-06005	NUT	1	
33	09404-06412	CLAMP	1	
34	02112-06068	SCREW	1	

PE400T

FIG. 25

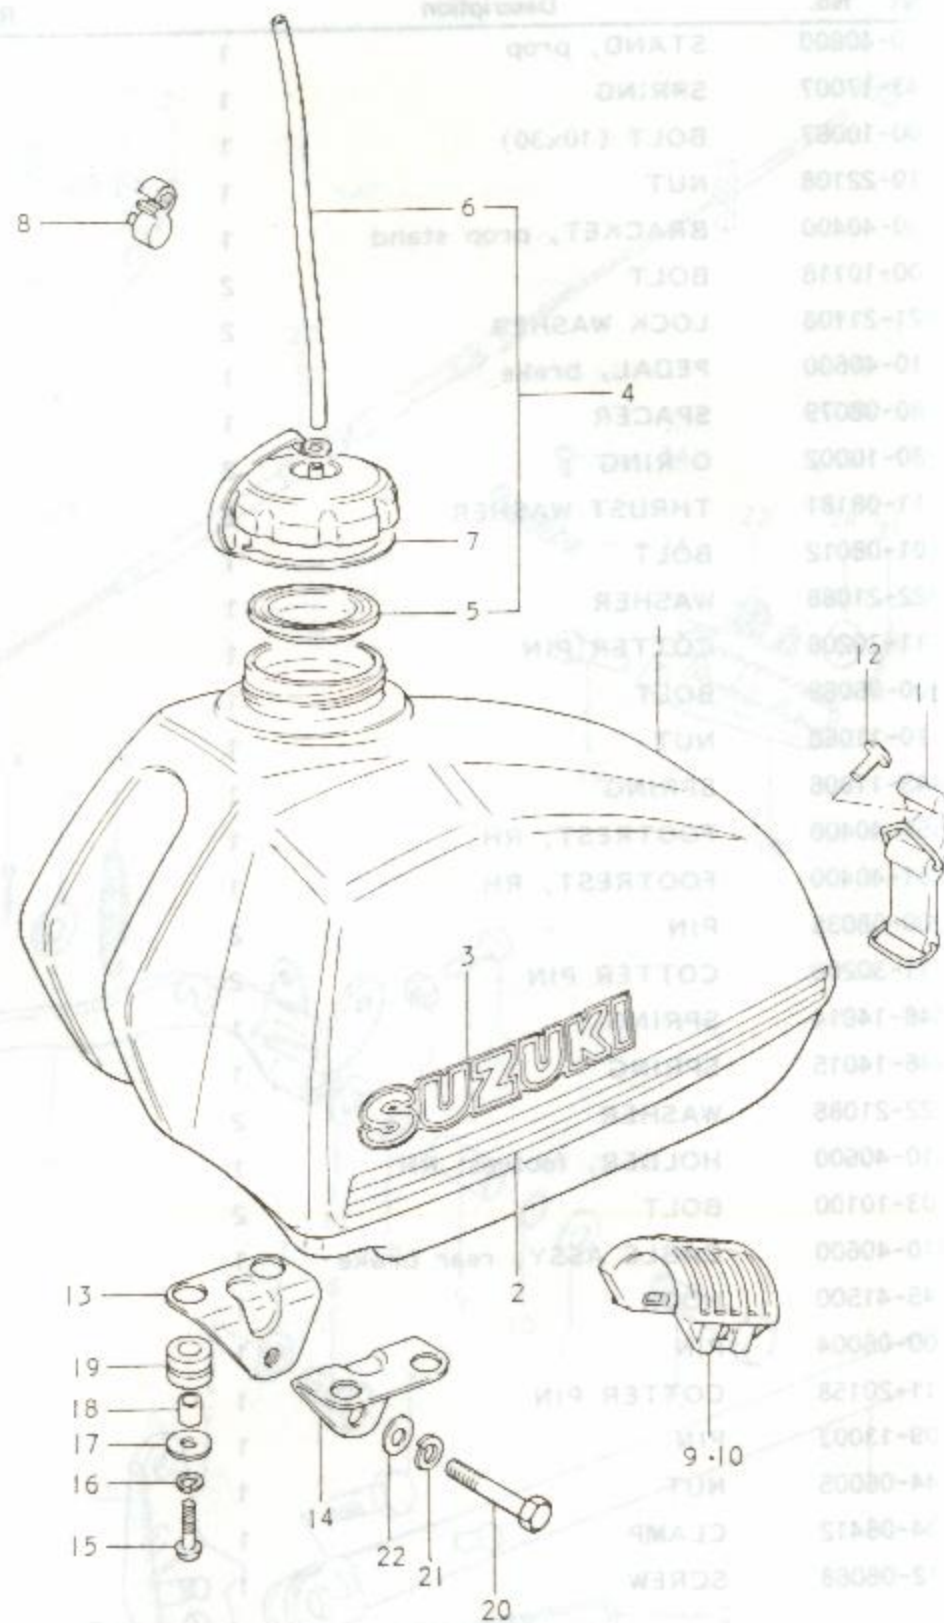

PE400T


FIG. 25 FUEL TANK

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	44100-40500-163	FUEL TANK	1	
2	68110-40500-67H	TAPE SET	1	
3	68111-40500-64D	EMBLEM	2	
4	44200-40500	CAP ASSY, fuel tank	1	
5	44248-41300	GASKET	1	
6	09343-05129	HOSE	1	
7	44487-41300	BAND	1	
8	44486-40200	CLAMP	1	
9	44541-41310	CUSHION, upper rear	1	
10	44541-40601	CUSHION, upper front	1	
11	44560-41300	BAND, rear	1	
12	09125-06029	SCREW	1	
13	44520-41401	BRACKET, lower RH	1	
14	44531-41402	BRACKET, lower LH	1	
15	02112-06258	SCREW	4	
16	08321-21068	LOCK WASHER	4	
17	09160-06004	WASHER (6.5x24x1.6)	4	
18	09180-06076	SPACER (6.8x12x11)	4	
19	09320-11008	CUSHION	4	
20	01107-08658	BOLT	1	
21	08321-21088	LOCK WASHER	1	
22	08322-11088	WASHER	1	

FIG. 26 (E-5) : E2

PE400T

FIG. 26

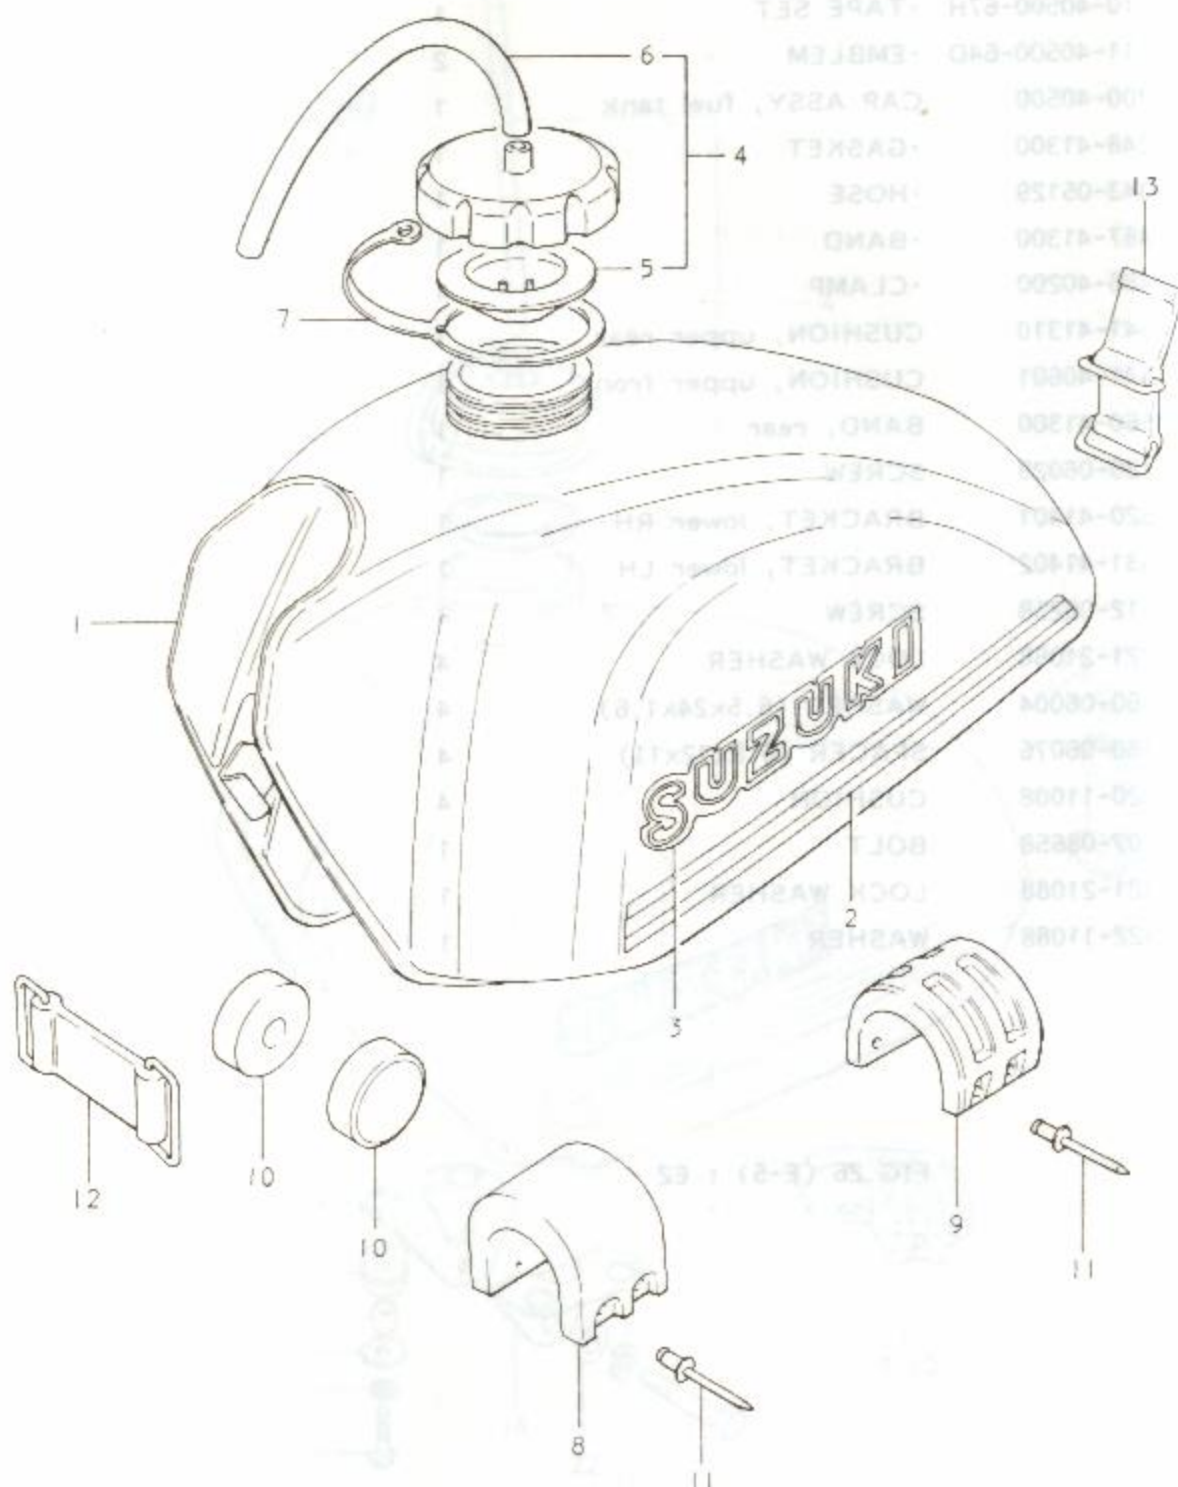


PE400T

FIG. 26 FUEL TANK (E2)

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
	(E2)			
1	44100-40600-163	TANK, fuel	1	
2	68110-40600-67H	•TAPE SET	1	
3	68111-40500-64D	•EMBLEM	2	
4	44200-41401-163	CAP ASSY, fuel tank	1	
5	44248-41300	•GASKET	1	
6	09343-05129	•HOSE, fuel	1	
7	44487-41400	•BAND	1	
8	44540-41500	CUSHION, upper front	1	
9	44540-40001	CUSHION, upper rear	1	
10	09329-10007	CUSHION, front	2	
11	09229-03009	RIVET	8	
12	09462-00008	BAND, front	1	
13	44560-40600	BAND, rear	1	

PE400T

FIG.27

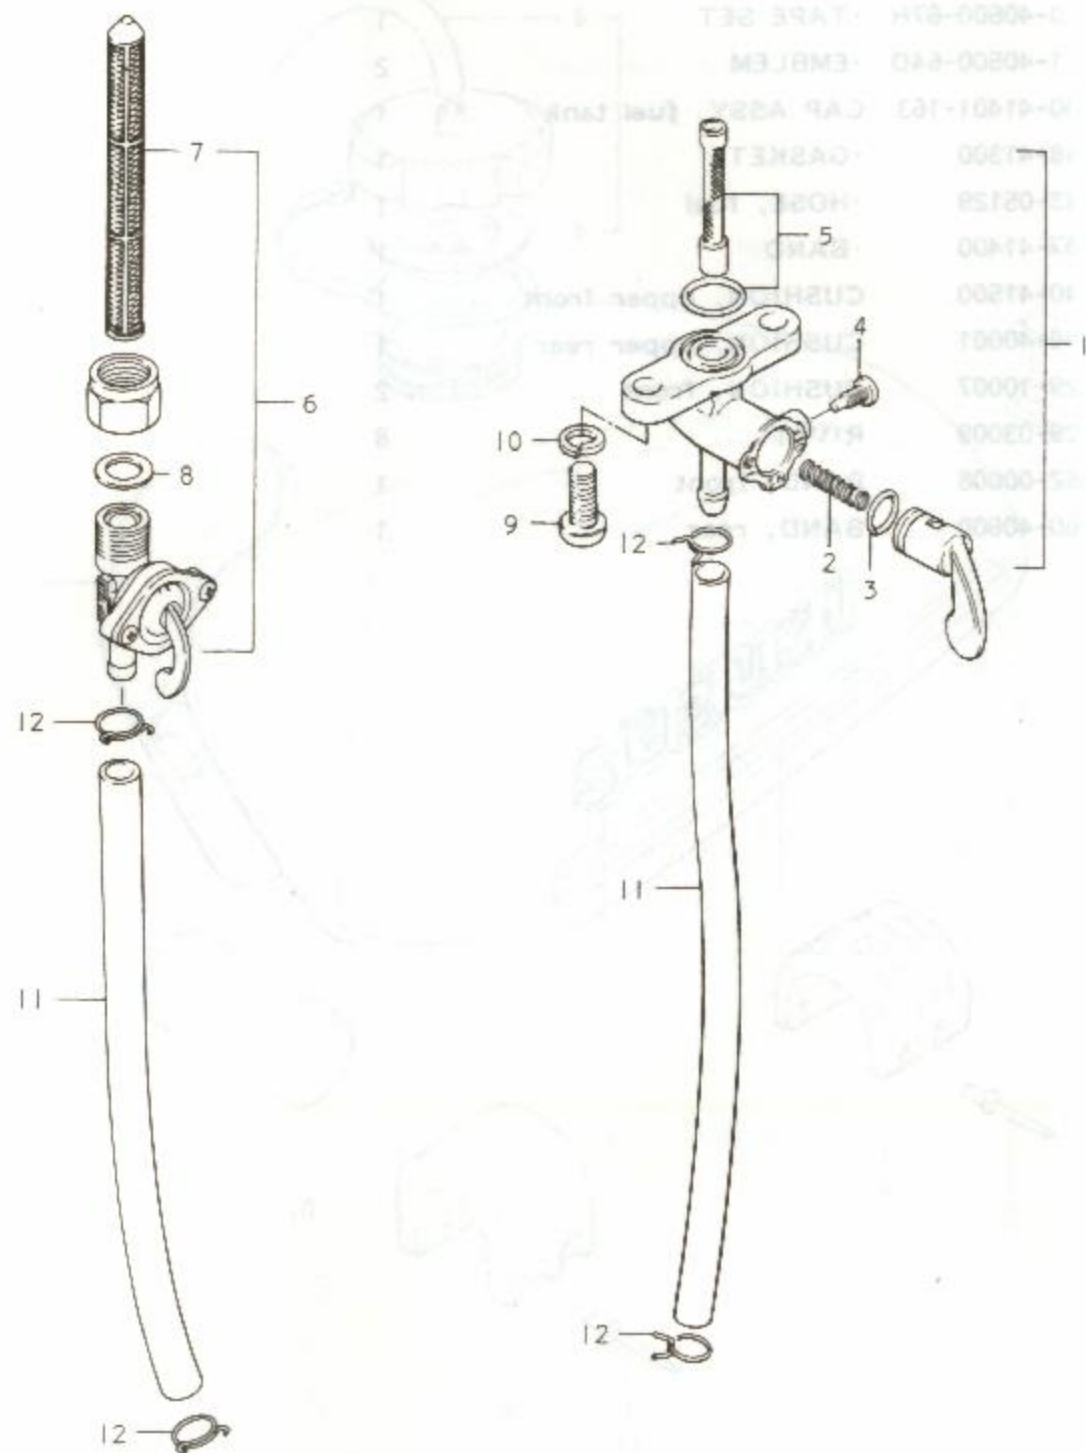


PE400T

FIG.27 FUEL COCK

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	44300-41370	COCK ASSY, fuel	1	
2	44357-41370	•SPRING	1	
3	44353-41370	•O RING	1	
4	44343-41370	•SCREW	1	
5	44300-41810	•FILTER SET	1	
6	44300-41550	COCK ASSY, fuel	1	E2
7	44330-19051	•FILTER	1	E2
8	44341-40050	•GASKET	1	E2
9	02112-06168	SCREW	2	
10	08321-21068	LOCK WASHER	2	
11	09343-05129	HOSE, fuel (L:240 + L:210)	1	
12	09401-08404	CLIP	2	

PE400T

FIG. 28

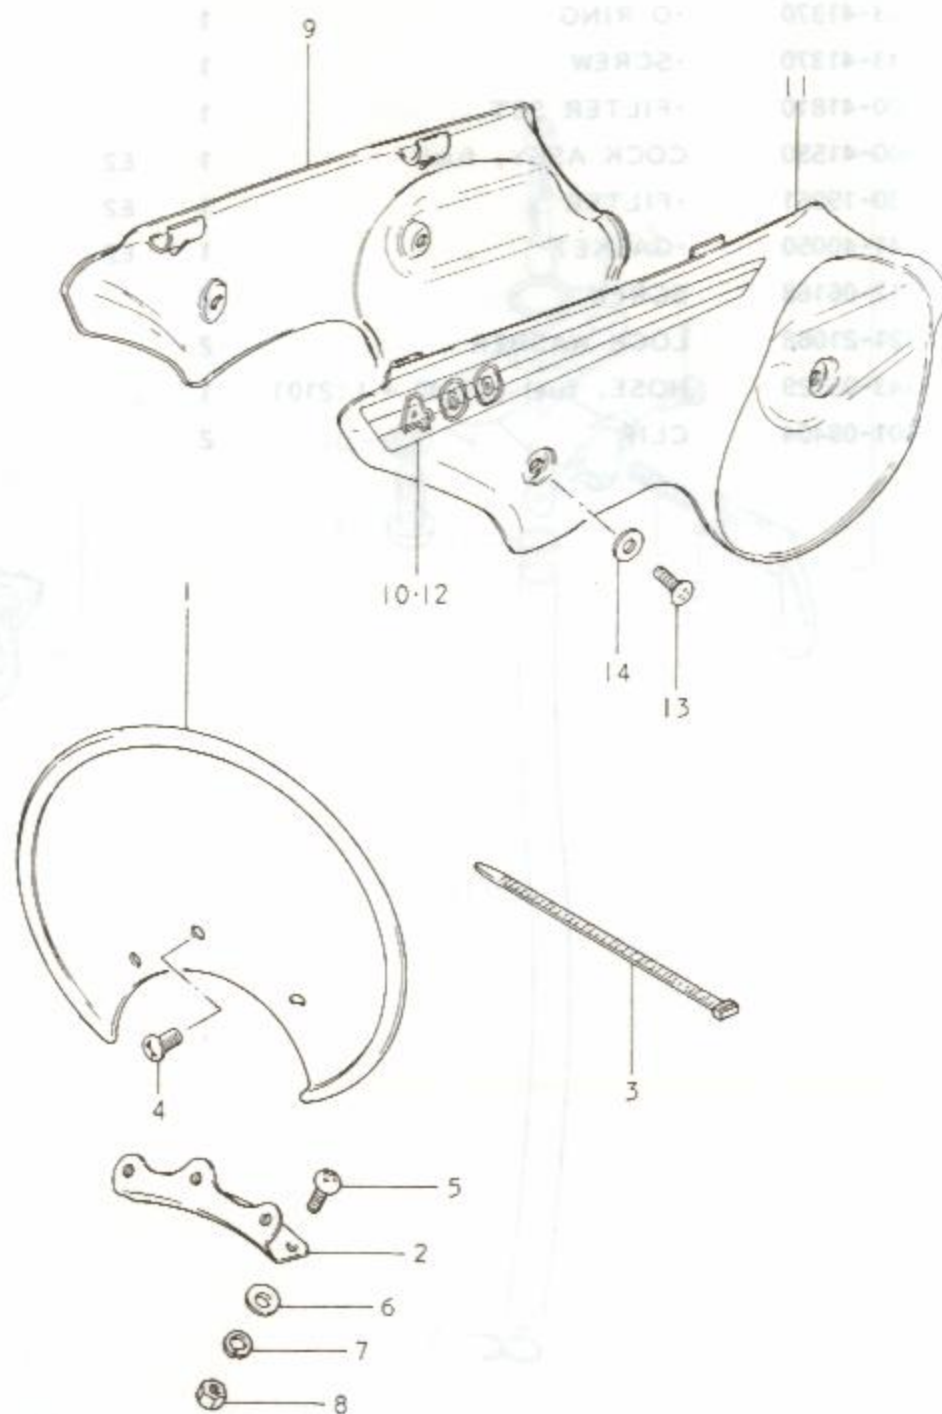


PE400T

FIG. 28 FRAME COVER

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	94911-41510	PLATE, front number	1	
2	94921-41530	BRACKET	1	
3	09407-20401	CLAMP	2	
4	02142-06108	SCREW	3	
5	02112-05128	SCREW	3	
6	08322-21058	WASHER	3	
7	08321-21058	LOCK WASHER	3	
8	08310-11058	NUT	3	
9	47111-40401-163	COVER, frame RH	1	
10	68136-40900-74H	TAPE, striping RH	1	
11	47211-40611-163	COVER, frame LH	1	
12	68146-40900-74H	TAPE, striping LH	1	
13	02142-06127	SCREW	4	
14	09160-06007	WASHER	4	

PE400T

FIG. 29

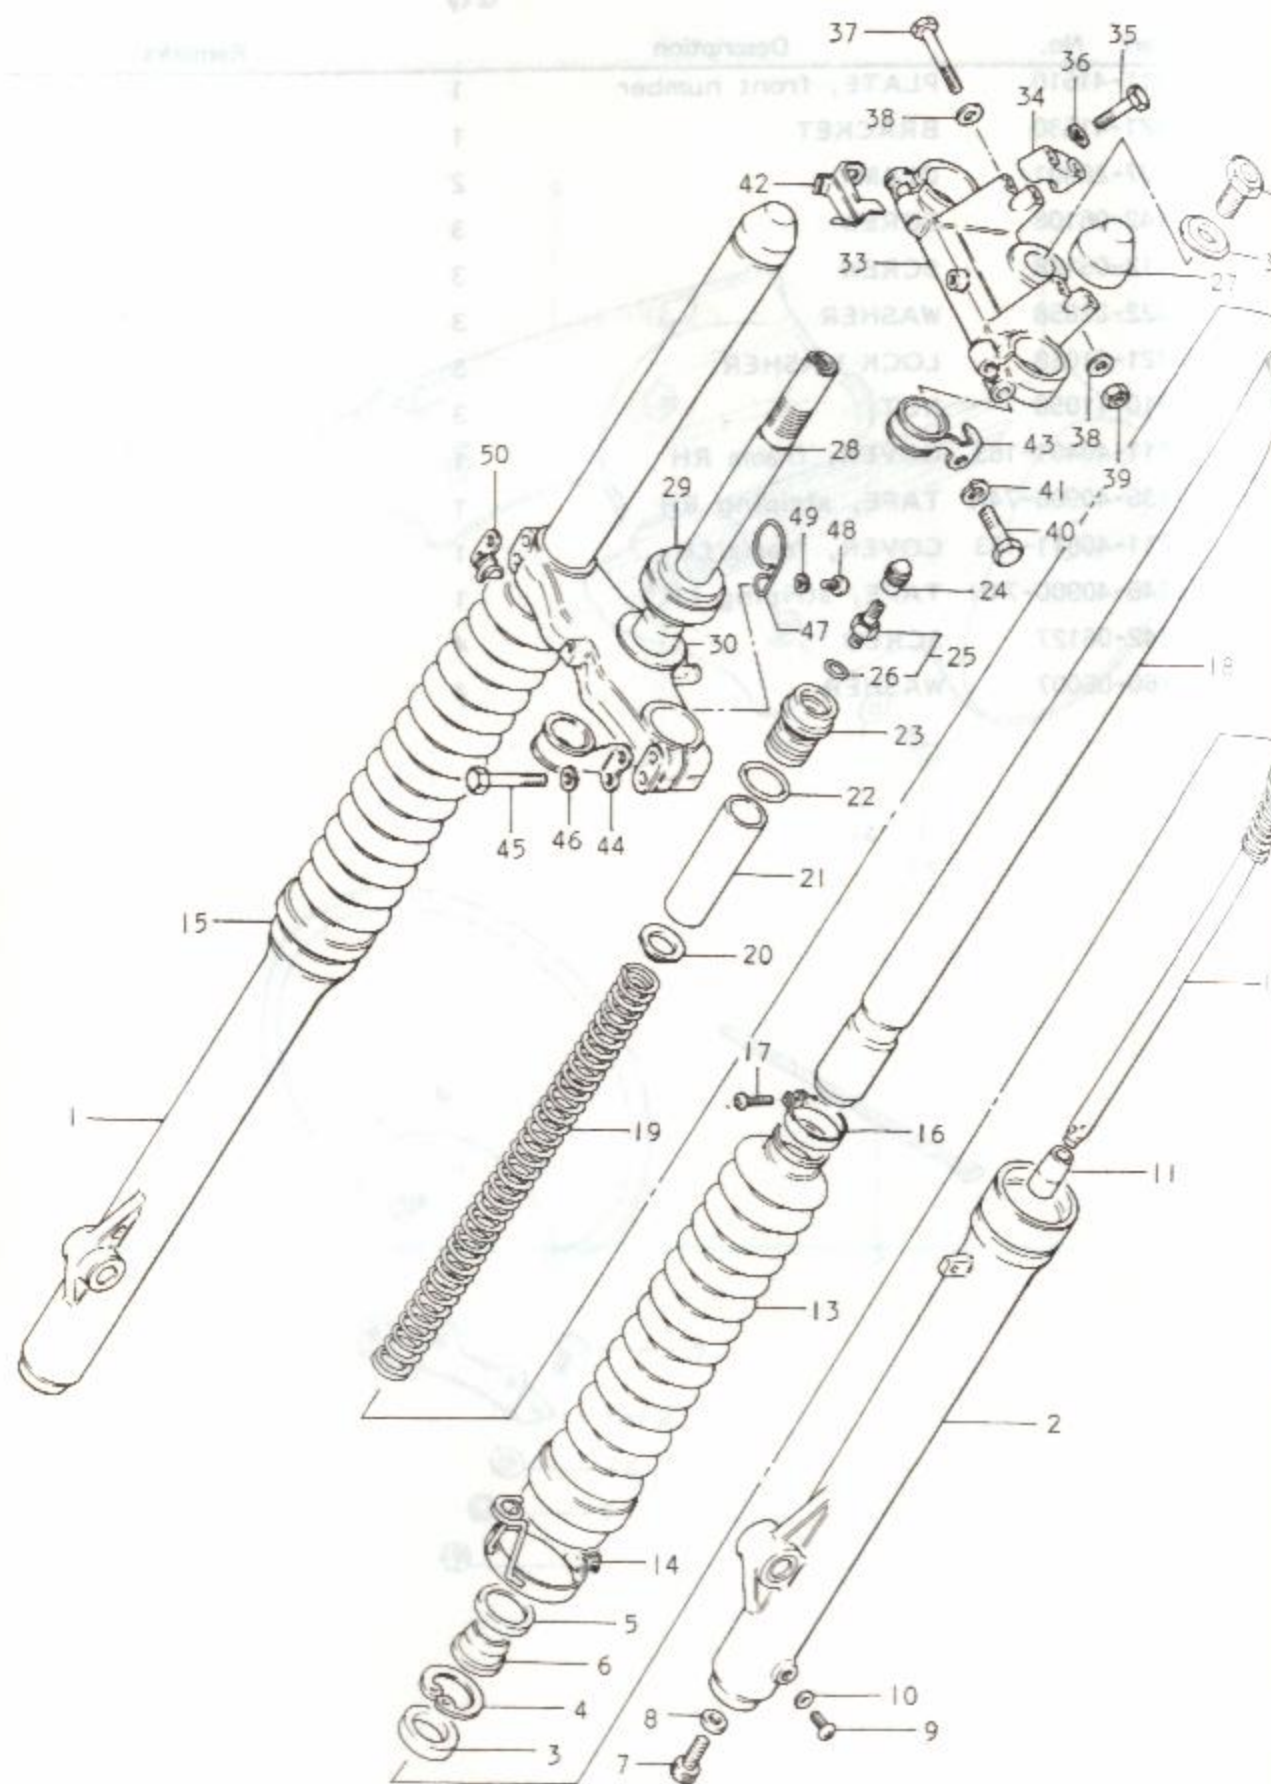


PE400T

FIG. 29 FRONT FORK

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
	51100-40600	FRONT FORK ASSY	1	
1	51130-40500	•OUTER TUBE, RH	1	
2	51140-40500	•OUTER TUBE, LH	1	
3	51153-41211	••OIL SEAL	2	
4	51156-30400	••RING, stopper	2	
5	51149-40500	••CASE, dust seal	2	
6	51173-40500	••DUST SEAL	2	
7	51147-16510	•BOLT	2	
8	51148-41310	•GASKET	2	
9	02112-04088	•SCREW	2	
10	51183-03010	•GASKET	2	
11	51195-41210	•PIECE, oil lock	2	
12	51146-40500	•CYLINDER	2	
13	51571-41211	•BOOT	2	
14	51572-40500	•CLIP	1	
15	51573-41410	•BAND	1	
16	51575-41410	•BAND	2	
17	02112-04168	•SCREW	2	
18	51110-40500	•INNER TUBE	2	
19	51171-40600	•SPRING	2	
20	51172-38010	•GUIDE, spring	2	
21	51176-38010	•SPACER	2	
22	51117-16310	•O RING	2	
23	51351-40500	•CAP	2	
24	51294-49000	•CAP	2	
25	51293-49001	•VALVE, air	2	
26	51117-41211	••O RING	2	
27	51189-41220	•CAP	1	

PE400T

FIG. 29

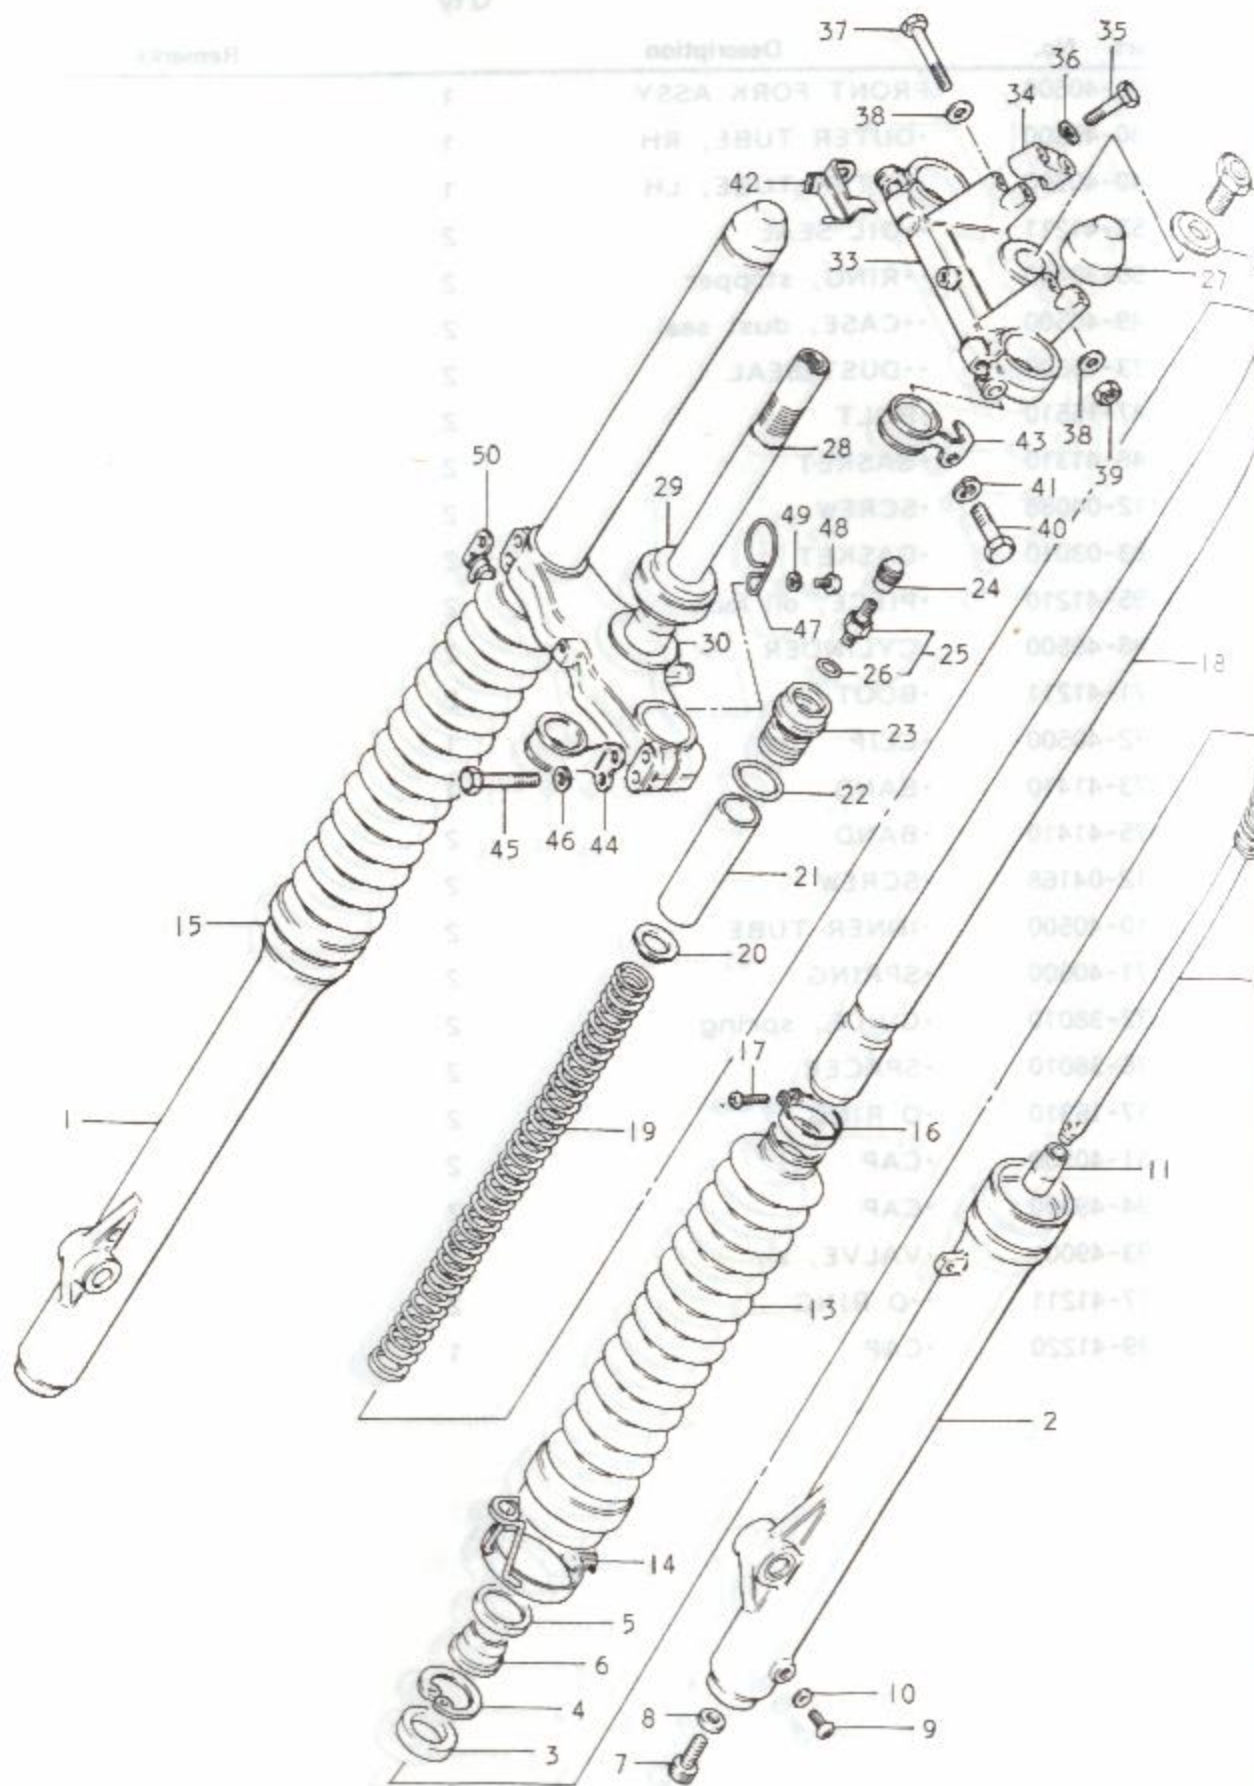

PE400T

FIG. 29 FRONT FORK

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
28	51410-40500-08C	•STEM, steering	1	
29	09265-30005	••BEARING, lower	1	
30	08211-30402	••WASHER	1	
31	51351-41320	•BOLT	1	
32	51356-41310	•WASHER	1	
33	51311-40500-08C	•STEM HEAD, steering	1	
34	56211-40300-08C	•HOLDER, handle	2	
35	01107-08358	•BOLT	4	
36	08321-21088	•LOCK WASHER	4	
37	01107-08508	•BOLT	1	
38	08322-21088	•WASHER	2	
39	08310-12088	•NUT	1	
40	01107-10458	•BOLT	2	
41	08321-21108	•WASHER	2	
42	96410-40500	•CLIP	1	
43	58621-40500	•CLIP	1	
44	58621-40301	•CLIP	1	
45	01107-08458	•BOLT	4	
46	08321-21088	•LOCK WASHER	4	
47	51455-31010	•CLIP	1	
48	02112-06108	•SCREW	1	
49	08321-21068	•LOCK WASHER	1	
50	96421-41401	•CLIP	1	

PE400T

FIG. 30

FIG. 30 FRONT FENDER


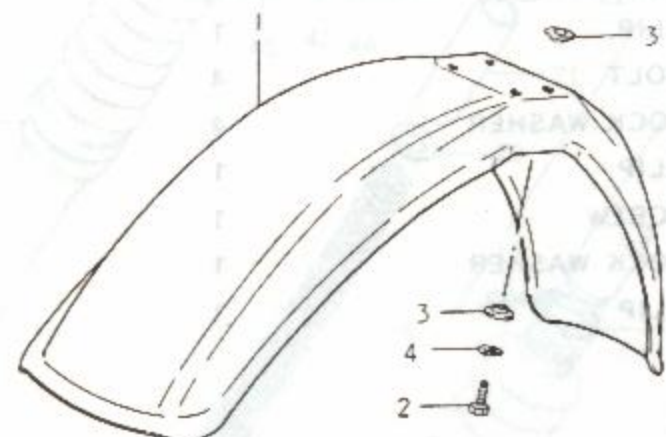


FIG. 30 FRONT FENDER

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	53111-40410-163	FENDER, front	1	
2	01107-06168	BOLT	4	
3	09169-06016	WASHER	8	
4	08321-21068	LOCK WASHER	4	
5	00000-00000	CLIP	1	
6	00000-00000	CLIP	1	
7	00000-00000	CLIP	1	
8	00000-00000	CLIP	1	
9	00000-00000	CLIP	1	
10	00000-00000	CLIP	1	
11	00000-00000	CLIP	1	
12	00000-00000	CLIP	1	
13	00000-00000	CLIP	1	
14	00000-00000	CLIP	1	
15	00000-00000	CLIP	1	
16	00000-00000	CLIP	1	
17	00000-00000	CLIP	1	
18	00000-00000	CLIP	1	
19	00000-00000	CLIP	1	
20	00000-00000	CLIP	1	
21	00000-00000	CLIP	1	
22	00000-00000	CLIP	1	
23	00000-00000	CLIP	1	
24	00000-00000	CLIP	1	
25	00000-00000	CLIP	1	
26	00000-00000	CLIP	1	
27	00000-00000	CLIP	1	
28	00000-00000	CLIP	1	
29	00000-00000	CLIP	1	
30	00000-00000	CLIP	1	
31	00000-00000	CLIP	1	
32	00000-00000	CLIP	1	
33	00000-00000	CLIP	1	
34	00000-00000	CLIP	1	
35	00000-00000	CLIP	1	

FIG.31

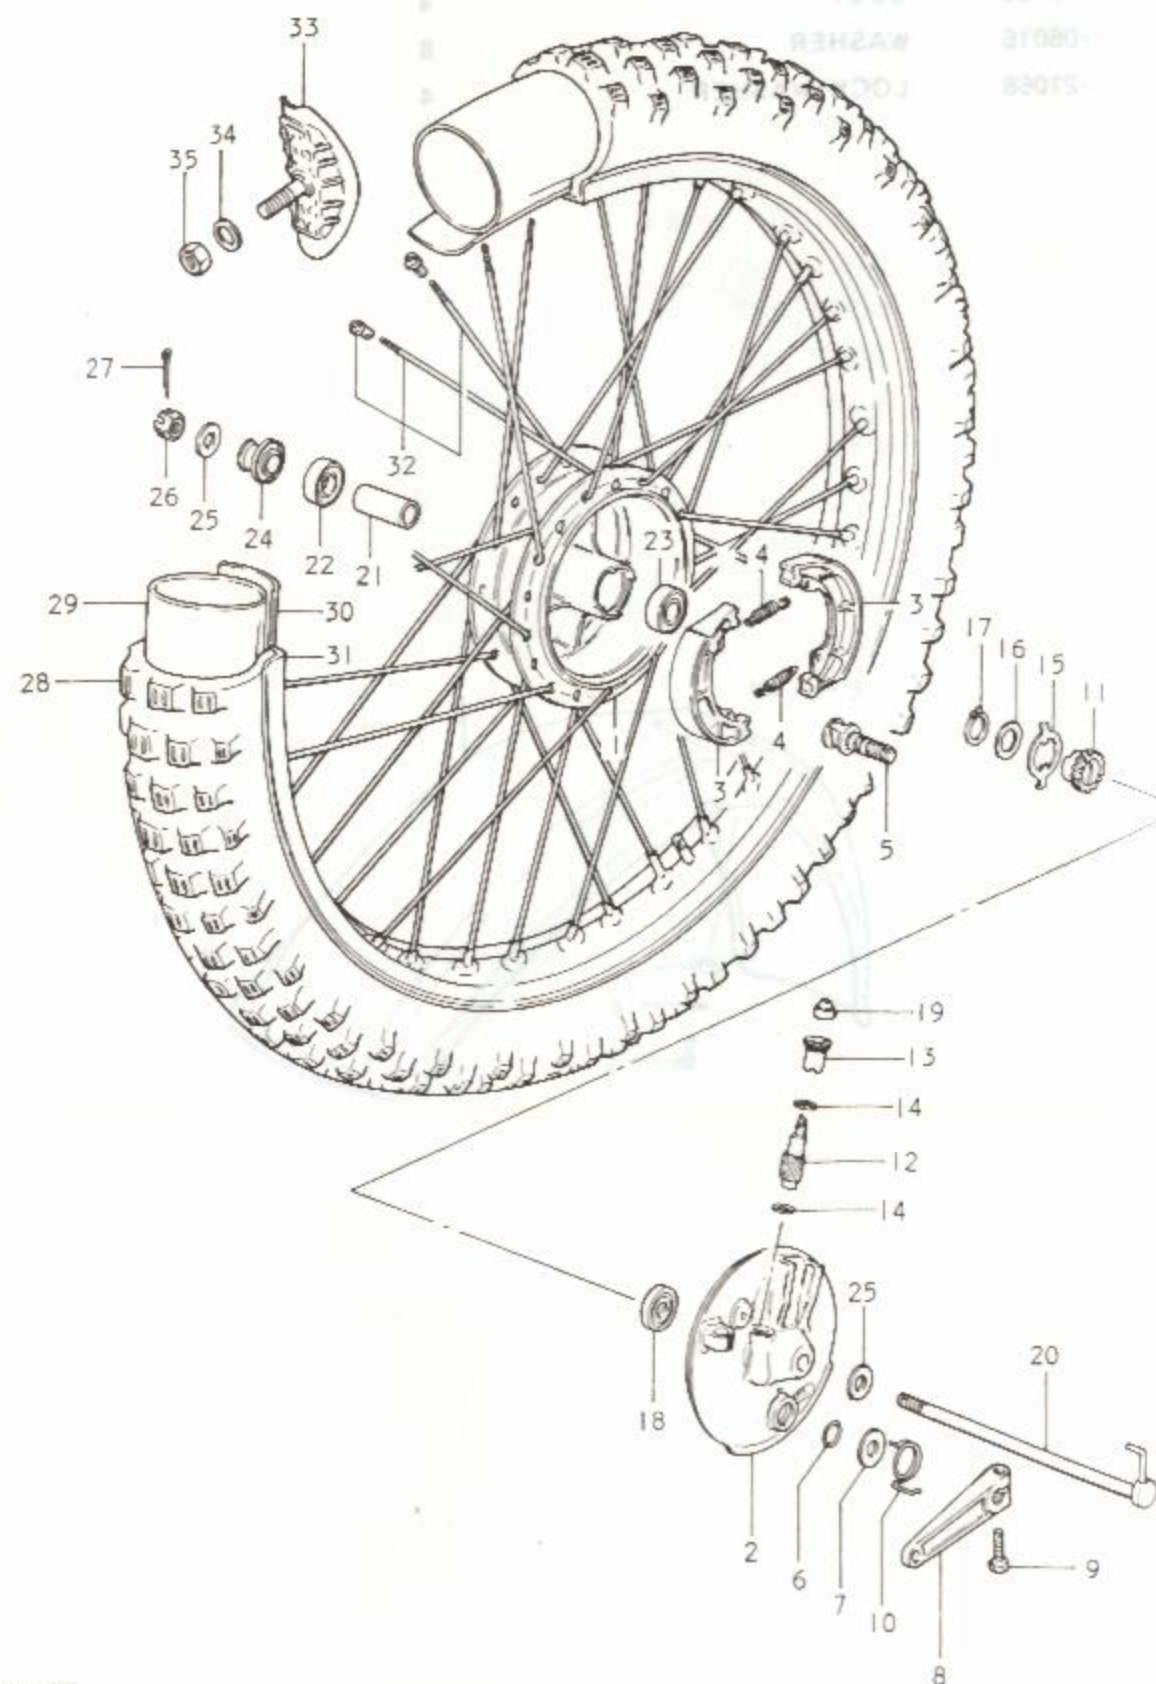


PE400T

FIG.31 FRONT WHEEL

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	54110-40302	HUB, front wheel	1	
2	54210-40600	PANEL, front hub	1	
3	54410-37200	SHOE, brake	2	
4	55420-41100	SPRING	2	
5	54440-40302	CAM, brake	1	
6	09280-15001	DUST SEAL	1	
7	09160-15001	WASHER (15x24x1.6)	1	
8	54451-32400	LEVER, brake cam	1	
9	01107-06258	BOLT	1	
10	09448-32007	SPRING	1	
11	54611-40600	GEAR, speedometer (NT:24)	1	
12	54621-40600	PINION, speedometer (NT:8)	1	
13	54632-11020	BUSH	1	
14	09160-05001	THRUST WASHER (5.1x9x0.4)	2	
15	54660-11031	DRIVER	1	
16	09160-22001	THRUST WASHER (22.5x27x1)	2	
17	08331-11229	CIRCLIP	1	
18	09285-26003	OIL SEAL	1	
19	09289-06001	OIL SEAL	1	
20	54710-40500	AXLE, front	1	
21	09180-12041	SPACER (12.6x19x52)	1	
22	08123-62017	BEARING, RH	1	
23	08143-62017	BEARING, LH	1	
24	54740-41100	SPACER, front axle	1	
25	08322-11128	WASHER	2	
26	08314-41128	NUT	1	
27	04111-30308	COTTER PIN	1	
28	55100-40430	TIRE, front (3.00-21)	1	
29	55200-28330	TUBE, inner (3.00-21)	1	
30	55261-28330	PROTECTOR (25x21)	1	
31	55311-40400	RIM, wheel (1.60Ax21)	1	
32	55320-40410	SPOKE SET	1	
33	65270-30001	STOPPER, bead	1	
34	08322-11088	WASHER	1	
35	08310-12088	NUT	1	

PE400T

FIG. 32

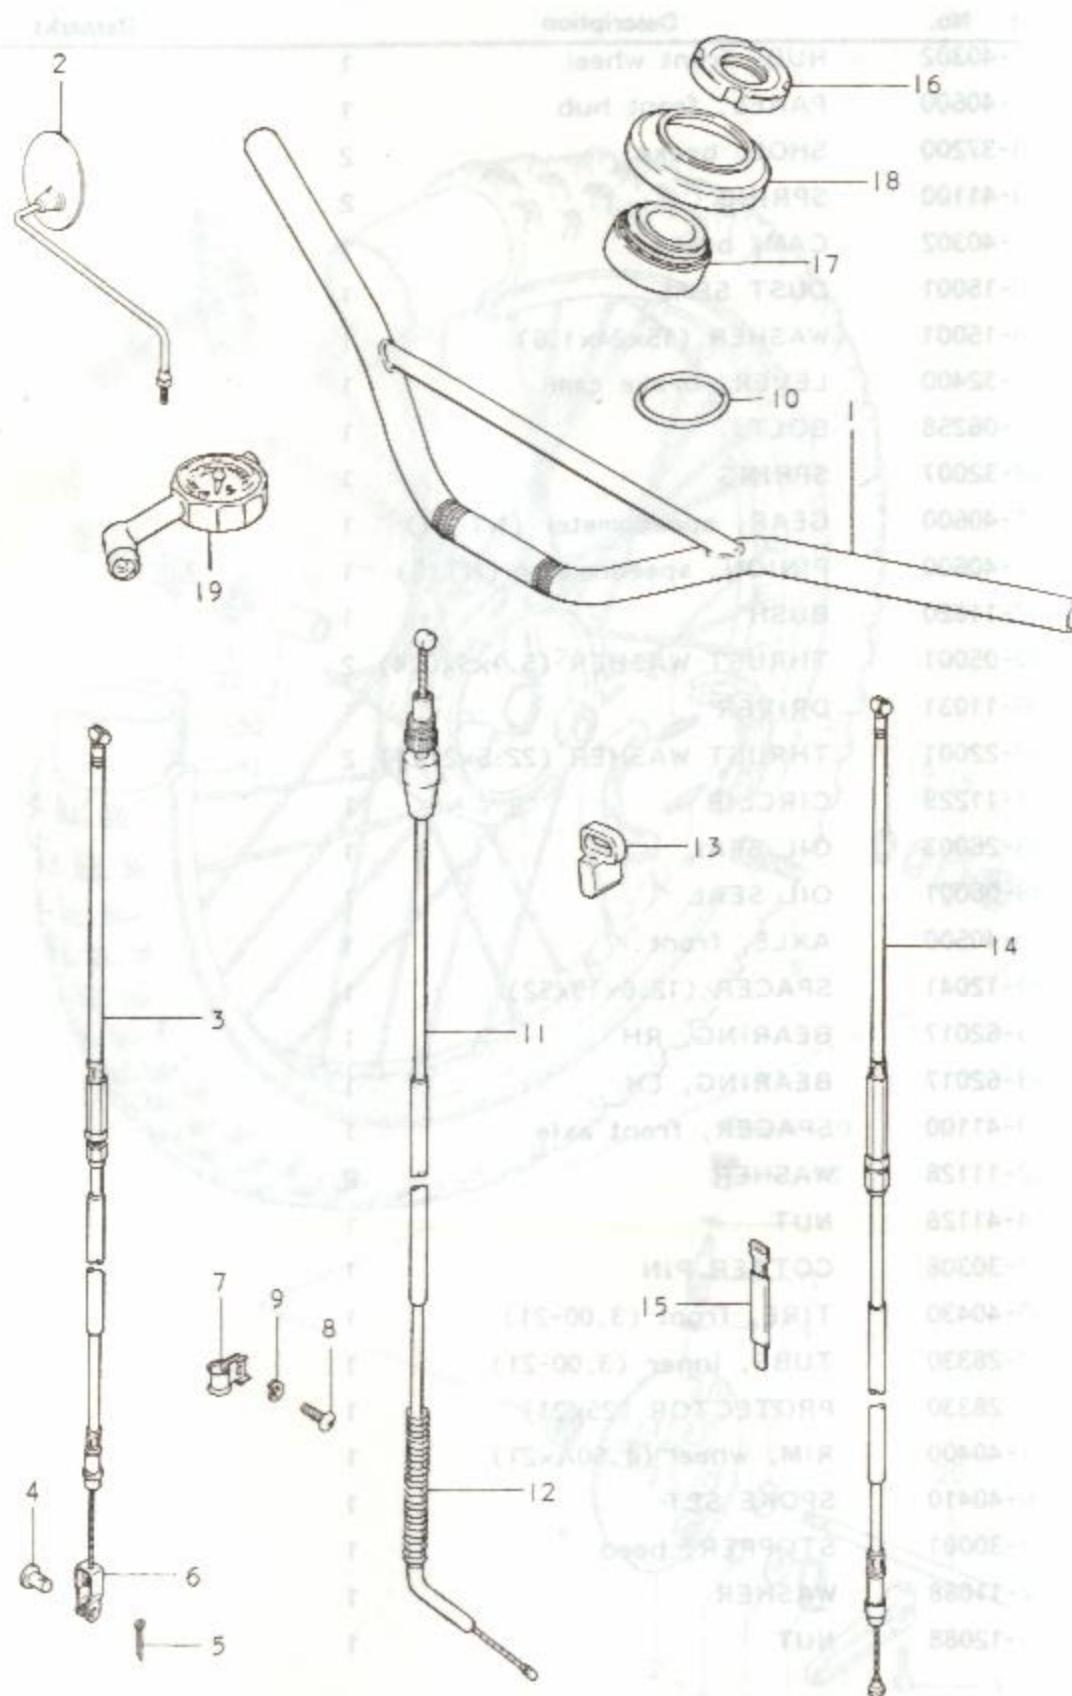


PE400T

FIG. 32 HANDLEBAR

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1-1	56110-40500-08C	HANDLEBAR	1	
1-2	56110-40600-08C	HANDLEBAR	1	E2, E24
2	56500-31603	MIRROR, rear view RH	1	E24
3	58110-40500	CABLE, front brake	1	
4	09200-06013	PIN	1	
5	04111-20158	COTTER PIN	1	
6	58661-41400	HOOK, brake cable	1	
7	58620-40401	CLAMP, brake cable	1	
8	02112-06208	SCREW	1	
9	08321-21068	LOCK WASHER	1	
10	09280-70004	O RING	1	
11	58300-40600	CABLE, throttle	1	
12	58399-27100	PROTECTOR	1	
13	58621-41110	GUIDE	1	
14	58210-40600	CABLE, clutch	1	
15	09407-18301	CLAMP	1	
16	51631-28000	NUT, steering stem	1	
17	09265-25008	BEARING, upper	1	
18	51643-40500	DUST SEAL	1	
19	96200-41330	GAUGE, front fork air	1	

PE400T

FIG. 33

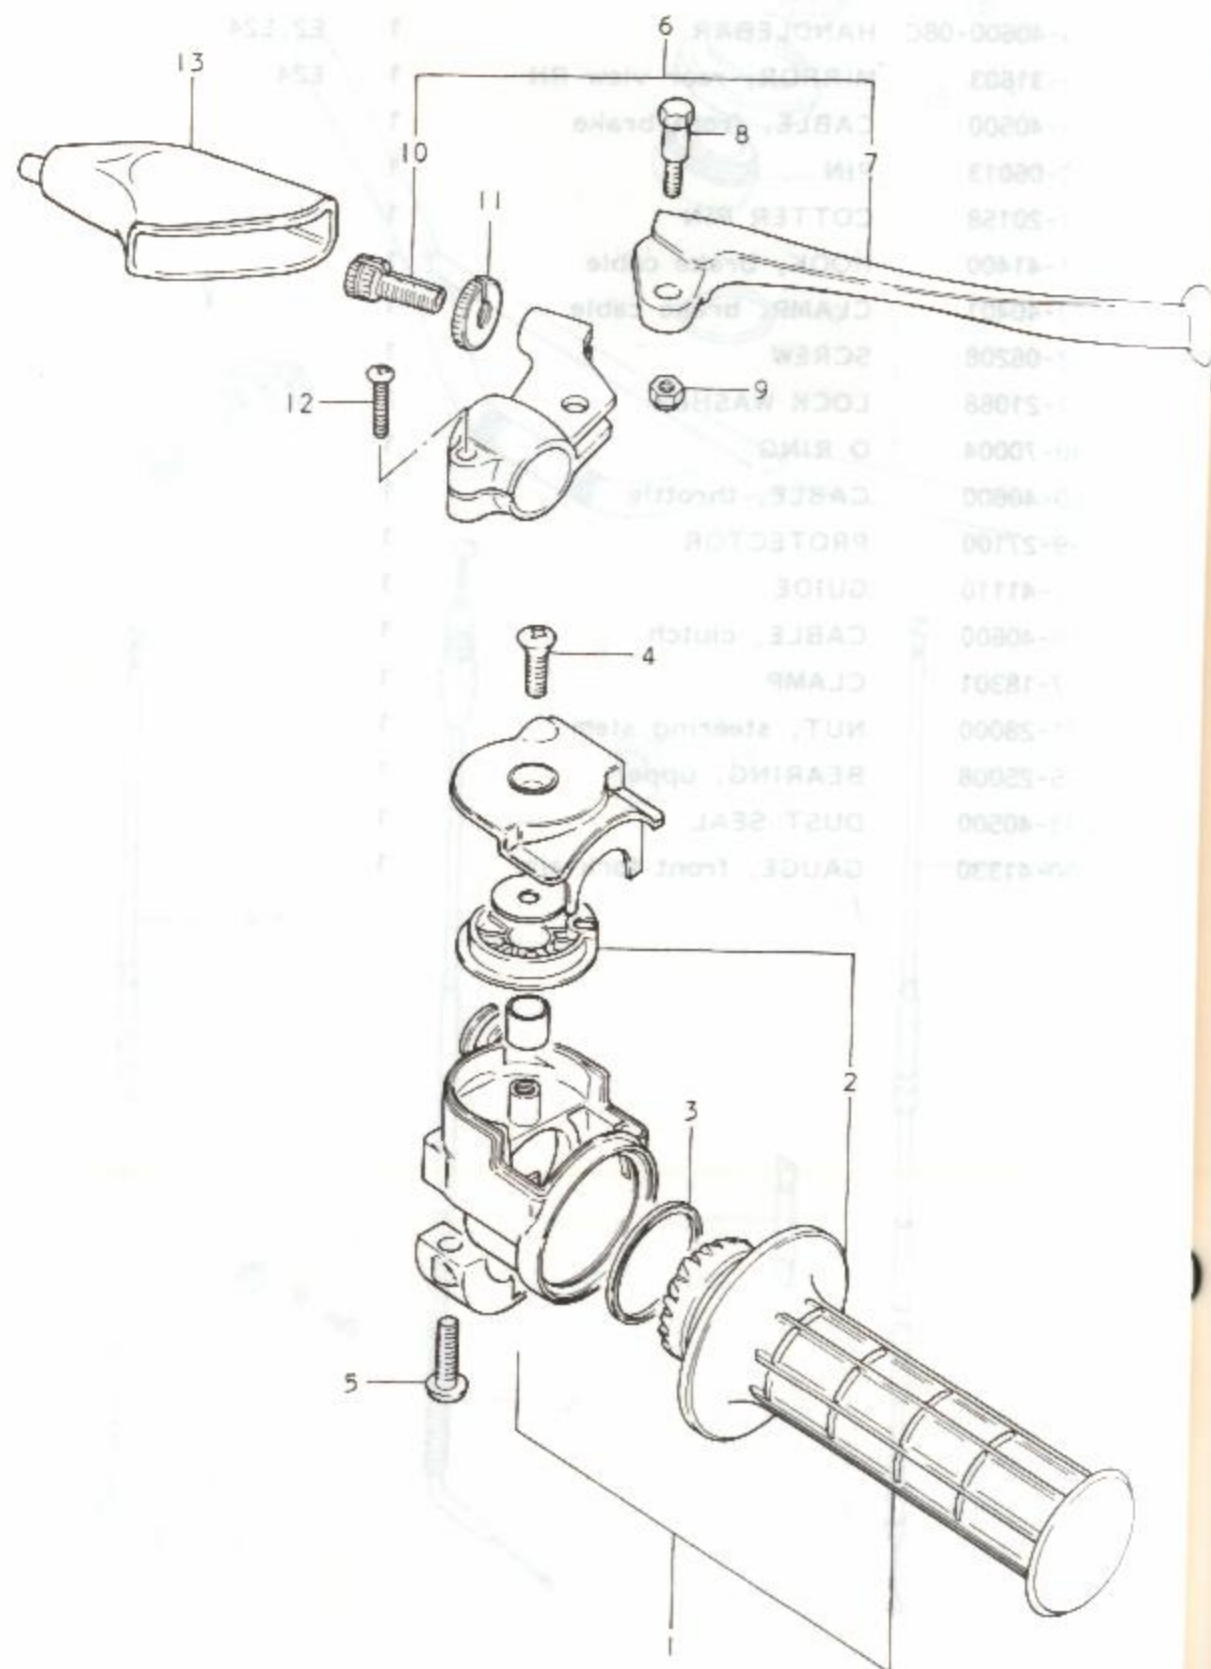

PE400T


FIG. 33 RH HANDLE GRIP

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	57100-40300	GRIP ASSY, throttle	1	
2	57110-40810	•GRIP SET, throttle	1	
3	57184-40300	•V RING	1	
4	02132-05168	•SCREW	1	
5	02112-05208	•SCREW	2	
6	57300-32500	LEVER ASSY, brake	1	
7	57420-29400	•LEVER, brake	1	
8	57431-11011	•BOLT	1	
9	08319-21068	•NUT	1	
10	57441-11010	•ADJUSTER, cable	1	
11	57442-11010	•NUT	1	
12	02112-06208	•SCREW	1	
13	57341-40001	COVER	1	

FIG. 34 (F-8) : E24

PE400T

FIG. 34

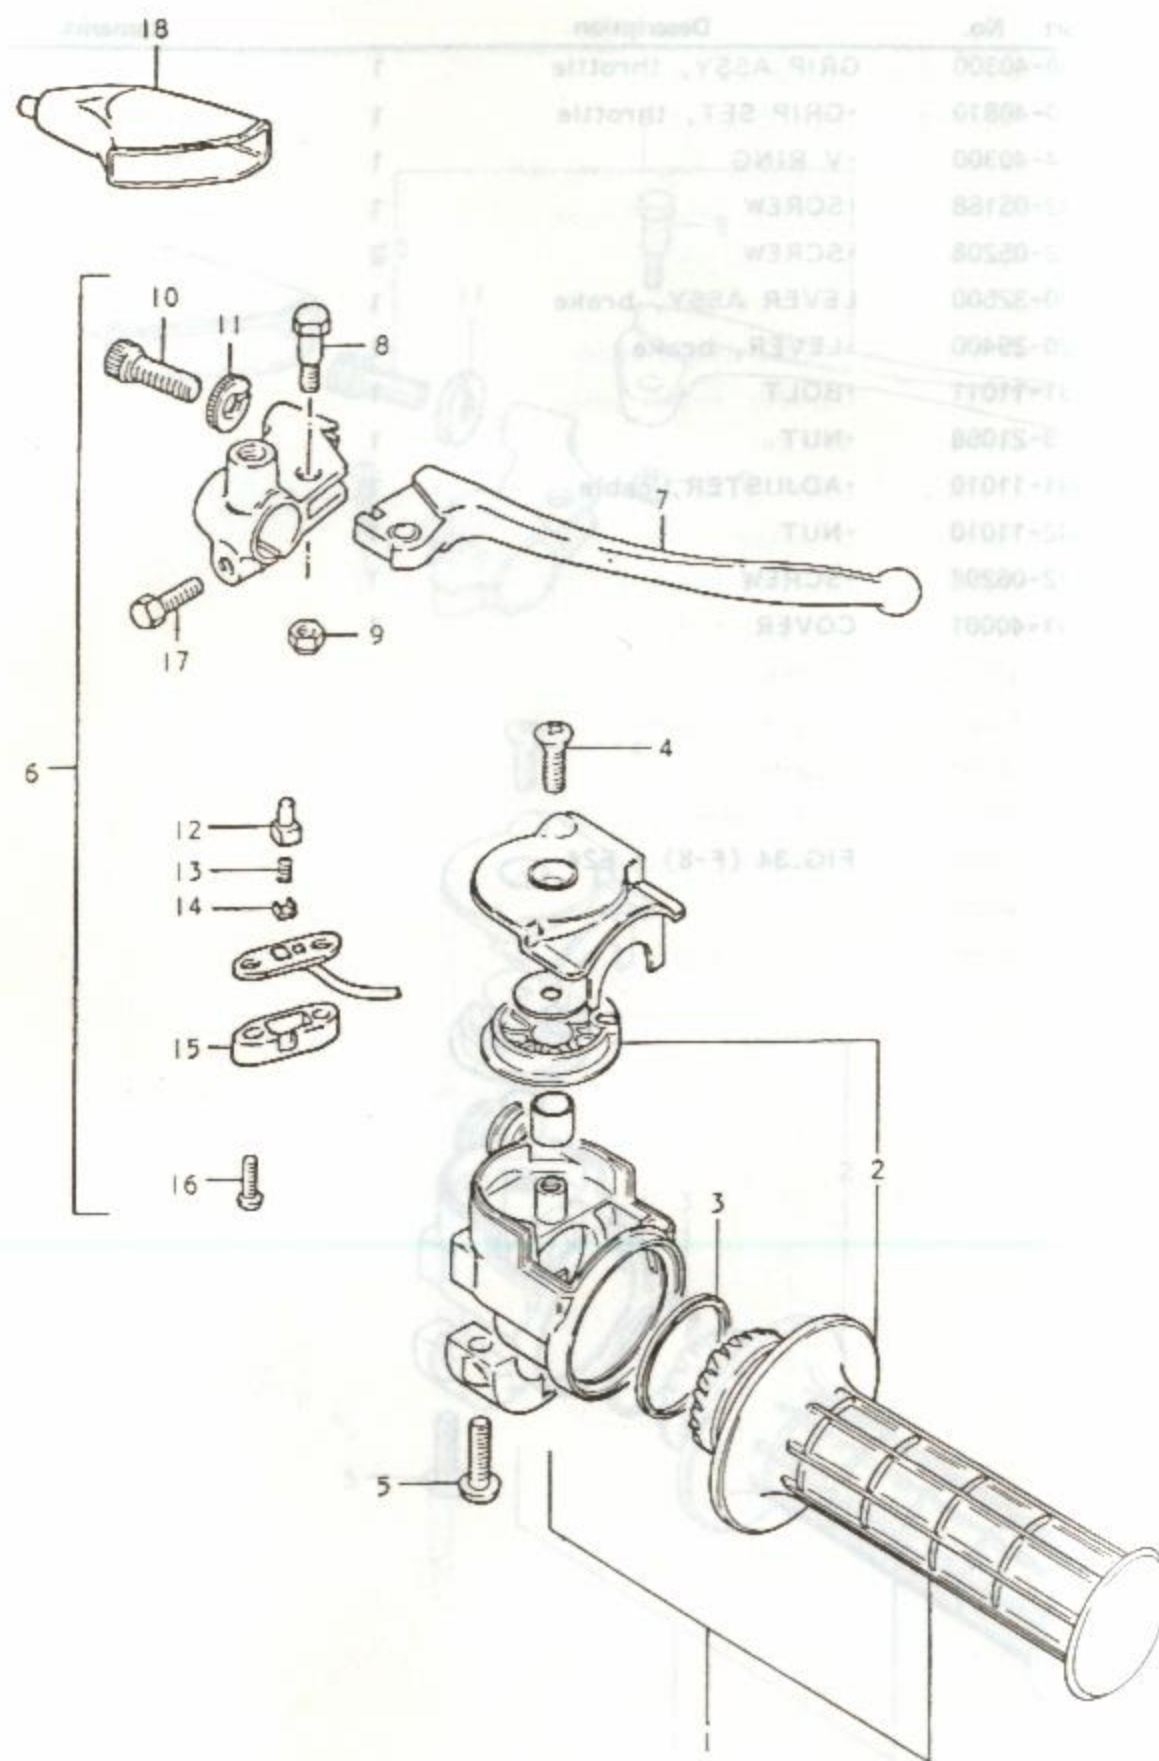

PE400T


FIG. 34 RH HANDLE GRIP GRIP (E24)

Q'ty

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
	(E24)			
1	57100-40300	GRIP ASSY, throttle	1	
2	57110-40810	•GRIP SET, throttle	1	
3	57184-40300	•V RING	1	
4	02132-05168	•SCREW	1	
5	02112-05208	•SCREW	2	
6	57300-30501	LEVER ASSY, brake	1	
7	57420-18602	•LEVER, brake	1	
8	57431-11011	•BOLT	1	
9	08319-21068	•NUT	1	
10	57441-11010	•ADJUSTER, cable	1	
11	57442-11010	•NUT	1	
12	57461-18600	•HOLDER	1	
13	57462-18600	•SPRING	1	
14	57463-18600	•PLATE	1	
15	57481-18600	•COVER	1	
16	09125-03105	•SCREW	2	
17	01107-06208	•BOLT	1	
18	57341-40001	COVER	1	

PE400T

FIG.35

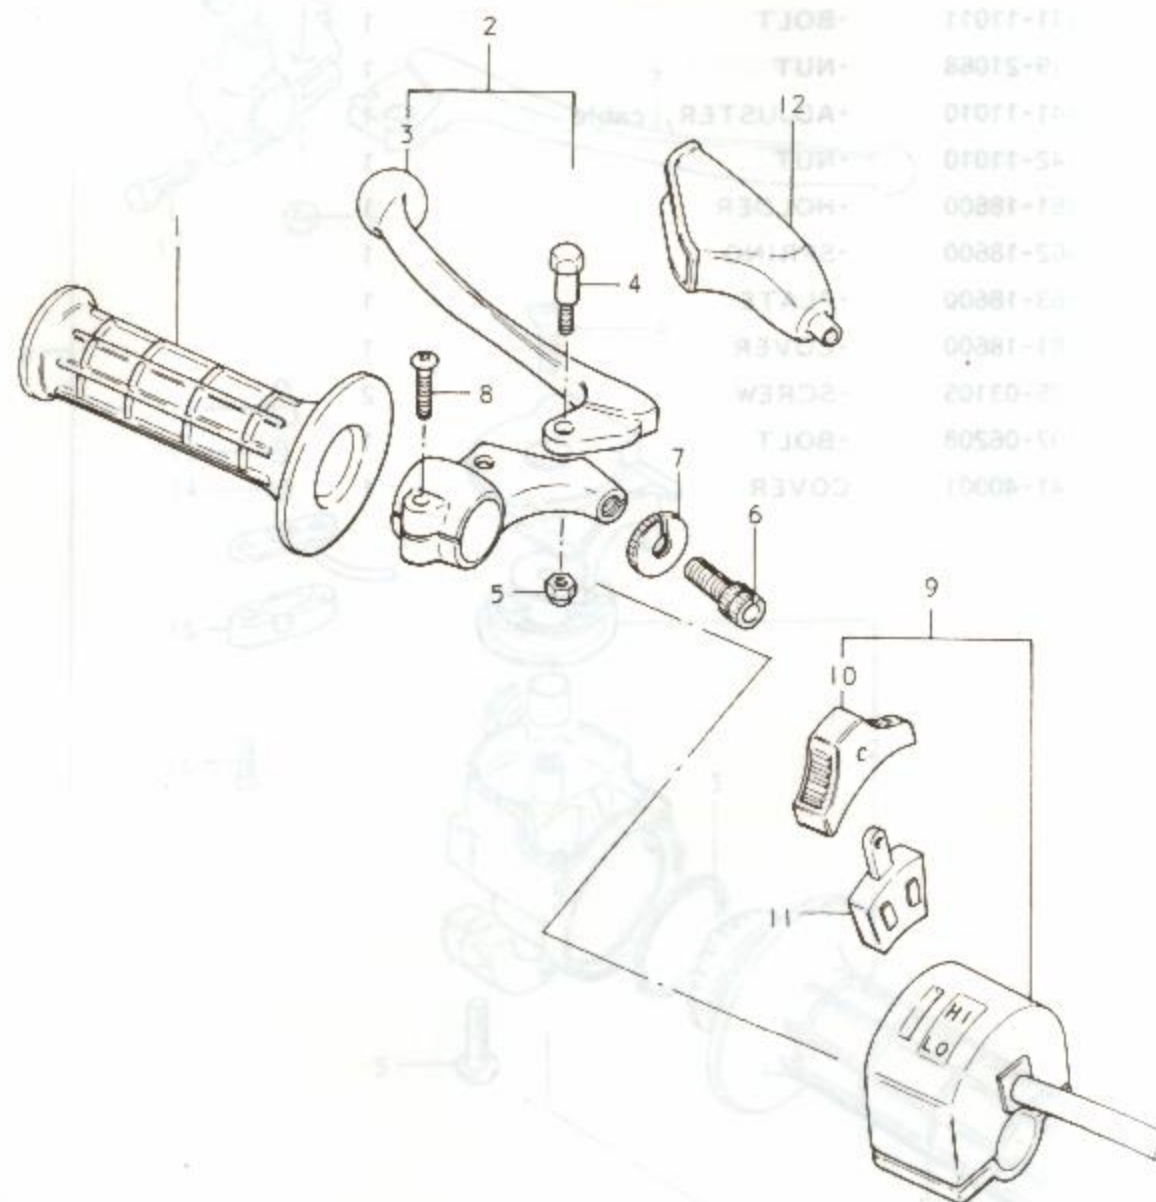

PE400T


FIG.35 LH HANDLE GRIP

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	57211-40200	GRIP LH	1	
2	57500-29401	LEVER ASSY, clutch	1	
3	57620-45020	•LEVER, clutch	1	
4	57431-11011	•BOLT	1	
5	08319-21068	•NUT	1	
6	57441-26010	•ADJUSTER, cable	1	
7	57442-11010	•NUT	1	
8	02112-06208	•SCREW	1	
9	37420-41453	SWITCH ASSY, dimmer	1	
10	57617-28602	•KNOB, dimmer	1	
11	57680-28602	•BLOCK, dimmer slide	1	
12	57341-40001	COVER	1	

FIG.36 (F-10) : E2
FIG.37 (F-11) : E24

PE400T

FIG. 36

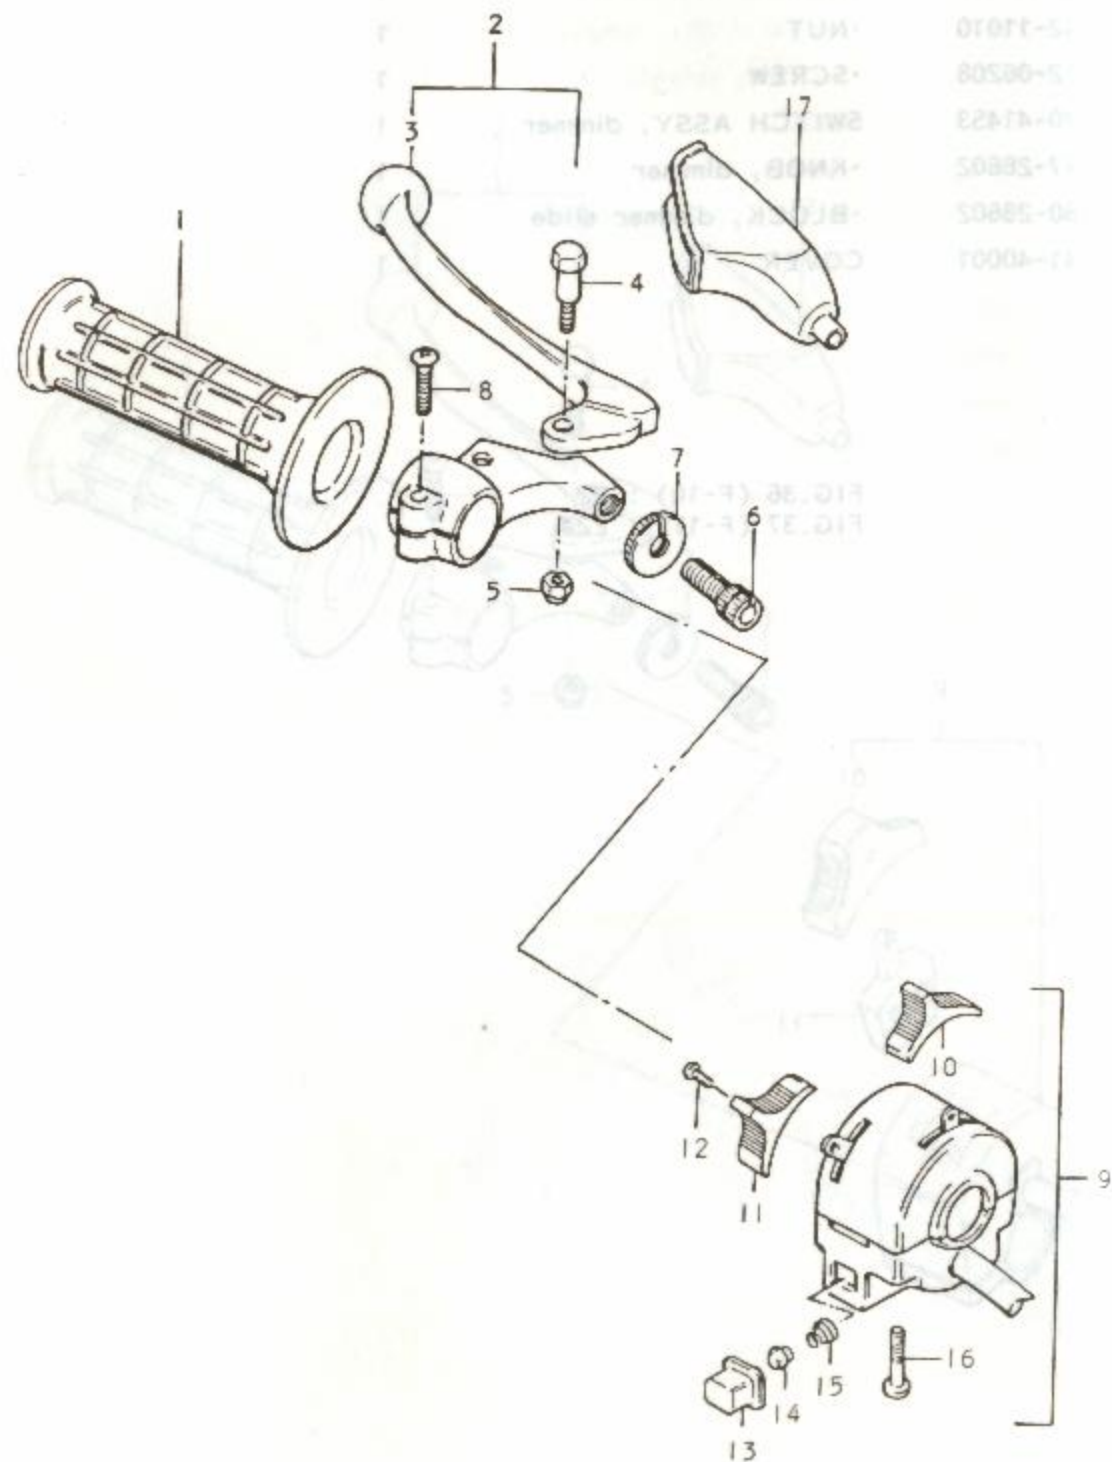

PE400T


FIG. 36 LH HANDLE GRIP (E2)

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
	(E2)			
1	57211-40200	GRIP LH	1	
2	57500-29401	LEVER ASSY, clutch	1	
3	57620-45020	•LEVER, clutch	1	
4	57431-11011	•BOLT	1	
5	08319-21068	•NUT	1	
6	57441-26010	•ADJUSTER, cable	1	
7	57442-11010	•NUT	1	
8	02112-06208	•SCREW	1	
9	37400-41420	SWITCH ASSY, handle LH	1	
10	37411-45012	•KNOB, lighting	1	
11	37421-45012	•KNOB, dimmer	1	
12	02112-03068	•SCREW	2	
13	57371-45000	•BUTTON, horn	1	
14	57372-45000	•CONTACT	1	
15	57382-45000	•SPRING	1	
16	02112-05258	•SCREW	2	
17	57341-40001	COVER	1	

PE400T

FIG.37

FIG.37 LH HANDLE GRIP (E2)

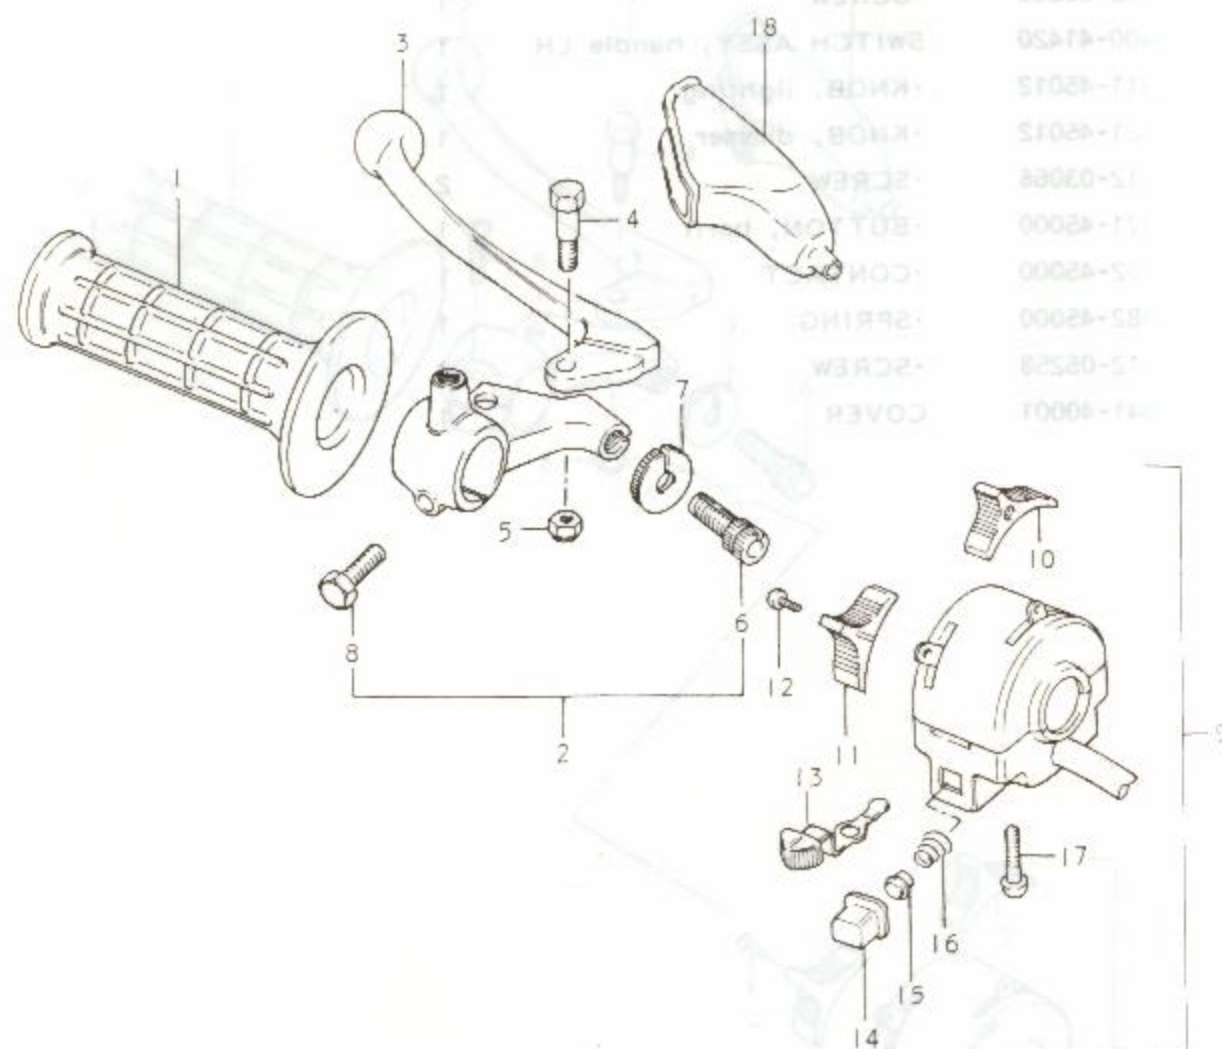

PE400T

FIG.37 LH HANDLE GRIP (E24)


FIG.37

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
	(E24)			
1	57211-40200	GRIP LH	1	
2	57500-29301	LEVER ASSY, clutch	1	
3	57620-45020	•LEVER, clutch	1	
4	57431-11011	•BOLT	1	
5	08319-21068	•NUT	1	
6	57441-26010	•ADJUSTER, cable	1	
7	57442-11010	•NUT	1	
8	02112-06208	•SCREW	1	
9	37400-41410	SWITCH ASSY, handle LH	1	
10	37411-45012	•KNOB, lighting	1	
11	37421-45012	•KNOB, dimmer	1	
12	02122-03068	•SCREW	2	
13	37513-45011	•KNOB, turn signal	1	
14	57371-45000	•BUTTON, horn	1	
15	57372-45000	•CONTACT	1	
16	57382-45000	•SPRING	1	
17	02112-05258	•SCREW	1	
18	57341-40001	COVER	1	

PE400T

PE400T

FIG. 38

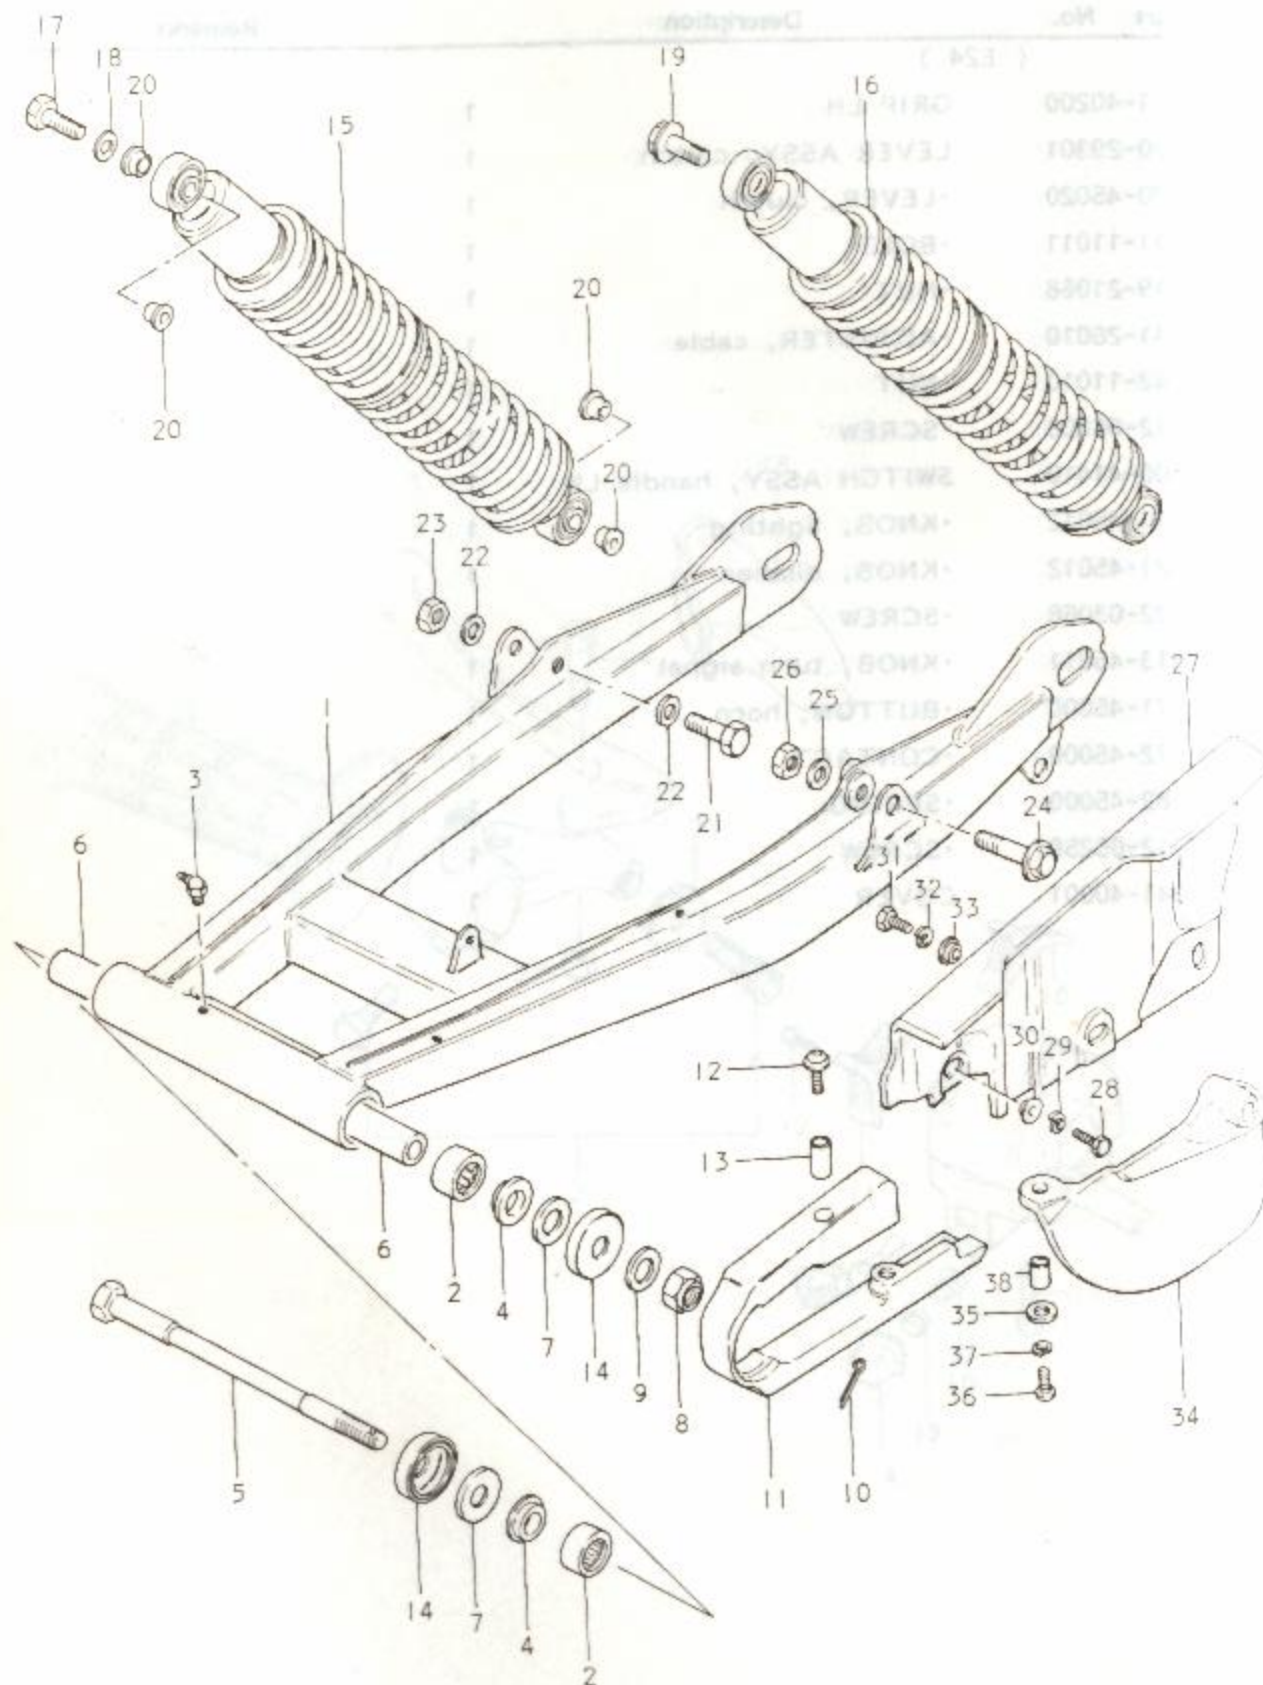

PE400T

FIG. 38 REAR SWINGING ARM

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	61101-40810	REAR SWINGING ARM SET	1	
2	09263-20031	•BEARING	2	
3	08351-31008	•GREASE NIPPLE	1	
4	61261-40401	•BUSHING	2	
5	61211-40600	SHAFT, pivot	1	
6	61251-40601	SPACER	2	
7	08211-15322	THRUST WASHER	2	
8	08314-41148	NUT	1	
9	08322-11148	WASHER	1	
10	04111-30308	COTTER PIN	1	
11	61273-40601	BUFFER, chain defense	1	
12	61275-40200	SCREW	2	
13	09180-05015	SPACER	2	
14	61262-40400	COVER	2	
15	62103-40900	SHOCK ABSORBER, rear RH	1	
16	62104-40900	SHOCK ABSORBER, rear LH	1	
17	09100-08150	BOLT, upper RH	1	
18	08322-11088	WASHER	1	
19	09103-10029	BOLT, upper LH	1	
20	62316-40200	SPACER, RH	4	
21	09100-08151	BOLT, lower RH	1	
22	08322-11088	WASHER	2	
23	08319-21088	NUT, lower RH	1	
24	09103-10030	BOLT, lower LH	1	
25	08322-11108	WASHER, lower LH	1	
26	08319-21108	NUT, lower LH	1	

PE400T

FIG. 38


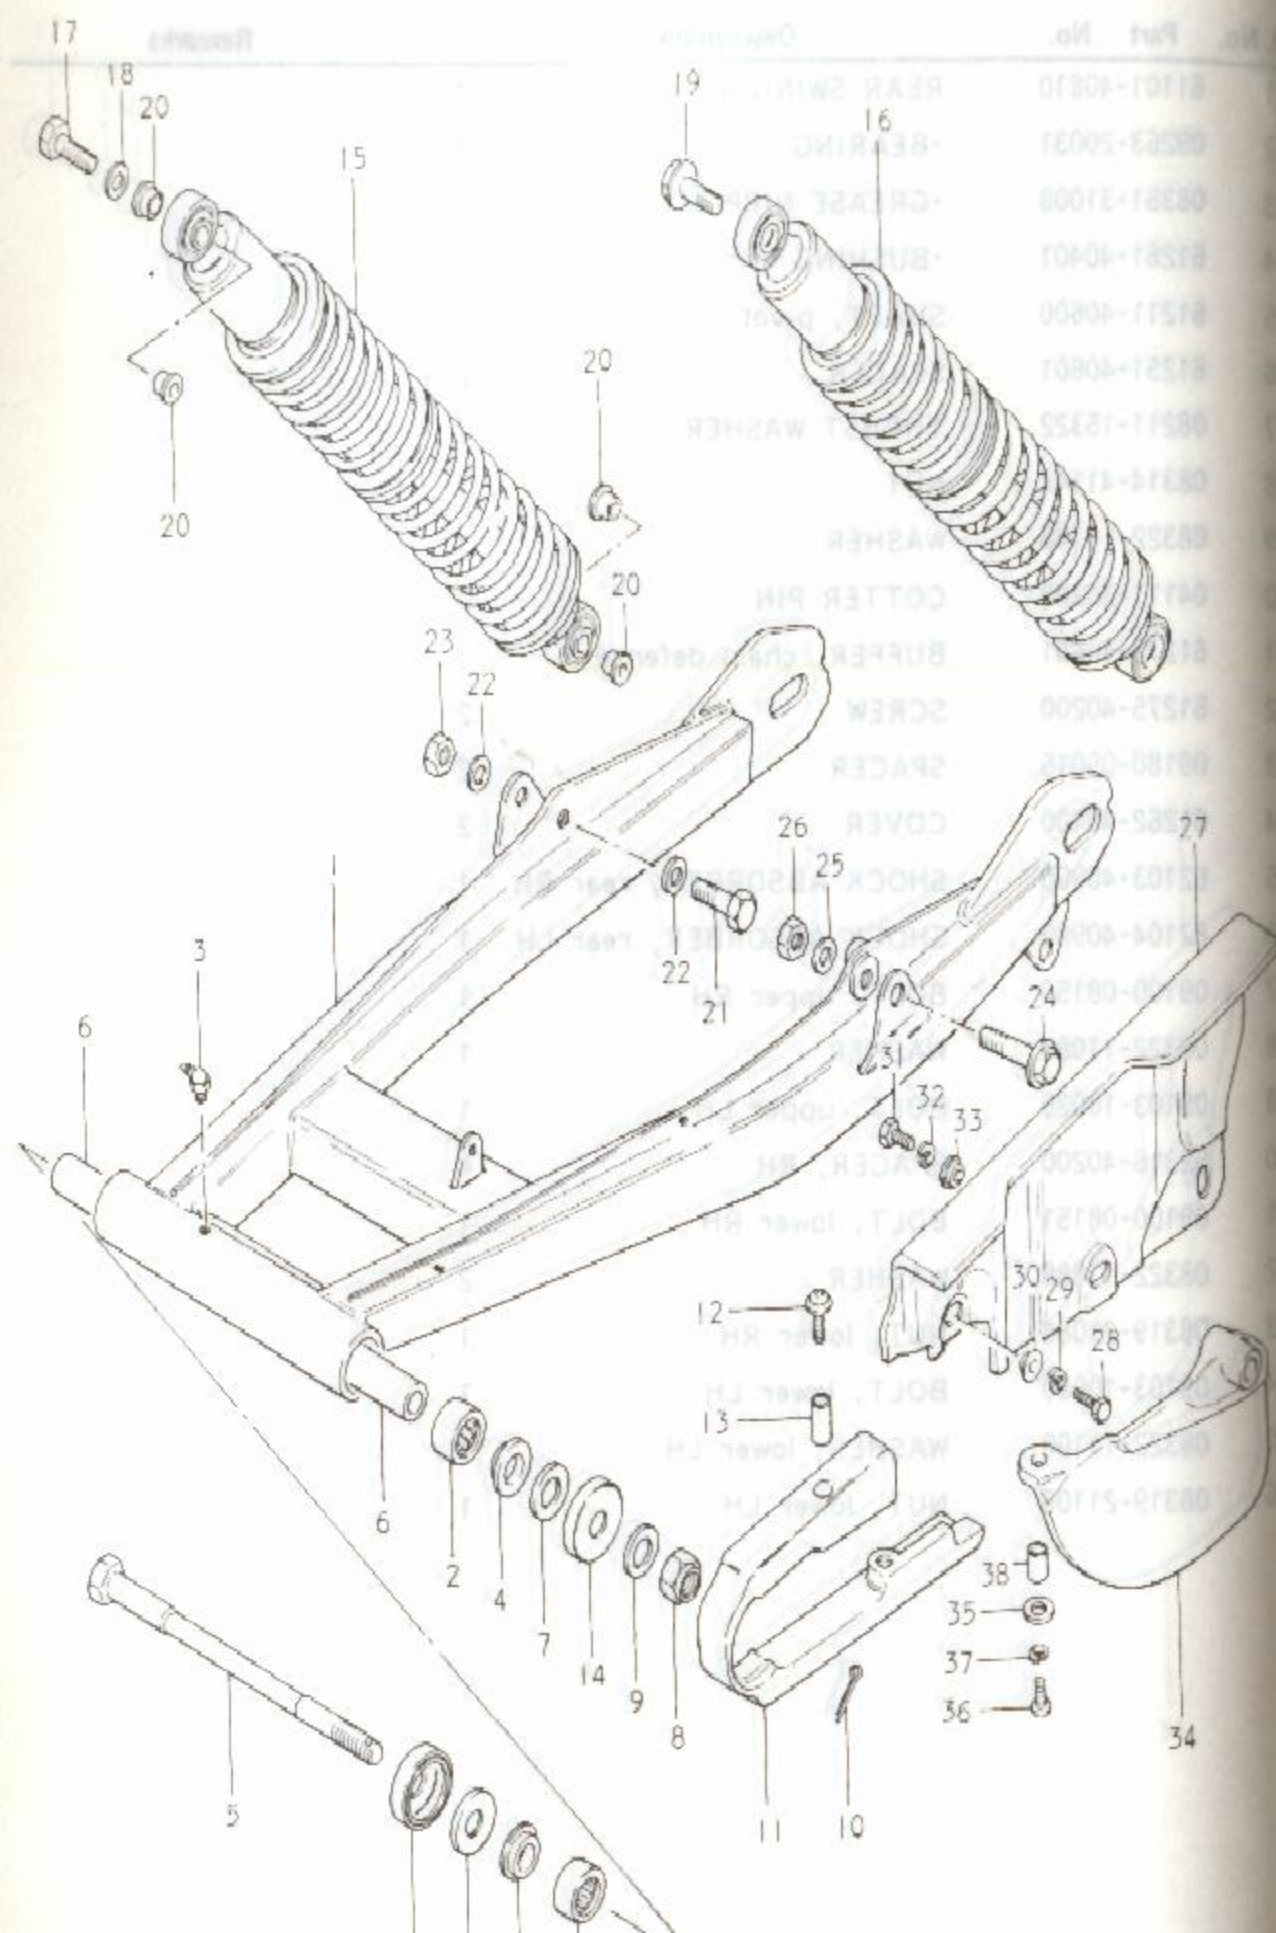


FIG. 38 REAR SWINGING ARM

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
27	61311-40502	CHAIN CASE	1	
28	01107-06168	BOLT, rear	1	
29	08321-21068	LOCK WASHER	1	
30	09160-06028	WASHER, inner	1	
31	01107-06128	BOLT	2	
32	08321-21068	LOCK WASHER	2	
33	09169-06010	WASHER, outer	3	
34	61321-40501	RUBBER, chain case	1	
35	09160-06028	WASHER	1	
36	02112-06128	SCREW	1	
37	08321-21068	LOCK WASHER	1	
38	09180-06032	SPACER	1	

FIG. 39

FIG. 38 REAR SWINGING ARM

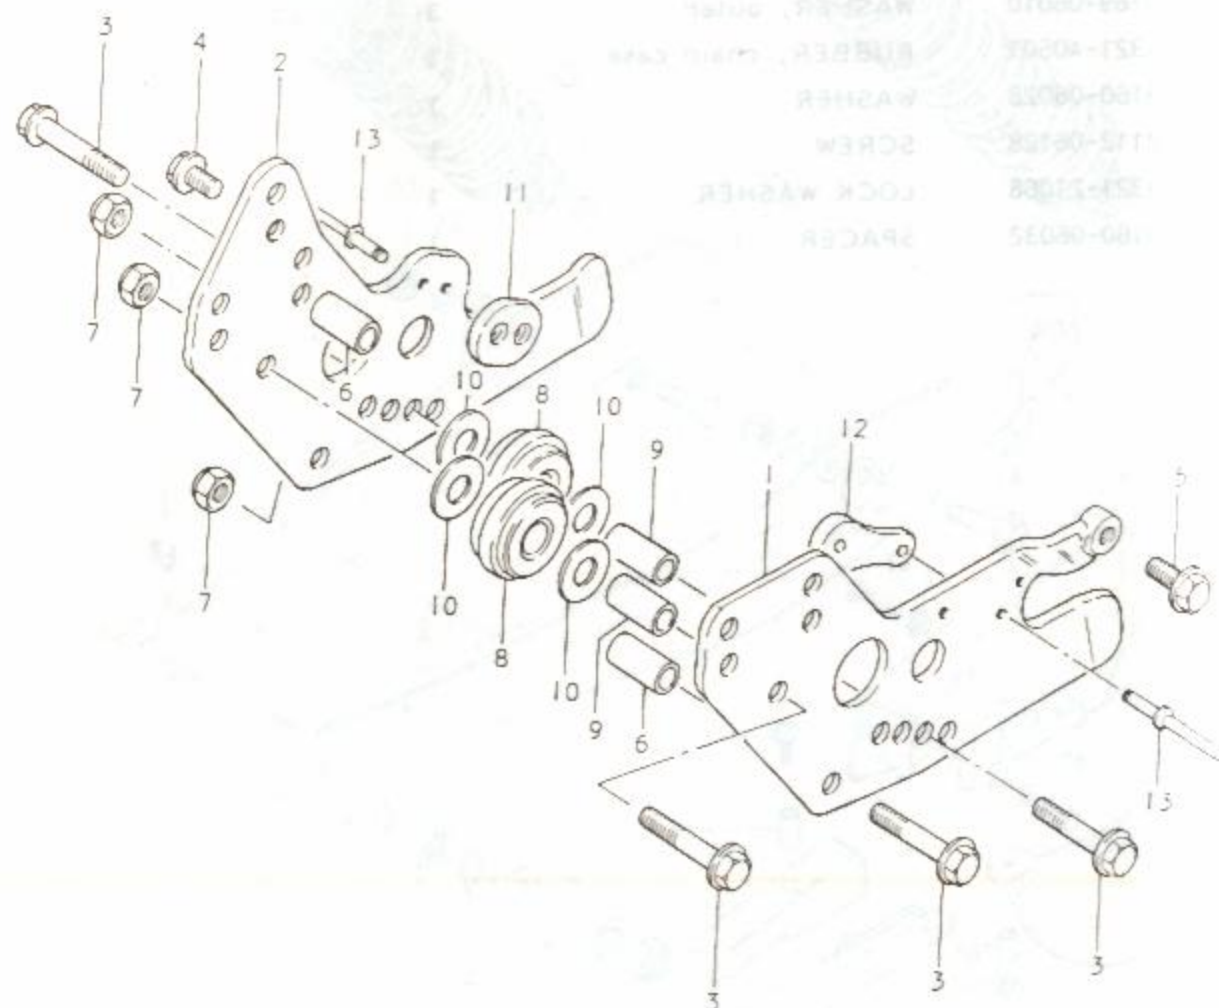

Qty	Description	Part No.
1	CHAIN CASE	61340-40500
1	BOLT, rear	01517-06128
1	LOCK WASHER	01517-06128
1	WASHER, front	01517-06128
3	BOLT	01517-06128
2	LOCK WASHER	01517-06128
3	WASHER, guide	01517-06128
1	RUBBER, chain case	01517-06128
1	WASHER	01517-06128
1	SCREW	01517-06128
1	LOCK WASHER	01517-06128
1	SPACER	01517-06128

FIG. 39 CHAIN GUIDE

FIG. 40

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	61340-40500	PLATE, chain guide outer	1	
2	61342-40500	PLATE, chain guide inner	1	
3	01517-06408	BOLT	5	
4	01517-06128	BOLT	1	
5	01517-06168	BOLT	1	
6	09180-06036	SPACER	3	
7	08319-31068	NUT	3	
8	61345-40220	ROLLER	2	
9	61346-40210	SPACER	2	
10	08211-10221	WASHER	4	
11	61349-40210	PAD, inner	1	
12	61349-37200	PAD, outer	1	
13	09229-03005	RIVET	4	

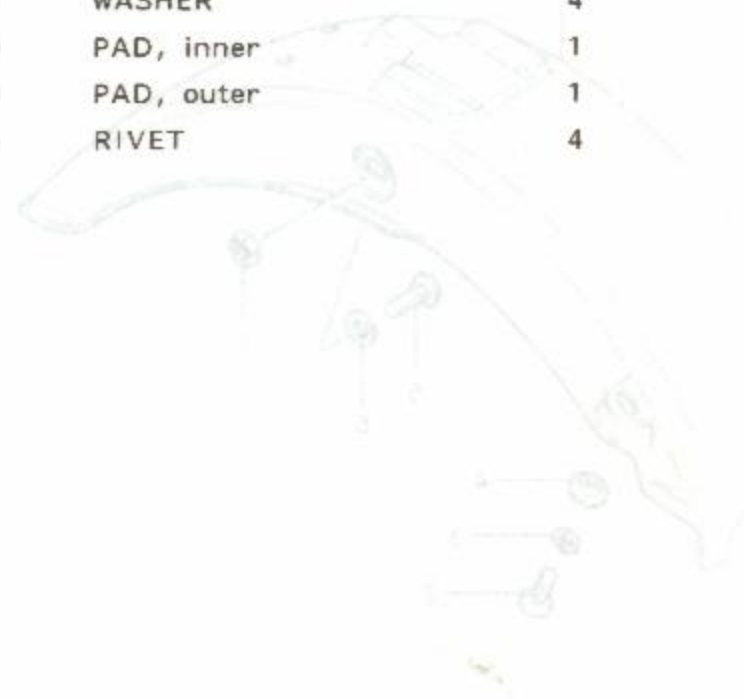


FIG. 40

FIG. 38 CHAIN GUIDE

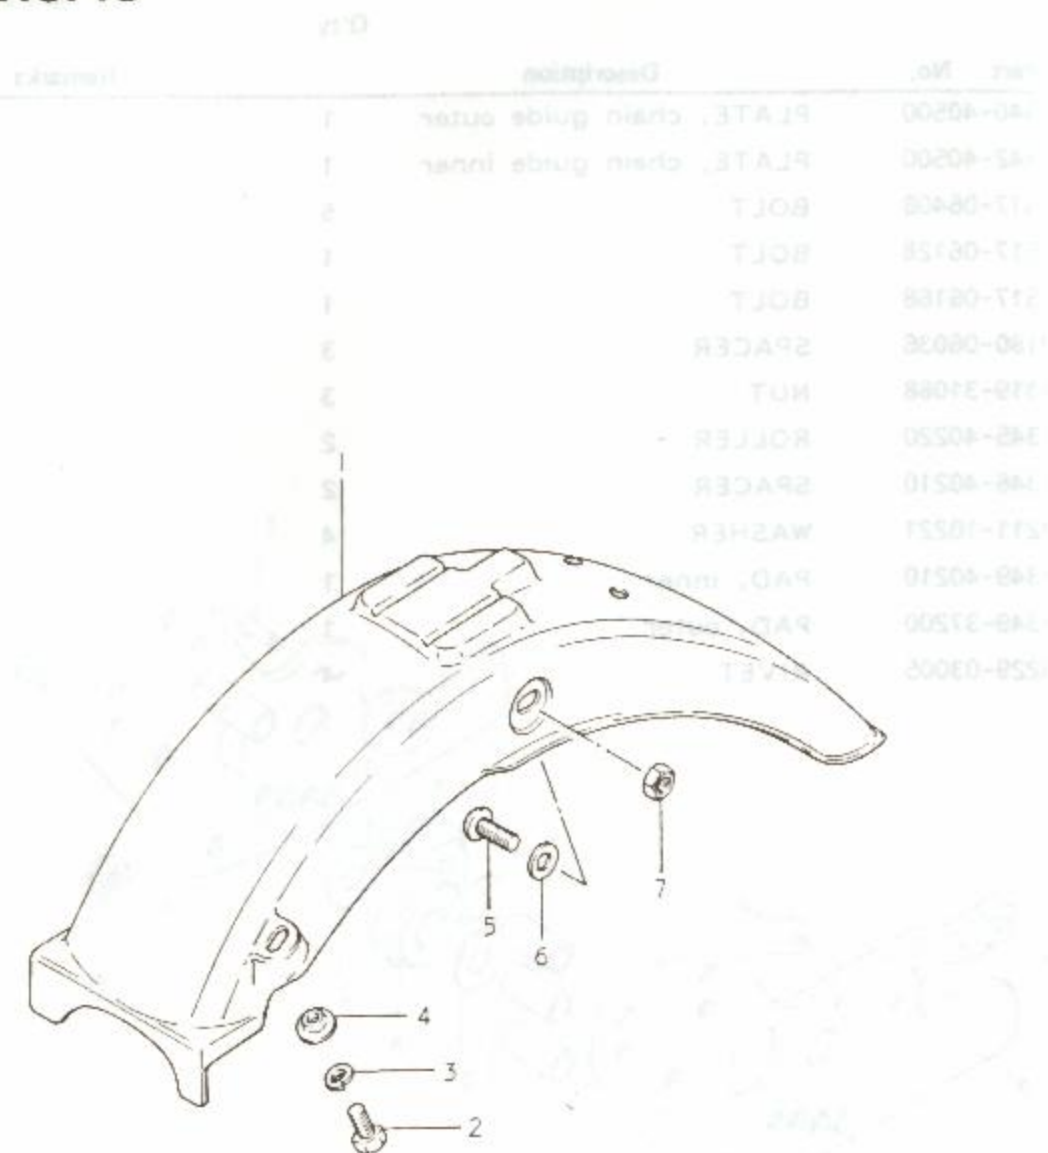


FIG. 40 REAR FENDER

FIG. 41

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1-1	63111-40500-163	FENDER, rear	1	
1-2	63111-40610-163	FENDER, rear	1	E2
2	01107-06128	BOLT, front	2	
3	08321-31068	LOCK WASHER	2	
4	09169-06016	WASHER	2	
5	02142-06167	SCREW	2	
6	09160-06027	WASHER	2	
7	08319-21068	NUT	2	

FIG. 41


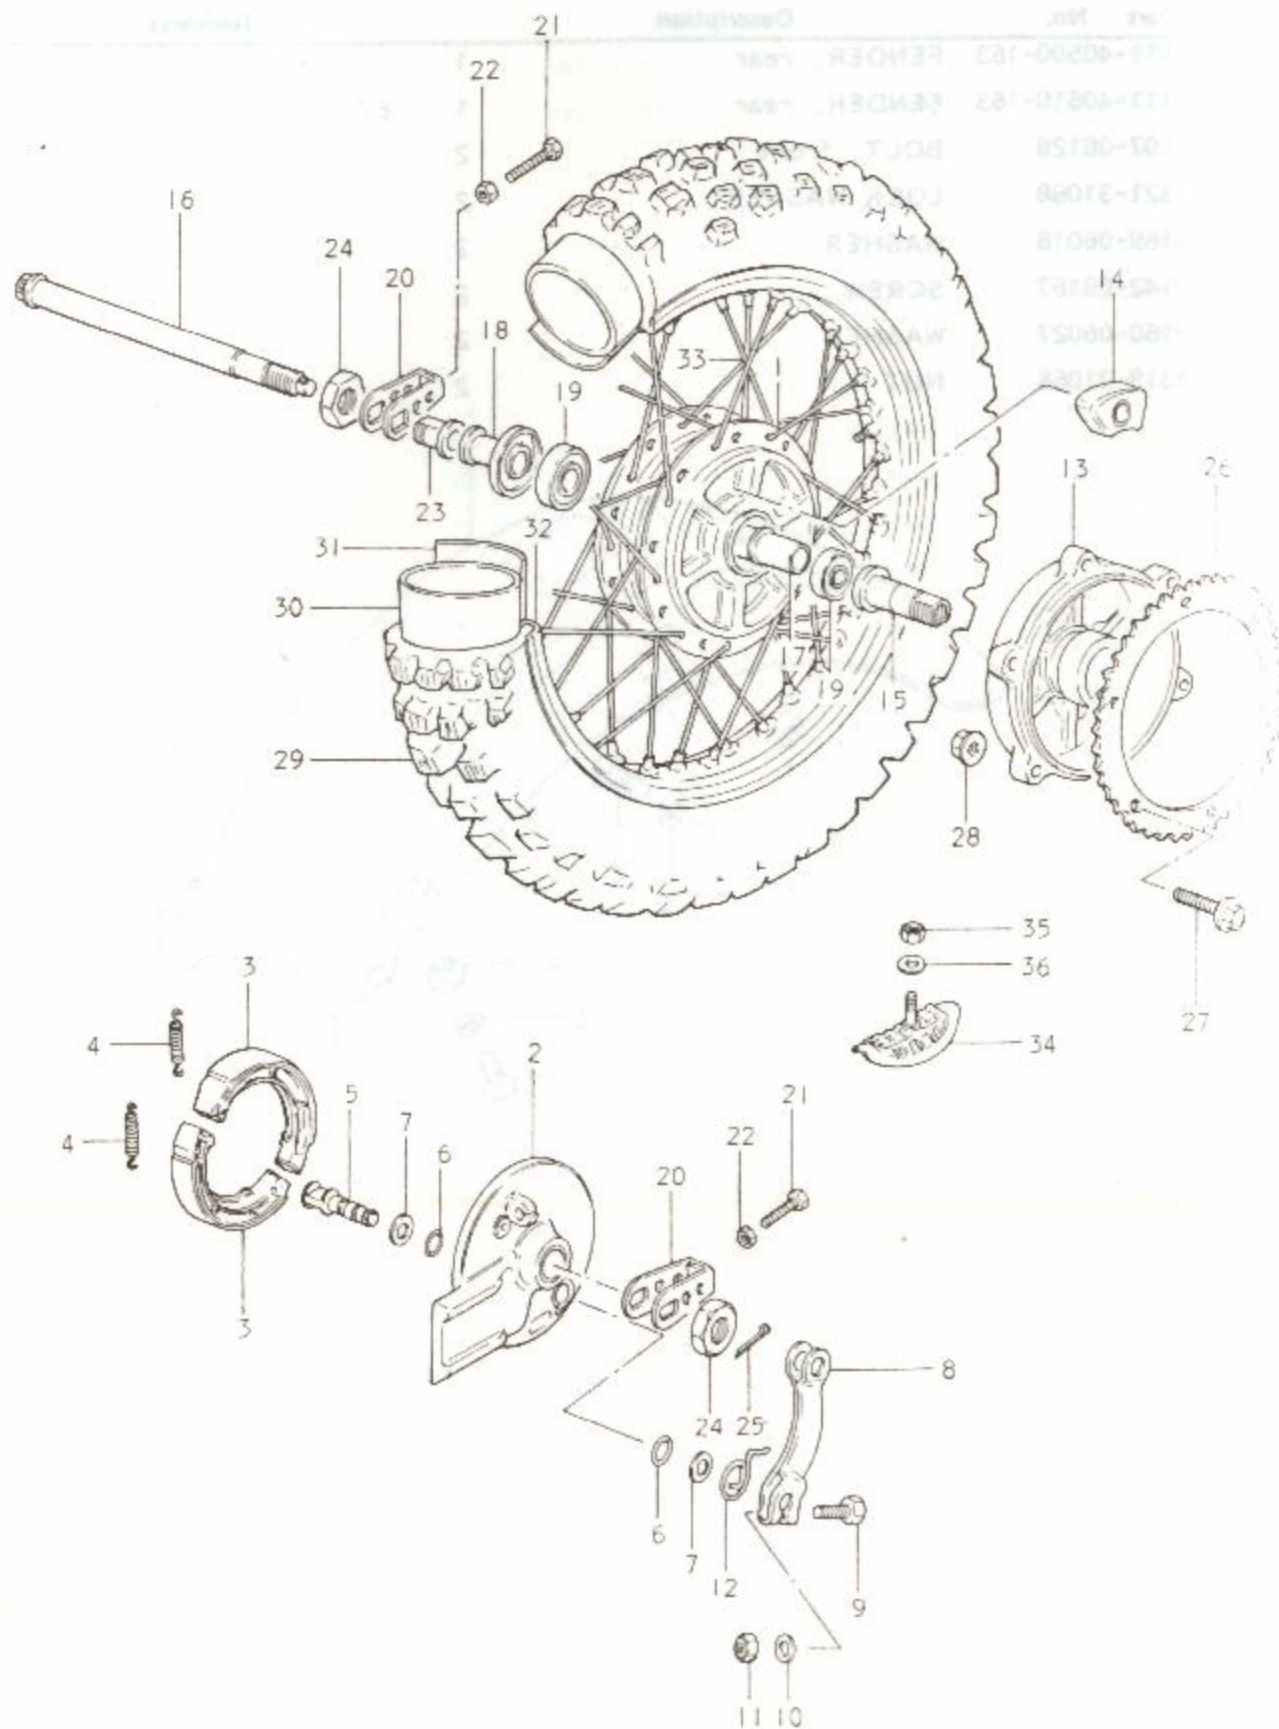


FIG.41 REAR WHEEL

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	64110-40600	HUB	1	
2	64210-40600	PANEL	1	
3	54410-37200	SHOE, brake	2	
4	55420-41100	SPRING	2	
5	54440-40302	CAM, brake	1	
6	09280-15001	DUST SEAL	2	
7	09160-15001	WASHER	2	
8	64451-40600	LEVER, brake cam	1	
9	09100-06050	BOLT	1	
10	08322-21068	WASHER	1	
11	08310-11068	NUT	1	
12	09448-33005	SPRING	1	
13	64309-40601	DRUM, rear brake	1	
14	64650-40600	CUSHION, hug	6	
15	64761-40600	SHAFT, rear brake	1	
16	64711-40600	AXLE, rear	1	
17	64730-40600	SPACER, hub bearing	1	
18	64740-40600	SPACER, axle RH	1	
19	08123-63027	BEARING, rear hub	2	
20	61410-40600	ADJUSTER, chain	2	
21	09104-08006	BOLT	2	
22	08310-12088	NUT	2	
23	64781-40600	SPACER, chain adjuster RH	1	
24	09140-24007	NUT	2	
25	04111-30208	COTTER PIN	1	

FIG. 41

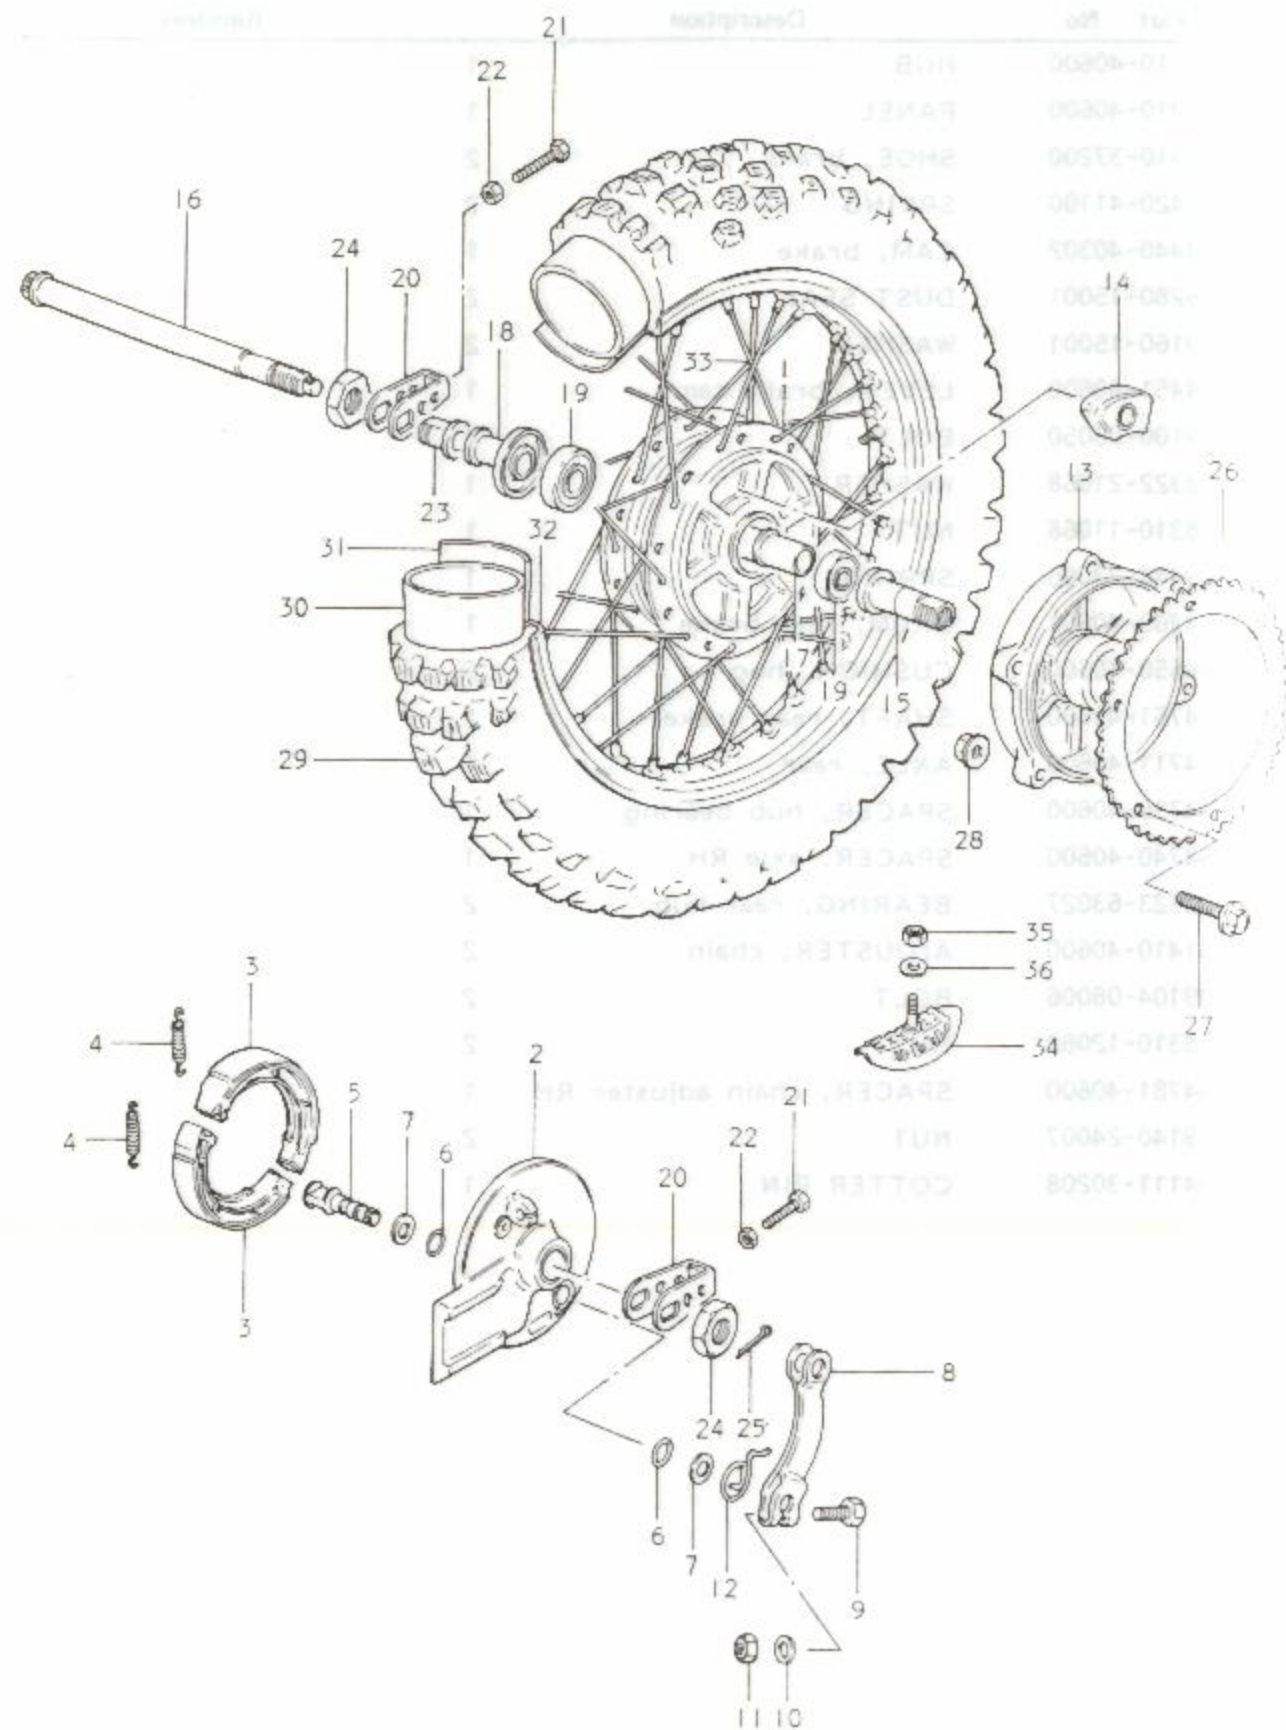


PE400T

FIG. 41 REAR WHEEL

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
26-1	64511-40630	SPROCKET, rear	1	NT:46
26-2	64511-40640	SPROCKET, rear	1	NT:48 OPT
27	09103-08048	BOLT	6	
28	08319-31088	NUT	6	
29	65100-40630	TIRE (5.00-18)	1	
30	65200-40430	TUBE, inner	1	
31	65261-15030	PROTECTOR	1	
32	65311-40600	RIM (215x18)	1	
33	65320-40500	SPOKE ASSY	1	
34	65270-32101	STOPPER, bead	2	
35	08310-12088	NUT	2	
36	08322-11088	WASHER	2	

PE400T

FIG.42

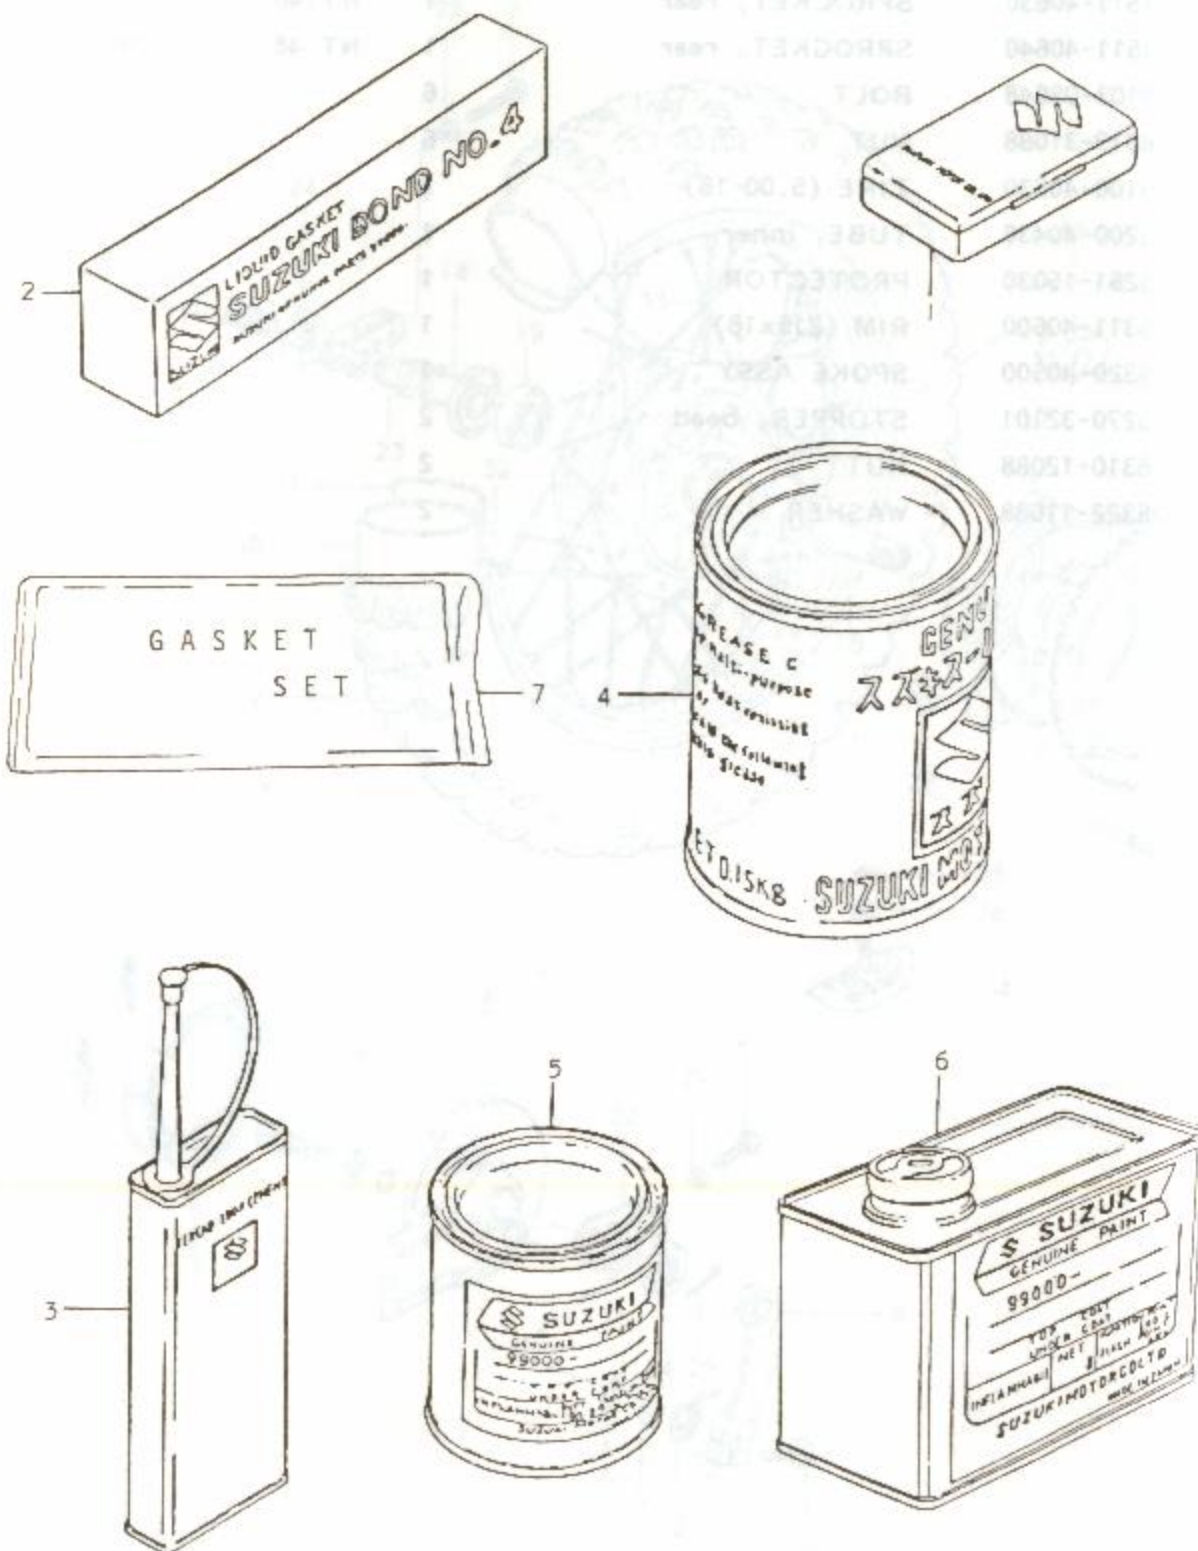

PE400T

FIG.42 OPTIONAL

Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty	Remarks
1	09826-00001	TOOL SET, inner tube	1	
2	99000-31030	SUZUKI BOND, No.4	1	NET:100g
3	99000-32040	CEMENT, thread lock	1	NET:200g
4	99000-25030	GREASE, super	1	NET:150g
5-1	99000-10109-019	PAINT (Black)	1	NET:90g
5-2	99000-10109-163	PAINT (Phlolina Yellow)	1	NET:90g
5-3	99000-10109-08C	PAINT (Champagne Gold)	1	NET:90g
6-1	99000-10105-019	PAINT (Black)	1	NET:500g
6-2	99000-10105-163	PAINT (Phlolina Yellow)	1	NET:500g
6-3	99000-10105-08C	PAINT (Champagne Gold)	1	NET:500g
7	11400-40890	GASKET SET	1	

PE400T

PARTS No. INDEX

INDEX DE N° DE PIECE

INDICE DE No. DE PIEZAS

PARTS NUMBER INDEX

INDEX DE N° DE PIECE

INDICE DE No. DE PIEZAS

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)
----------	----------------------------------	----------	----------------------------------	----------	----------------------------------

10000

11111-40901	1-01	13291-34010	5-21
11141-40900	1-02-1	13291-41640	5-24
	1-02-2	13294-30010	5-19
11151-40900	1-05	13294-40110	5-32
11210-40900	1-07	13331-40600	5-07
11241-40900	1-08	13372-40600	5-11
11251-29310	1-16	13373-39110	5-12
11251-40900	1-15	13383-40600	5-04
11252-11300	1-17	13394-10010	5-03
11300-40850	2-01	13551-40900	5-14

11341-40900	3-01	13573-41610	5-29
11351-40900	3-08	13577-41612	5-27
11360-40401	3-11	13581-40200	5-15
11400-40890	4-07	13629-40200	5-30
11481-40900	2-02	13661-16600	5-28

11482-40901	3-02	13681-41510	5-26
11483-40900	3-09	13683-32410	5-31
12110-40901	4-01-1	13700-40900	6-01
12110-40901-025	4-01-2	13748-40410	6-08
12110-40901-050	4-01-3	13780-40600	6-02

12140-40910	4-02-1	13781-40600	6-03
12140-40910-025	4-02-2	13792-40400	6-05
12140-40910-050	4-02-3	13875-00020	6-11
12151-40900	4-03	13881-40900	6-09
12161-40900	4-07	13911-40410	6-04

12200-40900	4-06	13912-40410	6-07
12211-40900	4-09	14159-41500	7-32
12221-40900	4-11	14170-16300	7-02
12261-40900	4-12	14181-16300	7-01
13111-40401	1-25	14303-40900	7-06-1

13150-40400	1-18	14303-40910	7-06-2
13152-40400	1-19	14310-40900	7-05
13153-40400	1-20	14411-40300	7-09
13156-40400	1-23	14770-40000	7-12
13200-40900	5-0	14770-40500	7-23

13247-40600	5-33	14771-30901	7-10
13251-40230	5-01		
13252-16600	5-08		
13253-40200	5-09		
13254-01010	5-10		

13267-41640	5-18		
13268-31011	5-20		
13269-41640	5-23		
13271-96110	5-22		
13278-45010	5-25		

20000

21111-40901	4-18
21200-40901	8-01
21411-40901	8-05
21441-40402	8-09
21451-40001	8-10-2
21451-45000	8-10-1
21462-16500	8-11
23111-28000	8-15
23121-40300	8-16
23122-40900	8-24

23270-40300	8-25
23281-40300	8-28
24121-40901	9-01
24131-40902	9-13
24221-40901	9-02

24231-40901	9-04
24241-40900	9-05
24250-40901	9-07
24311-40901	9-14
24320-40901	9-17

24331-40901	9-20
24341-40901	9-23
24351-40902	9-24
24741-40300	9-11
24751-40300	9-27

25211-40300	10-01
25221-40900	10-02
25231-40301	10-03
25310-40901	10-06
25322-11000	10-07

25323-11000	10-08
25324-11000	10-09
25331-16500	10-12
25341-40400	10-14
25351-11000	10-16

25352-11000	10-17
25411-16400	10-05
25411-40900	10-04
25510-40900	10-20
25610-40302	10-25

25671-01000	10-24
26211-40900	11-01
26221-41100	11-02
26231-30002	11-05
26232-40900	11-08

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)
----------	----------------------------------	----------	----------------------------------	----------	----------------------------------

26233-40900	11-09
26240-40901	11-11
26260-40901	9-30
26300-40400	11-15
26341-41100	11-18

27511-41120	9-33-2
27511-41130	9-33-1
27600-40940	9-38
27641-40400	9-39-2
27641-40900	9-39-1

30000

32100-40920	12-01
32100-40930	13-01
32101-40920	12-02
32101-40930	13-02
32102-40920	12-10

32102-40930	13-11
32120-40620	12-03
32120-40630	13-03
32125-40630	13-04
32140-40620	12-06

32140-40620	13-07
32150-40620	12-07
	13-08
32800-19063	22-07
32900-40920	21-01

33410-41320	21-08
33510-04410	21-12
33510-41111	21-11
33610-04011	14-01
33652-36100	14-02

33652-36200	14-03
34101-41402	15-01-1
34101-41431	15-01-2
34170-41420	15-02
34189-41400	15-05

34910-40610	15-09
34950-40600	15-04
34972-25721	15-07
34973-18620	15-06
35100-41501	16-01

35100-41521	17-01
35111-41501	16-02
	17-02
35121-41500	16-03
	17-03

35155-48510	16-07
	17-07
35171-41501	16-04
	17-04
35601-41401	18-01

35612-02300	18-02
35621-41400	18-04-1
35621-41410	18-07
35641-41400	18-04-2
35710-40510	20-01

35710-40530	19-01
35712-30410	19-02
	20-02
35723-40610	19-04
	20-04

35970-30910	20-08
35974-40620	20-11
36347-41400	18-14
36349-41400	18-12
36610-40500	22-01

36610-41413	22-03
36610-41430	22-02
36740-41400	14-10
36862-27690	14-04
37400-41410	37-09

37400-41420	36-09
37411-45012	36-10
	37-10
37420-41453	35-09
37421-45012	36-11

37421-45012	37-11
37513-45011	37-13
37610-53011	22-11
37820-41400	21-14
38500-40611	22-14

38500-40670	22-13
38610-39110	18-10
38621-41400	18-11

40000

41100-40600-019	23-01-1
41100-40610-019	23-01-3
41100-40620-019	23-01-2
41540-40600	14-05
41991-40300	23-02

42310-40600	24-01
42330-40400	24-05
42511-40600	23-06
43110-40600	24-08
43510-40600	24-25

43551-40400	24-18
43561-40400	24-19
43911-40410	23-10
43913-40400	23-11
44100-40500-163	25-01

44100-40600-163	26-01
44200-40500	25-04
44200-41401-163	26-04
44248-41300	25-05
	26-05

44300-41370	27-01
44300-41550	27-06
44300-41810	27-05
44330-19051	27-07
44341-40050	27-08

44343-41370	27-04
44353-41370	27-03
44357-41370	27-02
44486-40200	25-08
44487-41300	25-07

44487-41400	26-07
44520-41401	25-13
44531-41402	25-14
44540-40001	26-09
44540-41500	26-08

44541-40601	25-10
44541-41310	25-09
44560-40600	26-13
44560-41300	25-11
45100-40600-865	23-16

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)
----------	----------------------------------	----------	----------------------------------	----------	----------------------------------

45100-40610-865	23-17	51811-41520-163	17-11	57372-45000	37-15
47111-40401-163	28-09	53111-40410-163	30-01	57382-45000	36-15
47211-40611-163	28-11	54110-40302	31-01		37-16
		54210-40600	31-02	57420-18602	34-07
		54410-37200	31-03	57420-29400	33-07
		54410-37200	41-03	57431-11011	33-08
		54440-40302	31-05		34-08
			41-05		35-04
		54451-32400	31-08		36-04
		54611-40600	31-11		37-04
		54621-40600	31-12	57441-11010	33-10
		54632-11020	31-13		34-10
		54660-11031	31-15	57441-26010	35-06
		54710-40500	31-20		36-06
		54740-41100	31-24		37-06
		55100-40430	31-28	57442-11010	33-11
		55200-28330	31-29		34-11
		55261-28330	31-30		35-07
		55311-40400	31-31		36-07
		55320-40410	31-32		37-07
		55420-41100	31-04	57461-18600	34-12
			41-04	57462-18600	34-13
		56110-40500-08C	32-01-1	57463-18600	34-14
		56110-40600-08C	32-01-2	57481-18600	34-15
		56211-40300-08C	29-34	57500-29301	37-02
		56500-31603	32-02	57500-29401	35-02
		57100-40300	33-01		36-02
			34-01	57617-28602	35-10
		57110-40810	33-02	57620-45020	35-03
			34-02		36-03
		57184-40300	33-03	57620-45020	37-03
			34-03	57680-28602	35-11
		57211-40200	35-01	58110-40500	32-03
			36-01	58210-40600	32-14
			37-01	58300-40600	32-11
		57300-30501	34-06	58399-27100	32-12
		57300-32500	33-06	58510-40600	24-27
		57341-40001	33-13	58620-40401	32-07
			34-18	58621-40301	29-44
			35-12	58621-40500	29-43
		57341-40001	36-17	58621-41110	32-13
			37-18	58642-41300	15-10
		57371-45000	36-13	58645-41500	24-28
			37-14	58661-41400	32-06
		57372-45000	36-14		

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)
----------	----------------------------------	----------	----------------------------------	----------	----------------------------------

		68110-40500-67H	25-02	01107-06128	40-02
		68110-40600-67H	26-02	01107-06168	8-13
		68111-40500-64D	25-03		30-02
			26-03		38-28
		68136-40900-74H	28-10	01107-06208	8-27
		68146-40900-74H	28-12	01107-06208	14-06
					21-02
					34-17
				01107-06258	31-09
				01107-08168	7-24
				01107-08168	11-16
					23-07
				01107-08208	23-18
				01107-08358	7-18
					7-27
		94911-41510	28-01	01107-08358	29-35
		94921-41530	28-02	01107-08458	7-14
		96200-41330	32-19		29-45
		96410-40500	29-42	01107-08508	29-37
		96421-41401	29-50	01107-08558	3-12
		96431-40500	23-15	01107-08658	25-20
		96510-40500	23-14	01107-10168	18-05
		99000-10105-019	42-06-1	01107-10458	29-40
		99000-10105-08C	42-06-3	01421-06208	1-13
		99000-10105-163	42-06-2	01421-10258	1-11
		99000-10109-019	42-05-1	01421-10408	1-10
		99000-10109-08C	42-05-3	01517-06128	39-04
		99000-10109-163	42-05-2	01517-06168	39-05
		99000-25030	42-04	01517-06408	39-03
		99000-31030	42-02	02111-04067	5-13
		99000-32040	42-03	02112-03068	36-12
				02112-03088	1-21
					5-16
				02112-04088	29-09
				02112-04128	16-08
				02112-04128	17-08
				02112-04168	29-17
				02112-04308	12-04
					13-05
				02112-04358	12-08
		01107-06128	6-06	02112-04358	13-09
			6-12	02112-05088	16-06
			18-08		17-06
			20-12	02112-05128	28-05
			38-31	02112-05168	5-34

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)
02112-05208	21-09	04111-20208	24-14	08319-21068	37-05
	22-08	04111-30208	24-21		40-07
	33-05		41-25	08319-21088	38-23
	34-05	04111-30308	31-27	08319-21108	38-26
02112-05258	36-16		38-10	08319-31068	39-07
02112-05258	37-17	06111-07004	8-19	08319-31088	2-12
02112-06068	24-34	08113-63060	4-13		23-05
02112-06108	29-48	08123-62017	31-22		41-28
02112-06128	9-12	08123-63027	41-19	08319-31108	2-13
	38-36	08143-62017	31-23	08321-21038	1-22
02112-06168	1-24	08211-08181	24-11	08321-21038	5-17
	12-14	08211-10221	39-10	08321-21048	12-05
	13-15	08211-15322	38-07		12-09
	27-09	08211-17241	9-32		13-06
02112-06208	7-03	08211-17281	9-16		13-10
02112-06208	32-08	08211-17342	11-07	08321-21048	16-10
	33-12	08211-22281	9-18		17-10
	35-08		11-12	08321-21058	5-35
	36-08	08211-22321	9-21		20-09
	37-08	08211-30402	29-30		21-10
02112-06258	3-04	08310-11058	20-10	08321-21058	22-09
	25-15		28-08		28-07
02112-06308	3-05	08310-11068	15-08	08321-21068	3-16
02112-06358	2-07		19-07		7-04
02112-06458	3-06		20-07		21-04
02112-06508	3-10	08310-11068	20-14	08321-21068	21-07
	3-15		24-16		25-16
02112-06557	2-06		41-11		27-10
02112-06608	2-05	08310-12088	7-22		29-49
02112-06758	2-04		7-31		30-04
02122-03068	37-12	08310-12088	29-39	08321-21068	32-09
02122-06128	9-28		31-35		38-29
	10-13		41-22		38-32
	10-15		41-35		38-37
02132-05168	33-04	08310-22068	8-18	08321-21088	3-13
02132-05168	34-04	08310-22108	24-04	08321-21088	7-16
02142-05107	16-12	08314-41128	31-26		7-20
	17-12	08314-41148	38-08		7-25
02142-06108	28-04	08316-16068	1-14		7-28
02142-06127	28-13	08316-16088	1-03		23-09
02142-06167	40-05	08316-16108	1-12	08321-21088	23-19
02152-06168	8-29	08319-21068	33-09		25-21
04111-20158	8-26		34-09		29-36
	24-30		35-05		29-46
	32-05		36-05	08321-21108	12-12

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)
08321-21108	13-13	09100-10067	24-03	09160-08048	11-17
	24-07	09100-10118	24-06	09160-14003	8-23
	29-41	09101-08012	24-12	09160-15001	31-07
08321-31068	40-03	09103-08009	2-09		41-07
08322-11088	3-14	09103-08017	23-04	09160-15015	8-21
08322-11088	7-21	09103-08037	2-08	09160-20028	8-04
	7-26		23-03		8-08
	7-29	09103-08043	23-12	09160-22001	31-16
	25-22	09103-08045	2-10	09160-24014	4-08
	31-34	09103-08048	41-27	09166-14010	4-20
08322-11088	38-18	09103-10016	2-11	09167-20006	8-07
	38-22	09103-10029	38-19	09167-22005	9-36
	41-36	09103-10030	38-24	09168-12003	7-08
08322-11108	18-06	09103-10100	24-26	09168-14004	10-18
	38-25	09104-08006	41-21	09169-06010	38-33
08322-11128	31-25	09108-08018	1-04	09169-06016	30-03
08322-11148	38-09	09125-03105	34-16		40-04
08322-21048	16-09	09125-06029	25-12	09169-10011	2-14
	17-09	09134-06001	8-17	09169-10012	2-15
08322-21058	22-10	09140-10003	12-11	09180-05015	38-13
08322-21058	28-06	09140-10003	13-12	09180-06011	19-05
08322-21068	6-13	09140-14017	4-19		20-05
	12-15	09140-20002	8-06	09180-06032	38-38
	13-16	09140-22006	9-35	09180-06036	39-06
	18-09	09140-24007	41-24	09180-06076	25-18
08322-21068	20-13	09144-06005	24-32	09180-07005	14-09
	41-10	09160-05001	31-14	09180-08032	7-34
08322-21088	24-13	09160-06004	25-17	09180-08033	7-17
	24-24	09160-06007	19-06	09180-08078	9-40
	29-38		20-06	09180-08079	24-09
08322-21108	12-13	09160-06007	21-06	09180-08080	2-16
	13-14		28-14	09180-12041	31-21
08331-11229	9-19	09160-06019	21-03	09180-12083	10-23
	9-22	09160-06020	8-14	09180-20025	8-03
	31-17	09160-06027	14-07	09180-22007	9-34
08341-31049	12-16	09160-06027	40-06	09180-22017	4-15
	13-17	09160-06028	38-30	09200-06004	24-29
08351-31008	38-03		38-35	09200-06013	32-04
09100-06039	21-05	09160-08002	7-30	09200-08035	24-20
09100-06050	41-09	09160-08010	23-08	09206-13001	1-09
09100-06089	24-15	09160-08010	23-20	09206-13001	2-03
09100-06091	10-26	09160-08035	7-13		3-03
09100-08150	38-17		7-15	09209-13003	24-31
09100-08151	38-21		7-19	09229-03005	39-13
09100-08166	11-10		23-13	09229-03009	26-11

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
(Address No.)	(Address No.)	(Address No.)	(Address No.)	(Address No.)	(Address No.)

09247-12103	7-07	09401-08404	27-12	09491-58001	5-36-2
09259-20003	3-07	09402-56306	1-26	09491-60003	5-05
09261-05003	10-10	09402-68206	6-10	09491-62001	5-36-3
09262-17008	9-10	09404-06412	2-18	09491-64001	5-36-4
09262-20009	9-09		12-18	09491-66001	5-36-5
09262-22014	9-26	09404-06412	13-19	09492-45002	5-02
09263-15003	8-20		24-33	09494-00286	5-06
09263-17004	9-15	09404-06415	22-06	09826-00001	42-01
09263-20031	38-02	09407-09402	21-13		
09263-20032	4-05	09407-11302	2-19		
09263-24014	4-10	09407-11302	12-17		
09263-25004	8-02		13-18		
09265-25008	32-17		22-04-1		
09265-30005	29-29	09407-12402	22-05		
09280-10002	24-10	09407-18301	22-04-2		
09280-15001	31-06	09407-18301	32-15		
	41-06	09407-20401	28-03		
09280-22001	4-14	09421-07001	4-21		
09280-22003	9-37	09440-04003	10-11		
09280-70004	32-10	09440-05007	10-19		
09283-20031	11-14	09440-19003	8-12		
09283-24001	4-17	09440-32002	11-06		
09283-32003	9-29	09443-06027	22-12		
09285-12002	8-22	09443-11002	7-11		
	10-22	09443-11006	24-17		
09285-26003	31-18	09443-17007	24-02		
09289-06001	31-19	09444-26013	10-21		
09289-37001	4-16	09448-14014	24-22		
09320-08007	14-08	09448-14015	24-23		
09320-11008	25-19	09448-32007	31-10		
09320-12026	7-33	09448-33005	41-12		
09320-13004	10-27	09448-45008	11-04		
09329-10007	26-10	09462-00008	26-12		
09343-04010	1-27	09471-06001	15-03		
09343-05037	2-17	09471-06002	18-13		
09343-05129	25-06	09471-06009	20-03		
	26-06	09471-06021	18-03		
	27-11	09471-06022	16-05		
09380-17001	9-31	09471-06028	17-05		
	11-03	09471-06049	19-03		
09380-22006	9-06	09481-03001	14-11		
	9-08	09482-00115	1-06-3		
	11-13	09482-00209	1-06-1		
09380-22007	9-03	09482-00213	1-06-2		
09381-20001	4-04	09491-56001	5-36-1		



SUZUKI MOTOR CO., LTD.

Head Office : Hamamatsu - Nishi, P.O.Box 1,
432-91 Hamamatsu, Japan

SUZUKI PE400T PARTS CATALOGUE

1st Edition
Printed in Jan., 1980
Published in Jan., 1980
Editor : SUZUKI MOTOR Co., LTD.
Export parts section

Reprint Prohibited



